

Gigaset SL780



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Yleiskuva



- 1 Näyttö valmiustilassa
- 2 **Akun varaus** (→ s. 16)
- 3 **Näyttönäppäimet** (→ s. 19)
- 4 **Viestinäppäin** (→ s. 37)
Soittaja- ja viestilistan avaus
vilkkuu: Uusi viesti tai uusi puhelu
- 5 **Lopetus-, virtanäppäin**
Puhelun lopetus, toiminnon keskeytys, paluu edelliselle valikkotasolle (paina lyhyesti), paluu valmiustilaan (paina pitkään), luuri päälle/pois päältä (paina pitkään valmiustilassa)
- 6 **Ruutunäppäin**
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina pitkään), vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä tekstiä kirjoitettaessa
- 7 **Lisäluettelonäppäin** (→ s. 32)
Lisäluettelon avaus
- 8 **Latausliitin**
- 9 **Mikrofoni**
- 10 **R-näppäin**
- Välipuhelu (flash)
- Valintataun lisääminen (paina pitkään)
- 11 **Tähtinäppäin**
Soittoäännet päälle tai pois päältä (paina pitkään),
puhelun aikana: Vaihto impulssivalinta/äänivalinta (paina lyhyesti)
tekstiä kirjoitettaessa: erikoismerkkitalulun avaus
- 12 **Näppäin 1**
Verkossa olevan vastaajan valinta (paina pitkään)
- 13 **Puhelunäppäin**
Puheluun vastaaminen, valinnastoiluettelon avaus (paina lyhyesti), valinnan aloitus (paina pitkään)
Tekstiviestiä kirjoitettaessa: tekstiviestin lähetyksen
- 14 **Kaiutinnäppäin**
Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä
Palaa: Kaiutintoiminto kytketty päälle
vilkkuu: Saapuva puhelu
- 15 **Ohjausnäppäin** (→ s. 18)
- 16 **Kentän voimakkuus** (→ s. 16)

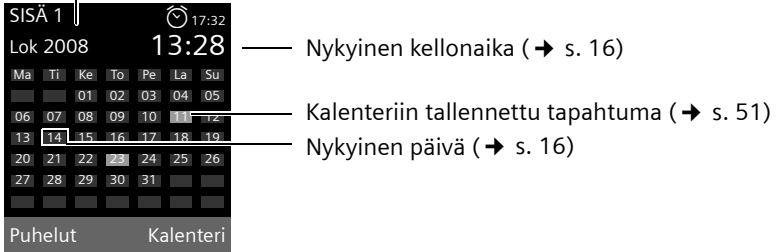

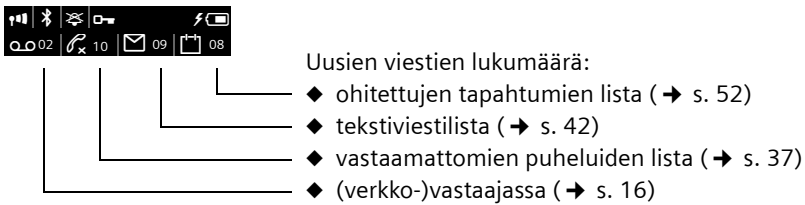
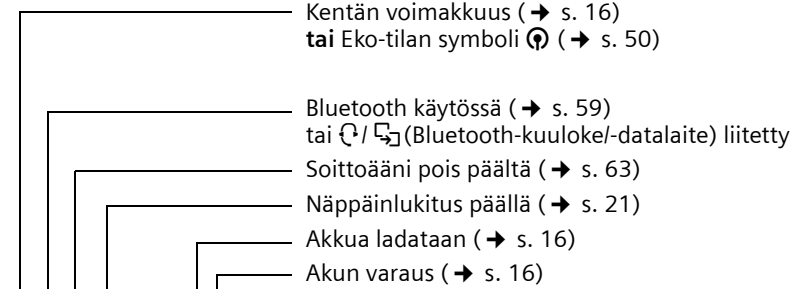
Tukiasema



Luurin haku/
paging-
näppäin
(→ s. 53)

Näytön symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen valittujen käyttöasetusten ja -tilan mukaan:



Merkkien selitykset

Ulkoinen puhelu (→ s. 27)



Herätys (→ s. 53)



Sisäinen puhelu



Tapahtuma (→ s. 51) / vuosipäivä



Sisällysluettelo:

Yleiskuva	1
Turvaohjeet	6
Gigaset SL780 – monipuolinen puhelin	7
Käyttöönotto	8
Pakkauksen sisällön tarkistus	8
Tukiaseman kytkeminen	9
Tukiaseman ja laturin sijoittaminen	10
Luurin käyttöönotto	11
Kellonajan ja päivämäärän asetus	14
USB-datakaapelin liittäminen	16
Mitä haluat tehdä seuraavaksi?	17
Puhelimen käyttö	18
Ohjausnäppäin	18
Näyttönäppäimet	19
Näppäinkentän näppäimet	19
Virheiden korjaus	19
Valikoissa siirtyminen	20
Luuri päälle ja pois päältä	21
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä	21
Käyttöohjeessa käytetyt toimittojen kuvaukset	22
Valikkorakenne	24
Puhelut	27
Ulkopuhelut	27
Puhelun lopetus	27
Puheluun vastaaminen	27
Soittajan numeron näyttö	27
Kaiutintoiminto	28
Mykistäminen	28
Soittaminen helposti verkkopalveluiden avulla	29
Jonotus	29
Koputus ulkoisen puhelun aikana	29
Soitonsiirto	29
Välipuhelu, vuorottelu, konferenssipuhelu	30
Puhelinluettelo ja listat	32
Puhelinluettelo/lisäluettelo	32
Valinnantoistolista	36
Saapuneet tekstiviestit	36
Soittolistat	36
Listojen avaus viestinäppäimellä	37
Soita taloudellisesti	38

Operaattoritunnuksen lisäys puhelinnumeroon	38
Operaattoritunnuksen valinta automaattisesti	38
Tekstiviestit (SMS)	40
Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys	40
Tekstiviestin vastaanotto	42
Tekstiviesti, jossa on vCard	43
Tiedotus tekstiviestillä	44
SMS-postilaatikot	44
Viestikeskuksen määrittäminen	45
Infopalvelut tekstiviestitse	46
Tekstiviestit puhelinvaihteessa	47
Ensimmäisen soiton salliminen/esto	47
Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä	47
Vianmäärittäminen (tekstiviestit)	48
Verkossa oleva vastaaja	49
Pikavalintanäppäimen määrittäminen verkossa olevalle vastaajalle	49
Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä	49
ECO DECT	50
Tapahtuman (kalenterin) asetus	51
Tapahtumat ja vuosipäivät, joita ei ole kuitattu	52
Herätyksen asetus	53
Usean luurin käyttö	53
Luurin rekisteröinti	53
Luurin rekisteröinnin poisto	54
Luurin haku (paging)	54
Tukiaseman valinta	54
Sisäpuhelut	54
Soittajan lisääminen ulkopuheluun	55
Luurin nimen muuttaminen	56
Luurin sisänumeron muuttaminen	56
Tilanvalvonta	56
Bluetooth-laitteiden käyttö	58
Luurin asetukset	60
Toimintojen ja numeroiden pikavalinta	60
Näytön kielen muuttaminen	61
Näytön asetukset	61
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä	62
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	62
Soittoäänien muuttaminen	62
Media-arkisto	63
Merkkiäännet päälle ja pois päältä	64
Oman suuntanumeron asetus	65
Luurin tehdasasetusten palautus	65

Tukiaseman asetukset	66
Luvattoman käytön estäminen	66
Odotusmusiikki päälle/pois päältä	66
Repeaterin käyttö	66
Tukiaseman tehdasasetusten palautus	66
Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen	67
Valintatapa ja flash-aika	67
Ulkolinjan tunnuksen tallennus	67
Taukoaikojen määrittäminen	67
Tauko R-näppäimen painamisen jälkeen	68
Vaihto tilapäisesti äänivalintaan	68
Asiakaspalvelu (Customer Care)	69
Kysymyksiä ja vastauksia	69
Hyväksyntä	70
Takuuehdot	70
Ympäristö	71
Liite	72
Puhdistusohjeet	72
Laitteen kastuminen	72
Tekniset tiedot	72
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	73
Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta	74
Hakemisto	79

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tukiaseman pohjaan.



Käytä ainoastaan **suositeltuja, ladattavia akkuja** (→ s. 72), koska muut akut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.



Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset, esim. sairaalassa.



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Luuri voi aiheuttaa epämiellyttävän häiriöäänänen kuulolaitteessa.



Älä sijoita tukiasemaa tai laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Luuria tai tukiasemaa ei ole roiskevesisuojeutu (→ s. 72).



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Ohje

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Gigaset SL780 – monipuolinen puhelin

Puhelimesi luo uusia standardeja kodin kommunikointiin.

Sen ominaisuudet ja käyttö ovat omaa luokkaansa muihin langattomiin puhelimiin verrattuna.

Puhelimen kaiutinominaisuuden puhelaatu on omaa luokkaansa ja puhelimen useat erilaiset liitännät (Bluetooth, USB) lisäävät joustavuutta.

Suurten TFT-näyttöjen, käyttäjystävällisen näppäimistön ja selkeiden valikkojen ansiosta puhelinta on helppo käyttää.

Puhelimesi osaa enemmän:

- ◆ Voit muodostaa langattoman Bluetooth™-yhteyden muihin Bluetooth-tekniikkaa tukeviin laitteisiin (esim. kuuloke) .
- ◆ Synkronoi osoitekirjat puhelimeen, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen Bluetoothilla™ tai USB-liitännän kautta Gigaset QuickSync -ohjelmiston avulla.
- ◆ Voit tallentaa tapaamiset ja vuosipäivät puhelimeesi, niin puhelin muistuttaa sinua niistä ajoissa.
- ◆ Tallenna tärkeimmät henkilöt VIP-henkilöiksi, jolloin tunnistat heiltä tulevat puhelut jo soittoäänestä.
- ◆ Jos haluat olla rauhassa - sekin onnistuu helposti: Aikaohjauksen avulla puhelimesi soi vain silloin, kun haluat. VIP-soitot päästetään läpi.
- ◆ Voit tallentaa tärkeitä puhelinnumerot tai suosikkitoiminnot pikavalinnoiksi luurin näppäimiin. Tällöin voit soittaa numeroon tai aloittaa toiminnon yhdellä näppäimen painalluksella.
- ◆ Soita ympäristötietoisesti - Gigaset Green Home. Lisätietoa saat osoitteesta www.gigaset.com/customercare.

Lisätietoa puhelimestasi löydät internetistä osoitteesta www.gigaset.com/gigasetSL78H.

Hauskoja hetkiä uuden puhelimesi kanssa!

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus



- 1 Gigaset SL780
- 2 jalallinen tukiaseman kansi
- 3 tukiaseman verkkolaite
- 4 Gigaset SL78H -luuri
- 5 akku
- 6 akkukotelon kansi
- 7 vyöpidike
- 8 laturi (sis. verkkolaitteen)
- 9 puhelinjohto
- 10 käyttöohje
- 11 USB-datakaapeli
- 12 CD-levy (USB-datakaapelin ajurit)

Tukiaseman kytkeminen

- ▶ Kytke verkkolaite **1** ja puhelinpistoke **2** tukiasemaan ja johdot uriin.



- ▶ Napsauta kansi paikalleen tukiaseman takana sijaitseviin loviin (ei seinäkiinnityksessä).

- ▶ **Liitä ensin** verkkolaite **3**.
- ▶ **Liitä tämän jälkeen** puhelinpistoke **4**.



Tärkeää:

- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinkaapelia. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (Lankojen järjestys → s. 73).

Tukiaseman ja laturin sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle → s. 78.

Ohjeita

Huomioi tukiaseman kantomatka.

Kantomatka on ulkona 300 m ja rakennuksissa n. 50 m. Kantomatka pienenee, kun Eko-tila on kytketty päälle (→ s. 50).

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, joten emme voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Tärkeää:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-luuri kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Luurin käyttöönotto

Näytön ja näppäimistön päällä on suojakalvo.
Irrota kalvot!

Akun asetus paikalleen ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n * suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 72), koska muut akut voivat aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akku saattaa räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vaurioitua.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG .

- ▶ Aseta akun yläosa ensin paikalleen **a**.
- ▶ Paina akkua tämän jälkeen alas **b**, kunnes se kiinnittyy paikalleen.



- ▶ Kohdista akkukotelon kannen sivuilla olevat pidikkeet ensin kotelon sisäpuolella oleviin aukkoihin.
- ▶ Paina kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

Käyttöönotto

Jos avaat **akkukotelon kannen uudelleen** USB-datakaapelin liittämistä tai akun vaihtamista varten:

- ▶ Irrota ensin vyöpidike (jos asennettu).
- ▶ Ota kynnellä kiinni akku-kotelon kannen alapuolella olevasta uurteesta ja vedä kantta ylöspäin.



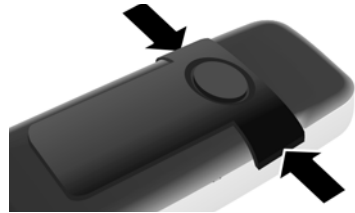
Vaihda **akku** ottamalla kynnellä kiinni kotelon syvennyksestä ja vetämällä akkua ylöspäin.



Vyöpidikkeen kiinnitys/irrotus

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- ▶ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla vyöpidike luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ▶ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosan oikeanpuoleista kohtaa, työntämällä vasemman käden etusormen kynsi pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidikkeen ylös.



Luurin asettaminen laturiin

- ▶ Liitä laturin verkkolaite pistorasiaan.
- ▶ Aseta luuri tukiaseman laturiin niin, että sen **näyttö osoittaa eteenpäin**.

Luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa. Jos luuria halutaan käyttää toisessa tukiasemassa tai tukiasemassa halutaan käyttää muita luureja, on jokainen luuri rekisteröitävä käsin → s. 53.

Jätä luuri latauksen ajaksi laturiin.

Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin.

Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkujen varaus näkyy oikein vain, kun akku on ensin kertaalleen ladattu ja purettu kokonaan.



► Aseta luuri **kuudeksi** tunniksi laturiin.

► Ota sitten luuri laturista ja lataa se uudelleen vasta sitten, kun akku on täysin tyhjä.

Ohje

- ◆ Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat akun luurista ja laitat sen takaisin.
- ◆ Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Kellonajan ja päivämäärän asetus

Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jolloin puheluiden aikana näkyy oikea aika ja kalenteri ja herätyskello toimivat oikein.



- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alla olevaa painiketta **Aika**.
(Jos päivämäärä ja aika on jo määritetty, avaa kenttä valikosta → s. 25.)

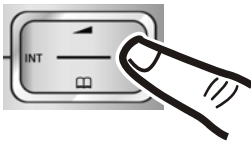


Näytöllä näkyy alavalikko **Päivämäärä ja kello** ei ole kytkettyä päälle.

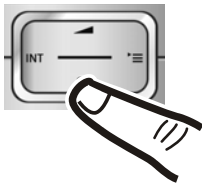
- ▶ Kursori vilkkuu. Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi kahdeksan-numeroisena esim.

1 oo	4 ghi	1 oo	0 +	2 abc	0 +
0 +	8 suv				

 tarkoittaa 14.10.2008.



Jos kursorin paikkaa halutaan muuttaa esim. syötetyn tekstin korjaamista varten, paina ohjausnäppäintä **oikealle** tai **vasemmalle**.



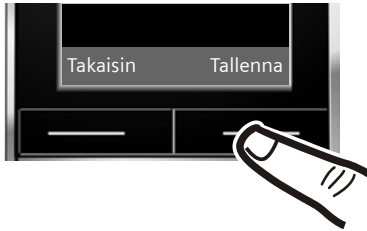
- ▶ Siirry kellonajan syöttökenttään painamalla ohjausnäppäintä **alhaalta**.

- ▶ Syötä tunnit ja minuutit näppäimistöllä 4-numeroisena, esim.

0 +	7pqrs	1 oo	5 jkl
-----	-------	------	-------

 tarkoittaa kellonaikaa 07:15. Muuta kursorin paikkaa ohjausnäppäimellä.





- ▶ Tallenna tieto painamalla näytön alla olevaa painiketta **Tallenna**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**. Kuulet vahvistusäänen.








- ▶ Siirry valmiustilaan painamalla näytön alla olevaa painiketta **Takaisin**.

Näyttö valmiustilassa

Kun puhelin on rekisteröity ja päivämäärä ja kellonaika on asetettu puhelimeen, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki).

Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy:

- ◆ luurin ja tukiaseman välisen radioyhteyden lähetysvoimakkuus:
 - hyvä...heikko: 
 - ei kenttää:  vilkkuu
- ◆ akun varaus:
 -  (tyhjä...täynnä)
 -  vilkkuu punaisena: Akku melkein tyhjä
 -  (lataus käynnissä)



Puhelin on käyttövalmis!

Ohje

- ◆ Kantavuusmatka näkyy valmiustilassa vain, jos Eko-tila+ (→ s. 50) ei ole kytkettyä päälle.
- ◆ Kalenterin näyttö valmiustilassa voidaan kytkeä päälle tai pois päältä (→ s. 51).

USB-datakaapelin liittäminen

Mukana toimitettu USB-datakaapeli voidaan liittää puhelimen takaosaan, jolloin puhelin voidaan liittää tietokoneeseen (→ s. 74).

- ▶ Irrota ensin vyöpidike (jos asennettu) (→ s. 12).
- ▶ Irrota akkukotelon kansi (→ s. 12).
- ▶ Liitä USB-datakaapeli USB-liitäntään **1**.



Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigasetin käyttöön, haluat varmaan muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi. Seuraavasta luettelosta löydät tärkeimmät aiheet nopeasti.



Jos valikkopohjaisten laitteiden, kuten muiden Gigaset-puhelimien, käyttö ei ole tuttua, lue ensin kohta "Puhelimen käyttö" → s. 18.

Lisätietoa löydät täältä.
Soittoäänien ja äänenvoimakkuuden asetus	s. 62
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden asetus	s. 62
Eko-tila / Eko-tila+ asetus	s. 50
Puhelimen tekstiviestien vastaanottoasetusten määrittäminen	s. 40
Puhelimen käyttö puhelinvaihteessa	s. 67
Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröiminen tukiasemaan	s. 53
Olemassa olevien Gigaset-luurien puhelinluettelotietojen siirtäminen uusiin luureihin	s. 34
Bluetooth-laitteiden käyttö	s. 58
Puhelimen liittäminen tietokoneeseen	s. 74

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 69) tai käänny asiakaspalvelun puoleen (→ s. 69).

Puhelimen käyttö





Ohjausnäppäin

Tässä käyttöohjeessa on merkitty mustalla ohjausnäppäimen se reunalla (ylä, ala, oikea, vasen, keski), jota kyseisessä tilanteessa on painettava, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan oikeasta reunasta ja  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan keskeltä.





Ohjausnäppäimen toiminnot:







Luurin valmiustilassa

-  Puhelinluettelon avaus.
-  Avaa päävalikko.
-  Avaa luurien sisänumerolista.
-  Valikon avaus luurin äänenvoimakkuuden säätöä varten (→ s. 62).




Päävalikossa, alavalikoissa ja listoissa

-  /  Edellinen/seuraava rivi.

Tietokentissä

Siirrä kohdistinta ohjausnäppäimellä ylös , alas , oikealle  ja vasemmalle . **Painamalla** pitkään  tai  kohdistin siirtyy **sana kerrallaan**.

Ulkopuhelun aikana

-  Puhelinluettelon avaus.
-  Sisäisen välipuhelun soittaminen.
-  Luurin ja kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Toiminnot painettaessa ohjausnäppäimen keskeltä

Näppäimen toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

- ◆ **Valmiustilassa** avataan päävalikko.
- ◆ **Alavalikoissa, valinta- ja syöttökentissä** näppäin ottaa näyttönäppäimien **OK**, **Kyllä**, **Tallenna**, **Valitse** tai **Vaihda** toiminnon.

Ohje

Tässä käyttöoppaassa käyttö tapahtuu oikean ohjausnäppäimen ja näyttönäppäinten avulla. Ohjausnäppäintä voidaan kuitenkin käyttää myös kuvattulla tavalla.

Näyttönäppäimet





Näyttönäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Esimerkki:



Tärkeimpiä näyttönäppäimiä ovat:

Valinnat	Tilannekohtaisen valikon avaus.
OK	Valinnan vahvistus.
< C	Poistonäppäin: Tekstin poisto merkki-/sana kerrallaan oikealta vasemmalle.
Takaisin	Paluu edelliselle valikkotasolle, toiminnon keskeytys.
Tallenna	Tiedon tallentaminen.
→→	Valinnantoistolistan avaus.

Näppäinkentän näppäimet

-  /  /  jne. Paina kyseistä luurin näppäintä.
-  Näppäile numeroita tai kirjaimia.

Virheiden korjaus


Voit korjata syöttökenttien virheet siirtymällä ohjausnäppäimellä virheen kohdalle. Sen jälkeen voit

- ◆ näyttönäppäintä **<C** painamalla poistaa virheellisen **merkin** (paina **pitkään** poistaaksesi **sanan**) kohdistimen vasemmalta puolelta,
- ◆ lisätä merkin kohdistimen vasemmalle puolelle,
- ◆ korvata merkityn (vilkkuvan) merkin, esim. kellonajan ja päiväyksen syötön yhteydessä.

Valikoissa siirtyminen


Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.


Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)

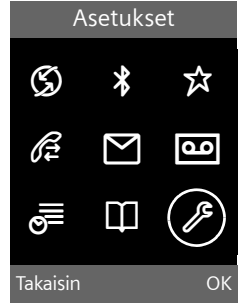
- ▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla ohjausnäppäintä oikealle .

Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä symboleina. Valittu toiminto näkyy oranssina ympyränä symbolin ympärillä ja toiminnon nimi näkyy näytön yläreunassa.

Toimintojen selaaminen, alavalikon (seuraava valikkotaso) avaaminen:

- ▶ Siirry ohjausnäppäimellä  haluttuun toimintoon ja paina näyttönäppäintä **OK**.


Kun painat näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä  **lyhyesti**, siirrytään takaisin valmiustilaan.




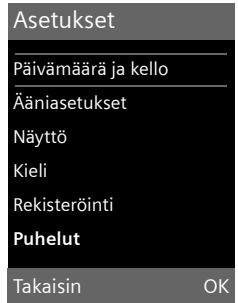
Alavalikot

Alavalikoiden toiminnot näkyvät luettelona (esimerkki oikealla).

Toiminnon valinta:

- ▶ Siirry toiminnon kohdalle ohjausnäppäimellä  ja paina **OK**.

Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä  **lyhyesti**.



Paluu valmiustilaan

Voit palata valmiustilaan mistä tahansa valikosta seuraavasti:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään**.

Tai:

- ▶ Älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.

Asetukset, joita ei ole vahvistettu näyttönäppäimillä **OK**, **Kyllä**, **Tallenna** tai **Vaihda**, poistetaan.

Esimerkki valmiustilassa olevasta näytöstä on kuvassa → s. 16.

Luuri päälle ja pois päältä



Kytke luuri pois päältä painamalla valmiustilassa lopetusnäppäintä **pitkään** (vahvistusääni).
Luuri kytetään takaisin päälle painamalla lopetusnäppäintä uudelleen **pitkään**.

Ohje


Päällekytkemisen jälkeen näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan animaatio, jossa on kellosymboli.

Näppäinlukitus päälle tai pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.



Näppäinlukitus otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla ruutunäppäintä valmiustilassa **pitkään**. Kuulet vahvistusäänen.

Kun näppäinlukitus on päällä, näytöllä näkyy symboli  ja näppäimiä painettaessa näytölle tulee ohje.

Näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun luuriin soitetaan. Puhelun loputtua näppäinlukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset


Suoritettavat toiminnot on kuvattu lyhyesti.

Esimerkki:


Kuvaus

 → **Asetukset** → **Puhelut** → **Automaattivastaus** (☑ = päällä)
tarkoittaa




- ▶ Avaa päävalikko painamalla **oikealle** ohjausnäppäintä .



- ▶ Siirry ohjausnäppäimillä oikealle, vasemmalle, ylös ja alas , kunnes alavalikko **Asetukset** on valittuna.



- ▶ Vahvasta valinta painamalla näyttönäppäintä **OK**.

- ▶ Paina ohjausnäppäintä alareunasta , kunnes valikkokohta **Puhelut** näkyy korostettuna.

- ▶ Vahvasta valinta painamalla näyttönäppäintä **OK**.




Toiminto **Automaattivastaus** on jo valittu.


- Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla näyttö-
näppäintä **Vaihda**.



Muutos on voimassa heti eikä sitä tarvitse vahvistaa.

- Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla näytön alla olevaa painiketta **Takaisin**
tai
palaa valmiustilaan painamalla **pitkästi** lopetusnäppäintä .

Valikkorakenne

Kun puhelin on **valmiustilassa**, paina  (päävalikon avaus):

Verkkopalvelut

Kaikki puhelut	Soitonsiirto	→ s. 29
	Koputus	→ s. 29
Takaisinsoitto pois		→ s. 29

Bluetooth

Aktivointi	→ s. 59
Etsi kuulokemikrofoni	→ s. 59
Etsi datalaite	→ s. 59
Tunnetut laitteet	→ s. 59
Oma laite	→ s. 60

Lisäominaisuudet

Itkuhälytin	→ s. 56	
Hakemisto	Näytönsäästäjät	→ s. 64
	Soittajankuvat	→ s. 64
	Äänet	→ s. 64
	Kapasiteetti	→ s. 64

Puheluluettelot

Kaikki puhelut	→ s. 36
Soitetut puhelut	→ s. 36
Vastatut puhelut	→ s. 36
Ei vast. puhelut	→ s. 36

**Tekstiviesti**

Olet ottanut käyttöön tekstiviestien postilaatikon (yleisen tai yksityisen) ilman PIN-koodia

Uusi tekstiviesti	→ s. 40
Saapuneet	→ s. 43
Lähtevät	→ s. 41

Olet ottanut käyttöön tekstiviestien postilaatikon PIN-koodilla tai käytössäsi on 2–3 postilaatikkoo

Postilaatikko	Uusi tekstiviesti	→ s. 40
	Saapuneet	→ s. 43
	Lähtevät	→ s. 41
Postilaatikko A Postilaatikko B Postilaatikko C	Uusi tekstiviesti	→ s. 40
	Saapuneet	→ s. 43
	Lähtevät	→ s. 41
Viestipalvelut	→ s. 46	
Asetukset	Viestikeskukset	→ s. 45
	Postilaatikot	→ s. 44
	Tiedote	→ s. 44
	Tilaraportti	→ s. 41

**Puhelinvastaaja**

Kuuntele viestit	→ s. 49
Verkkopuh.vast.	→ s. 49

**Päiväri**

Kalenteri	→ s. 51
Herätys	→ s. 53
Ohitetut muistutukset	→ s. 52

**Hakemisto**

→ s. 32





Asetukset

Päivämäärä ja kello	→ s. 14	
Ääniasetukset	Puheluvoimakkuus	→ s. 62
	Soittoäänet	→ s. 62
	Merkkiäänet	→ s. 64
	Odotusmelodia	→ s. 66
Näyttö	Näytönsäästäjä	→ s. 61
	Taustavalo	→ s. 62
Kieli	→ s. 61	
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri	→ s. 53
	Poista rekisteröinti	→ s. 54
	Valitse tukiasema	→ s. 54
Puhelut	Automaattivastaus	→ s. 62
	Suuntanumerot	→ s. 65
	Rinnankytkentä	→ s. 55
	Esivalinta	→ s. 38
	Linjatunnus	→ s. 67
	Valintatapa	→ s. 67
	Flash-ajat	→ s. 67
Järjestelmä	Eko-tila	→ s. 50
	Eko-tila+	→ s. 50
	Repeater-tila	→ s. 66
	Järjest.-PIN	→ s. 66
Perustila	Luurin perustila	→ s. 65
	Tukiaseman perustila	→ s. 66




Puhelut


Ulkopuhelut

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.

  Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.

Tai:

  Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ja näppäile numero.

Voit keskeyttää valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana.

Ohje

Kun käytät puhelinluettelo, lisäluettelo (s. 1, s. 32) tai soitto- tai valinnan-toistolistaa (s. 36/s. 36), samaa puhelinnumeroa ei tarvitse näppäillä monta kertaa.


Puhelun siirtäminen Bluetooth-kuulokkeeseen

Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu (→ s. 59).


Paina luurin puhelunäppäintä. Yhteyden muodostaminen luuriin voi kestää 5 sekuntia.

Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöoppaassa.



Puhelun lopetus

 Paina lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Luuri ilmoittaa saapuvasta puhelusta kolmella tavalla: soittoäänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvana kaiutinnäppäimenä .

Voit vastata puheluun painamalla

- ▶ puhelunäppäintä 
- ▶ kaiutinnäppäintä 
- ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**.

Jos luuri on laturissa ja **Automaattivastaus** -toiminto on päällä (→ s. 62), luuri vastaa puheluun automaattisesti, kun otat luurin laturista.

Jos soittoaäni häiritsee, paina **Äänetön** näyttönäppäintä. Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.

Puheluun vastaaminen Bluetooth-kuulokkeella

Edellytys: Bluetooth on käytössä ja Bluetooth-kuulokkeen ja luurin välinen yhteys on muodostettu (→ s. 59).

Paina kuulokkeen puhelunäppäintä vasta, kun puhelusta ilmoitetaan kuulokkeessa (yhteyden muodostaminen kestää noin viisi sekuntia).

Lisätietoja kuulokkeesta on kuulokkeen käyttöoppaassa.

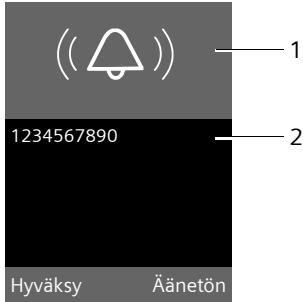
Soittajan numeron näyttö

Soittajan numero näkyy näytöllä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ◆ Operaattori tukee CLIP-, CLI-toimintoja.
 - CLI (Calling Line Identification): Soittajan numero siirretään.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Soittajan numero näkyy näytöllä.
- ◆ Olet tilannut operaattorilta CLIP-toiminnon.
- ◆ Soittaja on tilannut operaattoriltaan CLI-toiminnon.

Numeronäyttö (CLIP/CLI)

Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, nimi näkyy näytöllä. Jos olet määrittänyt käyttäjälle CLIP-kuvan, (→ s. 33) se näkyy näytön yläosassa.



- 1 Puhelun symboli tai CLIP-kuva
- 2 Soittajan puhelinnumero tai nimi

Numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulkopuhelu**, jos numeron näyttö ei ole käytössä.
- ◆ **Tuntematon**, jos soittaja ei halua numeronsa näkyvän vastaanottajan näytöllä.
- ◆ **Ei saatavilla**, jos soittaja ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

Kaiutintoiminto

Kun kaiutintoiminto on käytössä, luria ei tarvitse pitää korvalla, vaan se voi olla esim. pöydällä. Myös muut voivat osallistua puheluun.

Kaiutintoiminto päälle tai pois päältä

Kytkeminen päälle numeron valinnan aikana



Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä.

- Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.



Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä



Paina kaiutinnäppäintä.

Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana (vain Gigaset SL785).

Jos haluat laittaa luurin laturiin puhelun aikana:

- Pidä kaiutinnäppäin  painettuna, kun asetat luurin paikalleen. Jos kaiutinnäppäimen  valo ei syty, paina näppäintä uudelleen.

Äänenvoimakkuuden säätö, → s. 62.

Mykistäminen

Voit asettaa mikrofonin pois päältä ulkopuhelun aikana.

Mykistä

Mykistä luuri painamalla näyttönäppäintä. Näytöllä näkyy **Mikrofoni mykistetty**.

Myk. pois

Peruuta mykistys painamalla näyttönäppäintä.

Soittaminen helposti verkkopalveluiden avulla

Verkkopalvelut ovat palveluita, joita operaattori tarjoaa. Saat palvelut käyttöösi tilaamalla ne operaattoriltasi.

► Lisätietoja saat operaattoriltasi.


Jonotus

Jonotus

Jos puhelun vastaanottajan puhelin on varattu, voit jonottaa. Kun puhelun vastaanottajan puhelinlinja vapautuu, kuulet omasta puhelimestasi soittoaänen.

Kuulet varattu-äänen.

Valinnat → Takaisinsoitto

 Paina lopetusnäppäintä.

Jonotus pois päältä etukäteen

Jonotus voidaan ottaa pois päältä etukäteen.

 →  → Takaisinsoitto pois

Koputus ulkoisen puhelun aikana

Jos toiminto on kytketty päälle, koputus kertoo **ulkopuhelun** aikana, että joku kolmas taho yrittää soittaa sinulle. Jos CLIP-toiminto on käytössä (→ s. 28), koputtajan numero tai numeroon liitetty puhelinluettelon tieto näkyy näytöllä.

Koputus päälle tai pois päältä

 →  → Kaikki puhelut → Koputus

Tila Päälle tai pois päältä.


Valitse Paina näyttönäppäintä.

Koputuksen esto seuraavan puhelun aikana.

Toiminnon ollessa päällä koputus voidaan estää seuraavan puhelun aikana.

 →  → Estä koputus

 Näppäile numero.

 Paina puhelunäppäintä.

Koputtavaan puheluun vastaaminen

Puhut ulkopuhelua ja kuulet koputuksen.

Voit valita seuraavista toiminnoista:

Valinnat → Hyväksy koputus

tai

(vain jos soittajan puhelinnumero tai nimi näkyy)

Hyväksy Paina näyttönäppäintä.

Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhekumppanien välillä ("Vuorottelu" → s. 30) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti ("Konferenssipuhelu" → s. 30).

Valinnat → Valitse koputus

Lopeta nykyinen puhelu ja vastaa koputtavaan puheluun.

Koputtavan puhelun hylkääminen

Kuulet koputuksen, mutta et halua vastata puheluun.

Valinnat → Hylkää koputus

Koputtava soittaja kuulee varattu-äänen.

Soitonsiirto

Jos soitonsiirto on otettu käyttöön, puhelut ohjataan toiseen numeroon.

Seuraava vaihtoehdot ovat mahdollisia:

- ◆ **Heti:** Puhelut ohjataan suoraan eteenpäin. Puhelimeesi ei tule puheluita.
- ◆ **Varattu:** Puhelut siirretään, jos puhelin on varattu. Puhelu ohjataan eteenpäin ilman koputusta.
- ◆ **Ei vastaa:** Puhelut siirretään, jos usean soiton jälkeen kukaan ei vastaa.

 →  → Kaikki puhelut

→ Soitonsiirto

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Soittaminen helposti verkkopalveluiden avulla

Tapa:

Valitse **Heti / Varattu / Ei vastaa**.

Lähetä numeroon:

Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelun.

Tila:

Soitonsiirto päälle tai pois päältä.

Valitse

Paina näyttönäppäintä.



Paina ilmoituksen jälkeen lopetusnäppäintä.

Välipuhelu, vuorottelu, konferenssipuhelu

Voit

- ◆ soittaa toiselle ulkopuoliselle taholle puhelun (välipuhelu),
- ◆ puhua kahden osapuolen kanssa vuorotellen (vuorottelu).
- ◆ puhua kahden ulkoisen tahon kanssa samanaikaisesti (konferenssipuhelu).

Välipuhelu

Voit soittaa toiselle, ulkoiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.

Ulkopuhelun aikana:

Valinnat → Välipuhelu

Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Puhekumppani kuulee ilmoituksen.



Näppäile toisen osallistujan puhelinnumero.

Numeroon soitetaan. Puhelu yhdistetään toiselle osallistujalle.

Jos hän ei vastaa, paina näyttönäppäintä

Lopeta, jolloin puhelu yhdistetään takaisin ensimmäiselle puhekumppanille.

Ohje

Toisen osallistujan puhelinnumero voidaan hakea puhelinluettelosta (→ s. 35) tai soittajalistalta (→ s. 36).

Välipuhelun lopetus

Valinnat → Lopeta puhelu

Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.

Välipuhelu voidaan myös lopettaa painamalla lopetusnäppäintä. Yhteys katkeaa hetkeksi ja saat takaisinsoiton. Kun painat puhelunäppäintä, sinut yhdistetään uudelleen ensimmäisen puhekumppanin kanssa.

Vuorottelu

Voit puhua kahden puhekumppanin kanssa vuorotellen (vuorottelu).

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavaan puheluun.

► Voit vuorotella puheluiden välillä painamalla

Nykyinen puhekumppanisi on merkitty näytöllä -symbolilla.

Nykyisen puhelun lopetus

Valinnat → Lopeta puhelu

Palaat takaisin odottavaan puheluun.

Konferenssipuhelu

Voit puhua kahden puhekumppanin kanssa samanaikaisesti.

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

Valinnat → Neuvottelu

Voit keskustella kahden (molemmat merkitty -symbolilla) henkilön kanssa samanaikaisesti.

Konferenssipuhelun lopetus



Lopeta puhelu molempien puhekumppaneiden kanssa samanaikaisesti painamalla lopetusnäppäintä.

Tai:

Valinnat → Lopeta neuvottelu

Palaat takaisin Vuorottelu-tilaan. Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit konferenssipuhelun.

Jatkat puhelua toisen puhekumppanin kanssa.

Jokainen konferenssipuhelun osanottaja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.

Puhelinluettelo ja listat

Käytössä on:

- ◆ puhelinluettelo
- ◆ lisäluettelo
- ◆ valinnantoistolista
- ◆ saapuneet tekstiviestit
- ◆ soittolistat
- ◆ ohitettujen tapahtumien lista

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo ja lisäluettelo. Voit kuitenkin lähettää oman luurisi listat ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 34).

Puhelinluettelo/lisäluettelo

Puhelinluetteloon ja lisäluetteloon voidaan tallentaa yhteensä 500 tietoa.


Ohje

Voit määrittää puhelinluettelossa tai lisäluettelossa olevalle numerolle pikavalintanäppäimen (→ s. 60).

Puhelinluettelo

Voit tallentaa **puhelinluetteloon**:

- ◆ Kolme puhelinnumeroa ja etu- ja sukunimet
- ◆ Sähköpostiosoitteen
- ◆ Vuosipäivät muistutuksella
- ◆ VIP-soittoääninen VIP-symbolilla
- ◆ CLIP-kuvia.


Puhelinluettelo avataan valmiustilassa -näppäimellä tai valikosta (→ s. 25).

Tietojen pituus

3 numeroa: max. 32 numeroa
Etu- ja sukunimi: kukin max. 16 merkkiä
Sähköpostiosoite: max. 60 merkkiä

Lisäluettelo

Lisäluetteloon tallennetaan operaattoreiden suuntanumeroita.

- ▶ Lisäluettelo avataan valmiustilassa -näppäimellä.

Tietojen pituus

Puh.nro: enintään 32 numeroa
Nimi: enintään 16 merkkiä

Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

 → **Uusi tieto**

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Etunimi / Sukunimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Jos kentiin ei syötä nimeä, puhelinnumero sekä tallentuu että näytetään sukunimenä.

(Ohjeet tekstin ja erikoismerkkien syöttämiseen: → s. 73.)

Puhelin / Puhelin (työ) / Matkapuhelin:

Näppäile numero vähintään yhteen kenttään.

Nämä tiedot merkitään puhelinluetteloon ennalta valitulla symbolilla:

 /  / .

Sähköposti:

Näppäile sähköpostiosoite.

Merkkipäivä:


Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Asetus **Päällä:Näppäile**

Merkkipäivä (pvm) ja **Merkkipäivä (aika)** ja valitse ilmoitustapa: **Merkkipäivä (ilmoitus)** → s. 35.

Soittoääni (VIP):

Merkitse tärkeä henkilö **VIP**-henkilöksi määrittämällä hänelle oma soittoääni. Erotat VIP-puhelut soittoäänestä.

VIP-tiedot merkitään puhelinluetteloon -symbolilla.

Edellytys: Soittajan numeron näyttö (→ s. 27).

Kuva:

Valitse kuva, joka näytetään puheluun vastattaessa (katso Media-arkisto, s. 63).

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP).

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Puhelinnumeron tallennus lisäluetteloon

 → **Uusi tieto**

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Nimi:

Näppäile nimi.

Numero:

Näppäile numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Puhelinluettelotietojen järjestys



Puhelinnumerot tallentuvat puhelinluettelon sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Välilyönnit (tyhjät) ja numerot tulevat ennen kirjaimia. Jos vain etunimi on annettu, aakkostus tapahtuu etunimen mukaan.

Järjestys on seuraava:

1. Välilyönti
2. Numerot (0–9)
3. Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4. Muut merkit


Jos haluat ohittaa aakkosjärjestyksen, lisää nimen alkuun välilyönti tai numero. Tällöin nimi tallennetaan puhelinluettelon alkuun.

Tiedon haku puhelinluettelosta tai lisäluettelosta

 /  Avaa puhelinluettelo tai lisäluettelo.

Voit valita seuraavista toiminnoista:


- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla.

- ◆ Näppäile nimen ensimmäiset kirjaimet (korkeintaan 8) tai selaa tietoja -näppäimellä.

Puhelinluettelosta haetaan sukunimeä. Jos sukunimeä ei ole merkitty, etsitään etunimeä.

Numeroon soittaminen puhelinluettelosta tai lisäluettelosta

 /  →  (Valitse tieto).

 Paina puhelunäppäintä. Numeroon soitetaan.


Puhelinluettelon tai lisäluettelon tietojen hallinta

Tiedon avaaminen


 /  →  (Valitse tieto).

Katso Paina näyttönäppäintä. Tieto näkyy näytöllä.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Käytä numeroa

Tallennetun numeron muuttaminen, täydentäminen tai tallentaminen uutena tietona. Paina numeron näytön jälkeen .

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Kopioi tieto

toiseen puhelimeen: Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (→ s. 34).

vCard tekstiviestillä: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.

vCard Bluetoothilla: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa Bluetoothilla.

Tiedon muuttaminen

 /  →  (Valitse tieto).

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

- Tee ja tallenna muutokset.

Puhelinluettelo ja listat

Muut toiminnot



 /  →  (Valitse tieto)

→ **Valinnat** (Avaa valikko)

Seuraavat toiminnot voidaan valita

-näppäimellä:

Käytä numeroa

Muuta tai täydennä tallennettua numeroa ja valitse  tai tallenna uudeksi tiedoksi. Paina numeron näkymisen jälkeen .

Muuta tieto

Muuta valittua tietoa.

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Kopioi tieto

toiseen puhelimeen: Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (→ s. 34).

vCard tekstiviestillä: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.

vCard Bluetoothilla: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa Bluetoothilla.

Poista kaikki

Poista **kaikki** tiedot tällä toiminnolla puhelinluettelosta tai lisäluettelosta.

Kopioi kaikki

toiseen puhelimeen: Lähetä koko luettelo toiseen luuriin (→ s. 34).

vCard Bluetoothilla: Lähetä koko luettelo vCard-muodossa Bluetoothilla.

Muistia vapaana

Vapaiden tietojen määrä puhelinluettelossa ja lisäluettelossa (→ s. 32).

Soittaminen pikavalintanäppäimillä

▶ Paina pikavalintanäppäintä **pitkään** (→ s. 60).

Puhelinluettelon tai lisäluettelon kopiointi toiseen luuriin


Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.

- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

 /  →  (Valitse tieto)

→ **Valinnat** (Avaa valikko) → **Kopioi tieto / Kopioi kaikki** → **toiseen puhelimeen**

 Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ja paina **OK**.

Voit siirtää useita yksittäisiä tietoja peräkkäin, kun vastaat varmistuskysymykseen **Tieto kopioitu. Kopioidaanko seuraava tieto?** painamalla **Kyllä**.

Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen vastaanottavasta luurista kuuluu vahvistusääni ja luurin näytöllä näkyy vastaanottoilmoitus.

Tärkeää:

- ◆ Vastaanottavassa luurissa olevia tietoja, joissa on sama puhelinnumero kuin uusissa tiedoissa, ei korvata uusilla tiedoilla.
- ◆ Tiedonsiirto keskeytyy, jos puhelin soi tai jos vastaanottavan luurin muisti on täynnä.
- ◆ Tallennettuja vuosipäivän muistutuksia, kuvia ja ääniä ei kopioida.


Puhelinluettelon kopiointi käyntikortiksi Bluetoothin avulla

Bluetooth-tilassa (→ s. 59) voit kopioida puhelinluettelotietoja käyntikorteiksi, esim. siirtääksesi tietoja matkapuhelimeen.

 →  (Valitse tieto) →

Valinnat (Avaa valikko) → **Kopioi tieto / Kopioi kaikki** → **vCard Bluetoothilla**

Näytöllä näkyy "Tunnetut laitteet"-luettelo (→ s. 59).

 Valitse laite ja paina **OK**.

Käyntikortin vastaanottaminen Bluetoothilla

Jos laite lähettää "Tunnetut laitteet" (→ s. 59) -luettelosta vCardin luuriin,

tapahtuu tämä automaattisesti. Näytölle tulee tästä viesti.

Jos lähettävä laite ei ole luettelossa, näytöllä kehoitetaan näppäilemään lähettävän laitteen PIN-koodi:



Näppäile **lähettävän** Bluetooth-laitteen PIN-koodi ja paina **OK**.

Lähetetty käyntikortti on käytettävissä puhelinluettelotietona.

Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon numeroita, jotka näytetään esim. puhelutiiedoissa, valinnantoistoluetelossa tai tekstiviestissä.

Näytöllä näkyy puhelinnumero:


Valinnat → **Kopioi luetteloon**

► Täydennä tieto → s. 32.

Numeron tai sähköpostiosoitteen kopiointi puhelinluettelosta

Voit avata puhelinluettelon joissakin tilanteissa, kuten kopioidessasi numeron tai sähköpostiosoitteen. Luurin ei tarvitse olla valmiustilassa.



► Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan valitsemalla  tai .

 Valitse tieto (→ s. 33).

Vuosipäivän tallennus puhelinluetteloon

Voit tallentaa jokaiselle puhelinluetteloon tallennetulle numerolle vuosipäivän ja määrittää kellonajan, jolloin haluat kyseisenä vuosipäivänä muistutussoiton (tehdasasetus: **Merkkipäivä: Pois**).


Vuosipäivät merkitään automaattisesti kalenteriin (→ s. 51).

 →  (valitse tieto)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

 Siirry **Merkkipäivä-riville**.

 Valitse **Päällä**.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Merkkipäivä (pvm)

Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kahdeksannumeroisena.

Merkkipäivä (aika)

Näppäile muistutussoiton tunnit/ minuutit nelinumeroisena.

Merkkipäivä (ilmoitus)



Valitse muistutusääni.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Ohje

Muistutussoitoissa aika on välttämätön. Jos olet valinnut kuvallisen muistutuksen, aikaa ei välttämättä tarvita, sillä ilmoitus asetetaan automaattisesti klo 00.00.

Vuosipäivä pois päältä

 →  (valitse tieto)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.



Siirry **Merkkipäivä-riville**.



Valitse **Pois**.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Muistutussoitto vuosipäivänä

Valmiustilassa muistutussoitto näkyy luurin näytöllä ja (→ s. 2) kuuluu valitulla soittoaänellä.

Voit toimia seuraavasti:

SMS

Kirjoittaa tekstiviestin.

Pois

Kuitata ja lopettaa muistutussoiton painamalla näyttönäppäintä.

Jos puhut puhelimesta, kuuluu muistutussoitto luurissa **kerran** merkkiäänenä.




Kuittaamattomat vuosipäivät, joista muistutetaan puhelun aikana, lisätään

Ohitetut muistutukset -listaan (→ s. 52).

Valinnantoistolista



Valinnantoistolistalla on kaksikymmentä viimeksi valittua numeroa (enintään 32 merkkiä). Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon tai lisäluetteloon, numeroa vastaava nimi näkyy näytöllä.


Manuaalinen valinnantoisto

-  Paina näppäintä **lyhyesti**.
-  Valitse tieto.
-  Paina puhelunäppäintä uudelleen. Numeroon soitetaan.

Jos näytöllä näkyy nimi, puhelinnumero avataan näytölle painamalla **Katso**-näyttö-näppäintä.

Valinnantoistolistan tietojen hallinta

-  Paina näppäintä **lyhyesti**.
-  Valitse tieto.
- Valinnat** Avaa valikko.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Kopioi luetteloon

Tiedon kopiointi puhelinluetteloon (s. 32).

Käytä numeroa (kuten puhelinluettelossa, s. 34)

Poista tieto (kuten puhelinluettelossa, s. 34)

Poista kaikki (kuten puhelinluettelossa, s. 34)

Saapuneet tekstiviestit

Kaikki uudet tekstiviestit tallentuvat saapuneiden viestien listalle → s. 42.

Soittolistat


Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP, s. 27)

Puhelin tallentaa erilaisia soittotyyppjeä:

- ◆ vastatut puhelut
- ◆ soitetut puhelut
- ◆ vastaamattomat puhelut

Puhelutyyppjeä voidaan katsoa erikseen tai kaikkia yhdessä näkymässä. Viimeiset 20 numeroa näkyvät näytöllä.

Soittolista avataan valmiustilassa **Puhelut**-näyttönäppäimellä tai valikosta:







Listalla oleva tieto

Uudet tiedot ovat ylimmäisinä.

Esimerkki listalla olevasta tiedosta:

Kaikki puhelut	
 Frank	
10.10.08, 15:40	
 089563795	
10.10.08, 15:32	
 ...0123727859362922	
10.10.08, 15:07	
Katso	Valinnat

- ◆ Listatyyppi (ylimmällä rivillä)
- ◆ Tiedon tila
Lihavointi: Uusi tieto
- ◆ Soittajan puhelinnumero tai nimi
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu, s. 14)
- ◆ Tiedon tyyppi:
 - vastatut puhelut ()
 - vastaamattomat puhelut ()
 - soitetut puhelut ()

Soita valittuna olevalle soittajalle takaisin painamalla -näppäintä.

Painamalla **Katso-näyttönäppäintä** saat näkyviin lisätietoa, kuten nimeen kuuluvan numeron.

Valitse seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-näyttönäppäintä:

Kopioi luetteloon

Numeron kopiointi puhelinluetteloon.

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Poista kaikki


Poista kaikki tiedot.





Puhelutietojen sulkemisen jälkeen kaikkien tietojen tilaksi muuttuu vanha, eli ne eivät enää ole lihavoituja seuraavan puhelun saapuessa.

Listojen avaus viestinäppäimellä

Viestinäppäimellä  avataan seuraavat listat:

- ◆ verkossa oleva vastaaja, jos operaattori tukee toimintoa ja verkossa oleva vastaaja on määritetty pikavalinnaksi (→ s. 49).
- ◆ Saapuneet tekstiviestit (→ s. 42)
Jos olet määrittänyt **useita** postilaatikoita (→ s. 44), näytöllä näkyy useita listoja.
- ◆ Vastaamattomien puheluiden lista
- ◆ Ohitettujen tapahtumien lista (→ s. 52)

Kun jollekin listalle tulee **uusi tieto**, luurista kuuluu merkkiäni.  -näppäin vilkkuu (sammuttaa näytöllä näkyvää viestiä tai soittajaa tarkoittava symboli):


Sym-boli	Uusi viesti...
	... vastaajalistassa
	... Vastaamattomat puhelut -luettelossa
	... tekstiviestiluettelossa
	... Ohitetut muistutukset -luettelossa



Uusien viestien/soittajien määrä näkyy kunkin symbolin oikealla puolella.

**Ohjeita**

Jos puheluita on tallennettuina verkossa olevaan vastaajaan, saat asetusten mukaisen ilmoituksen (katso operaattorin käyttöohjeet).

Luettelot

 -viestinäppäimen painamisen jälkeen näytettävät luettelot riippuvat siitä, onko vastaajassa uusia viestejä vai ei.

- ◆  -**näppäin ei vilku (ei uusia viestejä)**:
Näet kaikki luettelot, joissa on viestejä sekä verkkovastaajaluettelon.
- ◆  -**näppäin vilkkuu (uusia viestejä)**:
Näytölle tulevat kaikki luettelot, joissa on **uusia** viestejä. Jos vain yhdessä luettelossa on uusia viestejä, luettelo aukeaa heti.

Listat, joissa on uusia tietoja/viestejä, näkyvät lihavoituna ylhäällä.

Viestit ja puhelut	
Ei vast. puhelut::	(3)
Ohitetut muistut.::	(1)
Tekstiviestit:	(2)
Takaisin	OK



Valitse luettelo  -näppäimellä. Avaa painamalla **OK**.

Soita taloudellisesti

Soita operaattorilla, joka tarjoaa edulliset hinnat (lisäluettelo). Voit hallita lisäluette-loissa olevia numeroita.

Operaattoritunnuksen lisäksi puhelinnumeroon


Voit lisätä operaattoritunnuksen puhelin-numeron eteen.


-  Avaa lisäluettelo.
-  Valitse tieto (operaattori-tunnus).

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Käytä numeroa

Valitse ja paina **OK**.

 Näppäile numero tai valitse se puhelinluettelosta (→ s. 35).

 Paina puhelunäppäintä. Kum-paankin numeroon soitetaan.

Operaattoritunnuksen valinta automaattisesti

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuk-sen, joka lisätään **automaattisesti** nume-ron eteen valinnan yhteydessä.

Määritä ”**Esivalinnalla**” -luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suunta-numeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta.

Määritä ”**Ilman esivalintaa**” -luetteloon ”Esivalinnalla”-luettelon poikkeukset.

Esimerkki:

Esivalintanumero	0999
Esivalinnalla	08
Ilman esivalintaa	081 084


Kaikkien 08-alkavien numeroiden (lukuun ottamatta 081- ja 084-alkavia numeroita)

alkuun lisätään automaattisesti suuntanu-mero 0999.

Puhelinnu- mero	Valittava numero
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Automaattisen operaattoritunnuksen tallennus

 →  → Puhelut → Esivalinta
→ Esivalintanumero

 Näppäile operaattoritunnus tai muuta sitä.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.


Operaattoritunnusluettelon tietojen tallennus tai muuttaminen

Kummallekin listalle mahtuu 20 tietoa, joissa jokaisessa voi olla enintään 6 merkiä.

Automaattinen suuntanumero -luette-
lossa saattaa olla maakohtaisista tehdas-
asetuksista riippuen valmiita numeroita.
Operaattoritunnus lisätään **automaatti-
sesti** puhelinnumeroon eteen esim. koti-
maan kaukopuheluissa tai matkapuhelin-
verkkoon soitetuissa puheluissa.

 →  → Puhelut → Esivalinta
→ Esivalinnalla / Ilman esivalintaa

 Valitse tieto.


 Näppäile puhelinnumeron ensimmäiset numerot tai muuta niitä.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.


Automaattinen operaattoritunnus pois päältä väliaikaisesti

 (paina pitkään) → **Valinnat**

→ Esivalinta pois

→  (näppäile numero)

Automaattinen operaattoritunnus pois päältä pysyvästi

 →  → Puhelut → Esivalinta
→ Esivalintanumero

<C Paina näyttönäpäintä niin pitkään, kunnes operaattoritunnus on poistettu.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestit (SMS)

Luurin tekstiviestiasetukset on tehty valmiiksi, joten voit heti lähettää tekstiviestejä (SMS).

Edellytykset:

- ◆ Puhelinliittymän puhelinnumeron näyttö on otettu käyttöön.
- ◆ Operaattori tukee tekstiviestien lähetystä kiinteässä verkossa (lisätietoja saat operaattoriltasi).
- ◆ Olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tekstiviestien lähettämistä ja vastaanottamista varten.
- ◆ Viestin vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskukseen käyttäjäksi. Tämä tapahtuu automaattisesti ensimmäisen tekstiviestin lähettämisen yhteydessä.

Ohje

Jos puhelin on kytketty puhelinvaihteeseen, lue ohjeet → s. 47.

Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys

Tekstiviestin kirjoitus



Postilaatikko B Valitse tarvittaessa oikea postilaatikko ja paina **OK**.



Näppäile tarvittaessa postilaatikon PIN ja paina **OK**.

Uusi tekstiviesti Valitse ja paina **OK**.



Kirjoita tekstiviesti.

Ohjeita

- ◆ Ohjeita tekstin kirjoitukseen ja erikoismerkkeihin → s. 73 ja tekstinsyötön avulla kirjoittamiseen → s. 74.

- ◆ Tekstiviestissä saa olla enintään 160 merkkiä. Jos viestissä on yli 160 merkkiä, tekstiviesti lähetetään **ketjutettuna** viestinä (enintään neljä tekstiviestiä, joissa kussakin on 153 merkkiä). Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy, kuinka monta merkkiä on vielä käytettävissä ja mikä tekstiviestiketjun kohta on työn alla.

Tekstiviestin lähetys



Paina puhelunäppäintä.

Tai

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.

Lähetä

Valitse ja paina **OK**.

Tekstiviesti

Valitse ja paina **OK**.



Valitse puhelinnumero suuntanumeroineen (myös paikallisverkossa) puhelinluettelosta tai lisäluettelosta tai näppäilemällä. Jos haluat lähettää tekstiviestin tiettyyn SMS-postilaatikkoon, lisää tunnusnumeron **jälkeen**.

Lähetä

Paina näyttönäppäintä. Tekstiviesti lähetetään.

Ohjeita

- ◆ Jos ulkopuhelu keskeyttää viestin kirjoituksen, teksti tallentuu automaattisesti lähetyslistalle.
- ◆ Jos muisti on täynnä tai tukiaseman tekstiviestitoiminto on toisen luurin käytössä, toiminto keskeytyy. Näytöllä näkyy ilmoitus. Poista tekstiviestit, joita et enää tarvitse, tai lähetä viestit myöhemmin.

Kielen valinta

► Kirjoitat tekstiviestiä.

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.

Kieli

Valitse ja paina **OK**. Nykyisen kielen kohdalla on -merkki.



Valitse haluamasi kieli ja paina **Valitse**.

Tekstiviestin tilaraportti

Edellytys: Operaattori tukee toimintoa.

Jos tilaraportti on käytössä, saat vahvistuksen tekstiviestin lähetyksestä.

Tilaraportti päälle tai pois päältä



→ → Asetukset

Tilaraportti

Valitse ja paina **Vaihda**
(= päällä).

Tilaraportin lukeminen / poistaminen / numeron lisäys puhelinluetteloon

► Avaa saapuneiden luettelo (→ s. 42) ja:



Valitse tekstiviestin tilaksi Tila **OK** tai Tilavirhe.

Lue Paina näyttönäppäintä.

- ◆ Poistaminen:
Valinnat → **Poista tieto** → **OK**.
- ◆ Numeron lisäys puhelinluetteloon:
Valinnat → **Kopioi luetteloon** → **OK**.
- ◆ Koko listan poistaminen:
Valinnat → **Poista kaikki** → **OK**.

Lähetysluettelo

Voit tallentaa tekstiviestin lähetysluetteloon, muuttaa sitä myöhemmin ja lähettää sen.

Tekstiviestin tallennus lähetysluetteloon

► Kirjoitat tekstiviestiä (→ s. 40).

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Tallenna Valitse ja paina **OK**.

Lähetysluettelon avaus



→ → tarvittaessa

(postilaatikko,

Postilaatikon-PIN) → **Lähtevät**

Luettelon ensimmäinen viesti näkyy, esim.:

Tallennettu

10.10.08 15:07

Jos tietoon tallennettiin puhelinnumero, esim. tekstiviestin tallentaminen saapuneiden tekstiviestien luettelosta, puhelinnumero näkyy ylärivillä.

Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen

► Avaa lähetyksistä ja:



Valitse tekstiviesti.



Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin painamalla .

Tai poista tekstiviesti valitsemalla

Valinnat → **Poista tieto** → **OK**.

Tekstiviestin kirjoitus tai muuttaminen

► Luet lähetyksistä olevaa tekstiviestistä.

Valinnat Avaa valikko.

Voit valita seuraavat toiminnot:

Lähetä

Tallennetun tekstiviestin lähettäminen.

Muokkaa

Tallennetun tekstiviestin muuttaminen ja viestin lähetyks (→ s. 40).

Merkistö

Teksti näkyy valitulla merkistöllä.

Lähetyslistan poistaminen

► Avaa lähetyksistä ja:

Valinnat Avaa valikko.

Poista kaikki

Valitse, paina **OK** ja vahvista painamalla **Kyllä**. Lista poistetaan.

Tekstiviestin lähetyks sähköpostiosoitteeseen

Jos operaattorisi tukee tekstiviestien lähettämistä sähköpostina, voit lähettää tekstiviestejä myös sähköpostiosoitteisiin.

Tekstiviestit (SMS)

Sähköpostiosoitteen on oltava tekstin alussa. Tekstiviesti lähetetään viestikokouksen sähköpostipalveluun.



→ (Postilaatikko, postilaatikon-PIN)

→ **Uusi tekstiviesti**



Hae sähköpostiosoite puhelinluettelosta tai näppäilemällä. Näppäile loppuun välilyönti tai kaksoispiste (operaattorin mukaan).



Kirjoita viestin teksti.

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.

Lähetä

Valitse ja paina **OK**.

Sähköposti

Valitse ja paina **OK**. Näppäile sähköpostipalvelun numero, jos sitä ei ole annettu (→ s. 45).

Lähetä

Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestin lähetys faksina

Voit lähettää tekstiviestin myös faksinumeroon.

Edellytys: Operaattori tukee toimintoa.

► Kirjoitat tekstiviestiä (→ s. 40).

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.

Lähetä

Valitse ja paina **OK**.

Faksi

Valitse ja paina **OK**.



Valitse numero puhelinluettelosta tai näppäilemällä. Näppäile myös suuntanumero (myös paikallisverkossa).

Lähetä

Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestin vastaanotto

Kaikki uudet tekstiviestit tallennetaan saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut tekstiviestit näkyvät **yhtenä** tekstiviestinä. Jos viesti on liian pitkä tai jos sitä ei voida lähettää yhtenä viestinä, se jaetaan useampaan eri viestiin. Luetut tekstiviestit säilyvät luettelossa, joten tarpeettomat **tekstiviestit kannattaa poistaa säännöllisesti**.

Jos tekstiviestimuisti on täynnä, saat siitä ilmoituksen.



Ohje

Puhelin ilmoittaa saapuneista tekstiviesteistä yhdellä soitolla (sama soittotähti kuin ulkopuheluissa). Jos vastaat vahingossa tällaiseen "puheluun", tekstiviesti häviää. Jos et halua kuulla viestien merkkiääntä, estä ensimmäinen soitto kaikissa ulkopuheluissa (→ s. 47).

Saapuneiden viestien luettelo

Saapuneiden viestien luettelossa ovat

- ◆ kaikki saapuneet tekstiviestit, uusin ensimmäisenä
- ◆ tekstiviestit, joiden lähetys on epäonnistunut virheen takia.

Kaikki Gigaset SL78H -luurit ilmoittavat uusista tekstiviesteistä -symbolilla, vilkkuvalla viestinäppäimellä  ja merkkiäänellä.

Saapuneiden viestien luettelon avaus

-näppäimellä



Paina.

Saapuneiden listalla näkyy postilaatikon nimi ja tietojen lukumäärä (esimerkki):

Tekstiviestit: (2)

Lihavoitu: uudet tiedot

Ei lihavoitu: luetut tiedot



Valitse tarvittaessa postilaatikko ja luettelo painamalla **OK** (syötä postilaatikon PIN ja vahvista painamalla **OK**).

Luettelon tiedossa näkyy numero ja saapumispäivä (esimerkki):

0123727859362922

10.10.08 09:07

Saapuneiden viestien luettelon avaus tekstiviestivalikon kautta

 →  → tarvittaessa valitse postilaatikko, syötä postilaatikon-PIN) → Saapuneet

Saapuneiden viestien luettelon poistaminen

Kaikki listalla olevat **uudet ja vanhat** tekstiviestit poistetaan.

▶ Avaa saapuneiden viestien luettelo.

Valinnat Avaa valikko.


Poista kaikki

Valitse, paina **OK** ja vahvista painamalla **Kyllä**. Lista poistetaan.

Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen

▶ Avaa saapuneiden lista ja

 Valitse tekstiviesti.

Lue Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin painamalla .

Tai poista tekstiviesti valitsemalla

Valinnat → **Poista tieto** → **OK**.

Kun olet lukenut saapuneen tekstiviestin, viestin tilaksi muuttuu "Vanha" (viesti ei näy enää lihavoituna luettelossa).

Merkistön vaihto

▶ Tekstiviestin lukeminen

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Merkistö

Tekstissä käytetään valittua merkistöä.

Tekstiviestiin vastaaminen tai viestin edelleenlähetyks

▶ Tekstiviestin lukeminen

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Voit valita seuraavista toiminnoista:

Vastaa

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen lähettäjän numeroon (→ s. 40).

Muokkaa

Tekstiviestin tekstin muuttaminen ja viestin lähetyks takaisin lähettäjälle (→ s. 40).

Lähetä

Tekstiviestin välittäminen toiseen numeroon (→ s. 40).

Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Lähettäjän puhelinnumeron kopiointi

▶ Avaa saapuneiden lista ja valitse tekstiviesti (→ s. 42).

Valinnat → **Kopioi luetteloon**

▶ Täydennä tieto → s. 35.


Ohje

Myös numeron jäljessä oleva postilaatikon tunnus tallentuu puhelinluetteloon.

Puhelinnumeron kopiointi viestin tekstistä tai numeroon soittaminen


▶ Lue tekstiviesti ja siirry puhelinnumeron kohdalle.

Numerot on merkitty.

 Paina näyttönäppäintä.

Täydennä tieto → s. 35.


Tai

 Soita numeroon painamalla puhelunäppäintä.

Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös tekstiviestien lähetykseen:

▶ Tallenna puhelinnumero suunta-numeroineen (myös paikallisverkossa) puhelinluetteloon.

Tekstiviesti, jossa on vCard

vCard on elektroninen käyntikortti. Se on merkitty tekstiviestin tekstiin -symbolilla.

vCardiin voivat sisältyä:

◆ Nimi

Tekstiviestit (SMS)

- ◆ Puhelinnumero, koti
- ◆ Puhelinnumero, työ
- ◆ Matkapuhelinnumero
- ◆ Syntymäpäivä

vCardin tiedot voidaan tallentaa yksitellen peräjälkeen puhelinluetteloon.

vCardin avaaminen

- ▶ vCardin sisältävän tekstiviestin lukeminen.

Katso Paina näyttönäppäintä. Siirry takaisin tekstiviestin tekstiin painamalla **Takaisin**.

 Valitse numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Kun tallennat numeron, puhelinluettelo avataan automaattisesti. Numero ja nimi kopioidaan. Jos vCardiin on tallennettu syntymäpäivä, otetaan päivämäärä puhelinluetteloon vuosipäiväksi.

- ▶ Muokkaa ja tallenna tieto osoitekirjaan tarvittaessa. Palaat automaattisesti takaisin vCardiin.

Tiedotus tekstiviestillä

Voit saada tekstiviestillä tiedon vastamatta jääneistä puheluista .

Edellytys: Vastamattomissa puheluissa on oltava päällä soittajan numeron näyttö (CLI).

Tieto lähetetään matkapuhelimeen tai toiseen laitteeseen, joka tukee tekstiviestitoimintoa.

Sinun on tallennettava puhelinnumero, johon tieto lähetetään.

 →  → **Asetukset** → **Tiedote**

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Numeroon:

Näppäile numero, johon tiedotus-tekstiviesti lähetetään.

Ei vast. puhelusta:

Valitse **Päällä**, jos haluat, että sinulle lähetetään tiedotustekstiviesti.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tärkeää

Älä määritä tiedotusnumeroksi lanka-verkon puhelinnumeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyskierre.

SMS-postilaatikot

Tehtäasetuksena puhelimessa on valittuna **yleinen postilaatikko**. Se on kaikkien käytettävissä, eikä sitä voida suojata PIN-koodilla. Voit kuitenkin ottaa käyttöön kolme **henkilökohtaista postilaatikkoa** ja suojata ne **PIN**-koodilla. Postilaatikoille määritellään omat nimet ja ID-tunnukset (eräänlaiset ohivalintanumerot).


Tärkeää:

- ◆ Jos käytät useita tekstiviestejä tukevia laitteita (tukiasemia) yhdessä puhelinliittymässä, kutakin SMS-postilaatikon ID-tunnusta voi olla vain yksi. Tässä tapauksessa myös yleisen postilaatikon ID-tunnuksen tehdasasetus ("0") on vaihdettava.
- ◆ Voit käyttää omia postilaatikoita vain, jos operaattorisi tukee toimintoa. Tunnistat tämän siitä, että valmiin viestikeskukseen numeron edessä on tähti (*).
- ◆ Jos unohdat postilaatikon PIN-koodin, voit palauttaa alkuperäisen koodin palauttamalla tukiaseman tehdasasetukset. Samalla **kaikkien postilaatikoiden tekstiviestit poistetaan**.

Henkilökohtaisen postilaatikon määrittäminen ja muuttaminen

Henkilökohtaisen postilaatikon määrittäminen

 →  → **Asetukset** → **Postilaatikot**

 Valitse postilaatikko esim. **Postilaatikko B** ja paina **Muuta**.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Postilaatikko käyttöön tai pois käytöstä.

Nimi:

Näppäile nimi.

ID:

Postilaatikon ID-tunnuksen valinta (0–9). Vain vapaat numerot voidaan valita.


PIN-suoja:

PIN-suoja päälle tai pois päältä.

SMS-PIN

Näppäile 4-numeroinen PIN.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Käytössä olevat postilaatikat on merkitty postilaatikkolistaan ✓-symbolilla. Ne näkyvät tekstiviestilistassa ja voidaan avata viestinäppäimellä .

Postilaatikko pois käytöstä

► **Aktivointi** Valitse **Pois**. Vahvista ohje tarvittaessa painamalla **Kyllä**.

Kaikki tähän postilaatikkoon tallennetut tekstiviestit poistetaan.

PIN-suoja pois päältä

► **AsetaPIN-suoja:** asentoon **Pois**.

Postilaatikon PIN-koodiksi palautetaan 0000.

Postilaatikon nimen muuttaminen

 →  → **Asetukset** → **Postilaatikat**
→  (valitse postilaatikko)


Muuta Paina näyttönäppäintä.

 Kirjoita uusi nimi.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Postilaatikon PIN-koodin ja ID-tunnuksen muuttaminen

 →  → **Asetukset** → **Postilaatikat**
→  (valitse postilaatikko)

 Näppäile tarvittaessa postilaatikon PIN ja paina **OK**.

► ID, PIN-suoja, SMS-PIN, (→ s. 44).

Tekstiviestin lähetyksen henkilökohtaiseen postilaatikkoon

Tekstiviesti lähetetään henkilökohtaiseen postilaatikkoon, kun lähettäjä tietää sinun ID-tunnuksesi ja lisää sen puhelinnumerosi jälkeen.

► Voit lähettää ystävällesi tekstiviestin henkilökohtaisesta postilaatikkostasi.

Näin ystäväsi saa SMS-puhelinnumerosi ja ID-tunnuksesi ja voi tallentaa ne puhelinluetteloonsa. Jos ID-tunnus ei ole voimassa, tekstiviestiä ei toimiteta perille.

Viestikeskuksen määrittäminen

Tekstiviestit kulkevat operaattoreiden viestikeskusten kautta. Tallenna puhelinnumerosi oman viestikeskuksen puhelinnumero, jonka kautta haluat lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Voit vastaanottaa viestejä **jokaisen** tallentamasi viestikeskuksen kautta, kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on merkitty lähetykskeskukseksi (→ s. 45). Vain yksi viestikeskus voi olla lähetykskeskuksena.

Tekstiviestit lähetetään sen **viestikeskuksen** kautta, joka on merkitty **lähetykskeskukseksi**. Lähettäessäsi yksittäistä tekstiviestiä voit määrittää lähetykskeskukseksi myös muun viestikeskuksen (→ s. 45).

Jos puhelimeen ei ole tallennettu viestikeskusta, tekstiviestivalikossa on vain kohta **Asetukset**. Määritä tekstiviestikeskus (→ s. 45).

Viestikeskuksen määrittäminen/ muuttaminen

► Ota selvää operaattoreiden palveluista ja muista tiedoista **ennen kuin tallennat uuden numeron** tai poistat puhelimeen tallennetun puhelinnumeron.

 →  → **Asetukset**
→ **Viestikeskukset**

Tekstiviestit (SMS)



Valitse viestikeskus (esim. **Viestikeskus 1**) ja paina **OK**.

- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Lähetyskeskus:

Valitse **Kyllä**, kun haluat lähettää tekstiviestin viestikeskuksen kautta. Viestikeskuksissa 2–4 asetus koskee vain seuraavaa tekstiviestiä.

Keskuksen numero:

Näppäile tekstiviestipalvelun numero ja lisää sen eteen tähti, jos operaattori tukee henkilökohtaisia postilaatikoita.

Numero sähköpostille:

Näppäile sähköpostipalvelun numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Ohje

Tiedustele operaattorilta, mitä palvelunumeroiden määrittäksessä on otettava huomioon, jos haluat käyttää henkilökohtaisia postilaatikoita. (Edellytys: operaattori tukee toimintoa.)

Tekstiviestin lähetyksen toisen viestikeskuksen kautta

- Ota käyttöön viestikeskus (2–4) lähetyksen keskuksiksi.
- Lähetä tekstiviesti.

Tätä asetusta käytetään vain seuraavaksi lähetettävässä tekstiviestissä. Tämän jälkeen valittuna on taas **Viestikeskus 1**.

Infopalvelut tekstiviestitse

Voit tilata operaattoriltasi erilaisia tiedotteita (esim. säätiedotuksen tai lottonumerot) tekstiviestitse. Voit tallentaa muistiin jopa 10 erilaista infopalvelua. Lisätietoja palveluista ja niiden hinnoista saat operaattorilta.

Infopalveluiden määrittäminen ja tilaus

Infokeskuksen määrittäminen



→ **Viestipalvelut** → **Info Centre**



Näppäile kohdepuhelinnumero (enintään 20 numeroa).

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Infopalveluiden tilaus



→ **Viestipalvelut** → **Tilaus**



Valitse infopalvelu.

Lähetä

Paina näyttönäppäintä.

Infopalveluiden määrittäminen

- Valitse tyhjä tieto tai poista edellinen tieto. Ja:

Muuta

Paina näyttönäppäintä.



Näppäile koodi ja tarvittaessa nimi.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Infopalvelun muuttaminen

- Valitse infopalvelu (katso edellä). Ja:

Valinnat

Avaa valikko.

Muuta tieto

Valitse ja paina **OK**.



Vaihda koodi ja tarvittaessa nimi.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Infopalvelun poistaminen

- Valitse infopalvelu (katso edellä). Ja:

Valinnat

Avaa valikko.

Poista tieto

Valitse ja paina **OK**.

Infopalveluiden määrittäminen ja tilaus

Infopalveluiden tilaus



→ **Viestipalvelut**



Valitse infopalvelu.

Lähetä

Paina näyttönäppäintä.

Infopalveluiden määrittäminen

- Valitse tyhjä tieto tai poista edellinen tieto. Ja:

Muuta

Paina näyttönäppäintä.



Näppäile tarvittaessa koodi, nimi ja kohdepuhelinnumero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Infopalvelun tiedon muuttaminen

► Valitse infopalvelu (katso edellä). Ja:

Valinnat Avaa valikko.

Muuta tieto

Valitse ja paina **OK**.



Muuta tarvittaessa koodia, nimeä ja kohdenumeroa.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Infopalvelun poistaminen

► Valitse infopalvelu (katso edellä). Ja:

Valinnat Avaa valikko.

Poista tieto

Valitse ja paina **OK**.

Tekstiviestit puhelinvaihteessa

- ◆ Voit vastaanottaa tekstiviestejä vain, jos **puhelinnumero välittyy** puhelinvaihteen alaliittymälle (CLIP). **Gigaset** tunnistaa viestikeskusten CLIP-toiminnon.
- ◆ Viestikeskuksen numeron eteen on lisättävä ulkolinjan tunnus (riippuu puhelinvaihteen asetuksista). Jos et ole varma puhelinvaihteen asetuksista, voit tarkistaa asian esim. lähettämällä tekstiviestin omaan puhelinnumeroosi: kerran ilman ulkolinjan tunnusta ja toisen kerran sen kanssa.
- ◆ Tekstiviestissä lähetetään joskus lähettäjän puhelinnumero ilman alaliittymänumeroa. Tällöin vastaanottaja ei voi vastata viestiin suoraan.

ISDN-puhelinvaihteissa tekstiviestien lähetyks ja vastaanotto on mahdollista vain tukiasemalle määriteltyjen MSN-numeroiden kautta.

Ensimmäisen soiton salliminen/ esto



Päävalikon avaus.



Paina näppäimiä.



OK

Ensimmäinen soitto kuuluu.

Tai:



OK

Ensimmäinen soitto estetään.

Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä

Kun tekstiviestitoiminto on pois päältä, et voi vastaanottaa eikä lähettää tekstiviestejä.

Tekstiviestien lähetystä ja vastaanottoa varten tehdyt asetukset (viestikeskusten numerot) sekä tulo- ja lähetyslistoilla olevat viestit säilyvät puhelimen muistissa myös silloin, kun tekstiviestitoiminto on pois päältä.



Päävalikon avaus.



Näppäile numerot.



OK

Kytke tekstiviestitoiminto pois päältä.

Tai:



OK

Kytke tekstiviestitoiminto päälle (tehdasasetus).

Vianmääritys (tekstiviestit)

Virhekoodit lähetyksen aikana

EO	Jatkuva numeronsalaus (CLIR) on kytketty päälle tai puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä.
FE	Virhe tekstiviestin lähetyksen aikana.
FD	Virhe muodostettaessa yhteyttä tekstiviestikeskukseen, katso seuraava kohta.

Toimenpiteet virhetilanteissa

Seuraavassa taulukossa on lueteltu virhetilanteita, niiden mahdollisia syitä ja ohjeita ongelmien ratkaisuun.

Lähetys ei onnistu.
<ol style="list-style-type: none">Puhelinnumeron näyttö (CLIP) ei ole käytössä.<ul style="list-style-type: none">▶ Pyydä operaattoria ottamaan palvelu käyttöön.Tekstiviestin siirto keskeytyi (esim. puhelun takia).<ul style="list-style-type: none">▶ Lähetä tekstiviesti uudelleen.Operaattori ei tue palvelua.Lähetyskeskukseksi valitun viestikeskuksen numeroa ei ole tallennettu tai se on väärin.<ul style="list-style-type: none">▶ Näppäile ja tallenna numero (→ s. 45).
Saat tekstiviestin, joka loppuu kesken.
<ol style="list-style-type: none">Puhelimen muisti on täynnä.<ul style="list-style-type: none">▶ Poista vanhoja tekstiviestejä (→ s. 41).Operaattori ei ole vielä lähettänyt viestin loppuosaa.
Et saa enää tekstiviestejä.
<ol style="list-style-type: none">Olet muuttanut postilaatikkosi ID-tunnusta.<ul style="list-style-type: none">▶ Kerro ystävillesi uusi ID-tunnus tai peru muutos (→ s. 45).Postilaatikkoasi ei ole otettu käyttöön.<ul style="list-style-type: none">▶ Ota postilaatikko käyttöön (→ s. 45).Soitonsiirto otetaan käyttöön valitsemalla Tapa: Heti ja verkkovastaajalle soitonsiirto otetaan käyttöön valitsemalla Heti .<ul style="list-style-type: none">▶ Muuta soitonsiirtoasetusta (→ s. 29).

Viesti tulee puheena.

- Puhelinnumeron näyttö -toimintoa ei ole valittu käyttöön.
 - ▶ Pyydä operaattoria ottamaan toiminto käyttöön (maksullinen).
- Langattoman verkon operaattorilla ja kiinteän puhelinverkon SMS-operaattorilla ei ole yhteistyösopimusta.
 - ▶ Lisätietoja saat SMS-operaattorilta.
- SMS-operaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.
 - ▶ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä tahansa tekstiviesti.

Viestien vastaanotto onnistuu vain päivällä.

- SMS-operaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.
- ▶ Lisätietoja saat kiinteän puhelinverkon SMS-operaattorilta.
 - ▶ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä tahansa tekstiviesti.

Verkossa oleva vastaaja

Vastaaja on verkossa oleva, operaattorin tarjoama puhelinvastaaja. Voit käyttää vastaajaa vasta, kun olet **tilannut** toiminnon operaattoriltasi.

Pikavalintanäppäimen määrittys verkossa olevalle vastaajalle

Pikavalintanäppäimellä voit valita suoraan Pikavalintanäppäimen tehdasasetuksena on verkossa oleva vastaaja. Näppäile vain verkossa olevan vastaajan numero.

Verkossa olevan vastaajan määrittys pikanäppäimeen ja verkossa olevan vastaajan numeron tallennus



Verkkopuh.vast.



Näppäile verkkovastaajan numero.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Pikavalinnan määrittys koskee kaikkia Gigaset SL78H -luureja.

Soittaminen verkossa olevaan vastaajaan



Paina **pitkään**. Sinut yhdistetään suoraan vastaajaan.



Paina halutessasi kaiutinnäppäintä . Kuulet vastaajaviestit kaiuttimen kautta.

Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä

Kun sinulle on jätetty vastaajaviesti, saat puhelun vastaajasta. Näytöllä näkyy verkossa olevan vastaajan numero, jos olet tilannut puhelinnumeron välitystoiminnon. Jos vastaat puheluun, kuulet uudet vastaajaviestit. Jos et vastaa puheluun, vastaajan numero tallentuu vastaamattomien puheluiden listalle ja viestinäppäin vilkkuu (→ s. 37).

ECO DECT

Gigaset SL780 auttaa suojelemaan ympäristöä.

Virrankulutuksen vähentäminen

Puhelimen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta.

Lähetystehon vähentäminen

Puhelimen lähetysteho pienenee **automaattisesti** tukiaseman etäisyydestä riippuen.

Luurin ja tukiaseman lähetystehoa voidaan vähentää lisää käyttämällä **Eko-tila tai Eko-tila+:**aa.

- ◆ **Eko-tila**
Lähetystehon 80 % vähennys valmius- ja puhetilassa.
- ◆ **Eko-tila+**
Lähetystehon 100% poiskytkentä, kun puhelu ei ole meneillään.

Eko-tila / Eko-tila+ voidaan toisistaan riippumatta kytkeä päälle tai pois päältä ja ne toimivat myös useammissa luureissa.

Eko-tila / Eko-tila+ päälle tai pois päältä


 → Asetukset → Järjestelmä
→ Eko-tila / Eko-tila+

Vaihda Paina näyttönäppäintä
(☑ = päällä).

Tilanäytöt

Näytön symboli	
 (vilkkuu)	Kentän voimakkuus: – hyvä...heikko – ei kenttää
 valkoinen	Eko-tila poissa käytöstä
 vihreä	Eko-tila käytössä
 valkoinen	Eko-tila+ käytössä (näytetään valmius-tilassa kentän voimakkuuden symbolin sijaan)
 vihreä	Eko-tila ja Eko-tila+ käytössä

Ohjeita

- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä, voit tarkistaa tukiaseman toiminnan painamalla puhelunäppäintä  **pitkään**. Jos tukiasema toimii, kuulet vapaa-äänen.
- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä:
 - puhelu yhteyden muodostuminen hidastuu noin 2 sekuntia,
 - luurin valmiusaika lyhenee noin 50 %.
- ◆ Kun rekisteröit luureja, joissa **Eko-tila+** ei ole tuettuna, tämä tila otetaan pois käytöstä tukiasemassa ja kaikissa luureissa.
- ◆ Kun **Eko-tila** on käytössä, tukiaseman kantama pienenee.
- ◆ **Eko-tila / Eko-tila+** ja Repeater-tuki (→ s. 66) sulkevat toisensa pois, eli Repeateria käytettäessä ei voida käyttää Eko-tilaa ja **Eko-tila+:**aa.

Tapahtuman (kalenterin) asetus

Voit asettaa luuriisi jopa 30 tapahtuman muistutukset. Puhelinluetteloon tallennetut vuosipäivät (→ s. 35) tallennetaan automaattisesti kalenteriin.

Voit määrittää, näytetäänkö graafinen kalenteri valmiustilassa vai ei. Valmiustilassa:



Kalenteri → **Valinnat**

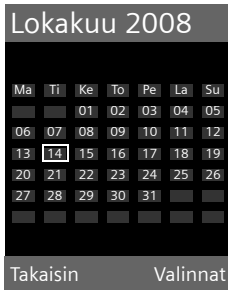
→ **Kalent. kun jouten** (= näyttää)

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (= päällä).



Tapahtuman tallennus

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 14).


 →  → **Kalenteri**



- ◆ Nykyinen päivä on valittu (ympyröity oranssilla).
- ◆ Päivät, joille on jo tallennettu tapahtuma, näkyvät oranssilla pohjalla.

 /  Valitse haluamasi päivä kalenterista.

Valittu päivä on ympyröity oranssilla. Nykyinen päivä on ympyröity valkoisella.

 Paina ohjausnäppäintä keskeltä.

- ◆ Jos tapahtumia on jo tallennettu, avaa päivän tallennettujen tapahtumien lista.

Avaa kenttä tiedon syöttämistä varten painamalla <Uusi tieto> → **OK**.

- ◆ Jos tapahtumia ei ole vielä tallennettu, avautuu ikkuna uuden tapahtuman syöttämistä varten.

- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Tapahtuma:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Päivämäärä:

Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kahdeksannumeroisena.

Kello:

Näppäile tunnint/ minuutit nelinumeroisena.

Teksti:

Näppäile tapahtuman nimi (enintään 16 merkkiä). Teksti näkyy tapahtuman nimenä listassa ja tapahtuman muistutuksen käynnistyttyä näytöllä. Jos et lisää tekstiä, näytöllä näkyy vain päiväs ja tapahtuman kellonaika.

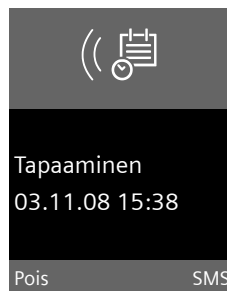
Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Ohje

Kun olet tallentanut 30 tapahtumaa, on olemassa oleva tapahtuma poistettava ennen kuin uusia voidaan lisätä.

Tapahtumien ja vuosipäivien muistutus

Tapahtumasta muistutetaan valmiustilassa 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä (→ s. 62). Vuosipäivien kohdalla näytetään nimi ja tapahtumien kohdalla tapahtuman teksti, päiväys ja kellonaika.



Tapahtuman (kalenterin) asetus

Voit kytkeä merkkiäänen pois päältä tai vastata siihen:

Pois Lopeta merkkiääni painamalla näyttönäppäintä.



Tai:

SMS Vastaa merkkiääneen tekstiviestillä painamalla näyttönäppäintä.




Ohje


Puhelun aikana puhelin ilmoittaa tapahtumasta vain lyhyellä merkkiäänellä.

Tapahtumien hallinta

 →  → **Kalenteri**

Yksittäisen tapahtuman muokkaaminen

 /  Valitse päivä kalenterista ja paina ohjausnäppäintä . (Päivät, joille on jo tallennettu tapahtuma on kalenterissa oranssilla pohjalla).

 Valitse päivän tapahtuma.

Voit valita seuraavista toiminnoista:

Katso Tapahtuman muokkaus tai vahvistaminen näyttönäppäintä painamalla.

Tai:

Valinnat Valikon avaus muokkausta ja käyttöä/käytöstä poistoa varten.

Kaikkien tapahtumien poistaminen kalenterista

Kuukausinäkyymässä:


Valinnat → **Poista kaikki tapaam.** → **OK**

Vahvista kysely painamalla **Kyllä**. **Kaikki** tapahtumat poistetaan.


Tapahtumat ja vuosipäivät, joita ei ole kuitattu

Tapahtumat ja vuosipäivät, joita ei ole kuitattu (→ s. 35) tallennetaan seuraavissa tapauksissa **Ohitetut muistutukset**-luetteloon:

- ◆ Et lue tapahtumaa/vuosipäivää.
- ◆ Tapahtumasta tai vuosipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri on tapahtuman/vuosipäivän hetkellä pois päältä.

Näytöllä näkyy symboli  ja **uusien** tietojen lukumäärä. Uusin tieto on listan alussa.

Lista avataan painamalla **viestinäppäintä**

 (→ s. 37) tai **valikosta**:

 →  → **Ohitetut muistutukset**

Tapahtuman/vuosipäivän valinta.

Näet tietoja tapahtumasta/vuosipäivästä. Ohitetun tapahtuman nimi sekä ohitetun vuosipäivän nimi ja kohteen etunimi näkyvät näytöllä. Lisäksi näytöllä näkyvät päiväys ja kellonaika.

Poista Tapahtuman poisto.

SMS Tekstiviestin kirjoitus.

Jos listalle on tallennettu 10 tietoa, vanhin tapahtuma poistetaan seuraavaa tapahtumaa tallennettaessa.

Herätyksen asetus

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 14).

Herätyksen asetus ja kytkeminen päälle ja pois päältä

 →  → Herätys

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Kello:

Näppäile herätysaika nelinumeroisena.

Toistuu:

Valitse **Päivittäin** tai **Ma-Pe**.


Äännoimakkuus:

Aseta äännoimakkuus (1–6).

Soittoääni:

Valitse soittoääni.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Valmiustilan näytöllä näkyy symboli  ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä (→ s. 2) ja kuuluu soittoääninä. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi kertaa viiden minuutin välein ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä.

Puhelun aikana herätys kuuluu lyhyenä merkkiääninä.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto on asetettu.

Pois Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

Tai

Torkku Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistetaan 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois

päältä toisen soittokerran jälkeen.

Usean luurin käyttö

Luurin rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria.

Gigaset SL78H -luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

Gigaset SL78H -luurin manuaalinen rekisteröinti Gigaset SL780:een

Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, luurissa ja tukiasemassa on määritettävä joitakin asetuksia.


Kun luuri on rekisteröitynyt, se palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Jos sitä ei näy, toista rekisteröintitoimenpiteet.


Luurissa


Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan:

Rekisteröi Paina näyttönäppäintä.

Luuri on jo rekisteröity johonkin tukiasemaan:

 →  → **Rekisteröinti**
→ **Rekisteröi luuri**

 Valitse tukiasema, esim. **Tukiasema 3** ja paina **OK**.

 Näppäile kysyttäessä tukiaseman järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy tieto, että rekisteröinti-valmista tukiasemaa etsitään.

Tukiasemassa

Paina tukiasemassa luurin haku/paging-näppäintä 60 sekunnin sisällä (→ s. 1) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

Muiden luurien rekisteröinti

Muut Gigaset-luurit ja muiden GAP-laitteiden luurit rekisteröidään seuraavasti.

Luurissa

- ▶ Aloita luurin rekisteröinti luurin käyttö-ohjeiden mukaan.


Tukiasemassa


Paina tukiasemassa luurin haku/paging-näppäintä (→ s. 1) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

Luurin rekisteröinnin poisto

Voit poistaa jokaisella Gigaset SL78H-luurilla minkä tahansa muun samaan tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

 →  → **Rekisteröinti**
→ **Poista rekisteröinti**

 Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**. (Oman luurisi kohdalla on <-merkki.)

 Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **Tallenna**.


Kyllä Paina näyttönäppäintä.

Luurin haku (paging)

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging-näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti**.
- ▶ Kaikki luurit soivat yhtä aikaa (paging), myös silloin, kun soittoaänet on asetettu pois päältä.


Haun lopetus

- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging-näppäintä **lyhyesti** tai paina luurin puhelunäppäintä .

Tukiaseman valinta

Jos luuri on rekisteröity useaan tukiasemaan, voit valita joko tietyn tukiaseman tai tukiaseman, johon luuri saa parhaan yhteyden (**Paras tukiasema**).






 →  → **Rekisteröinti** → **Valitse tukiasema**

 Valitse tietty tukiasema tai **Paras tukiasema** ja paina **Valitse**.



Sisäpuhelut

Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.


Tiettyyn luuriin soittaminen

-  Avaa sisänumerolista.
-  Näppäile luurin sisänumero.
Tai:
-  Avaa sisänumerolista.
-  Valitse luuri.
-  Paina puhelunäppäintä.

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)

-  Avaa sisänumerolista.
-  Paina tähtinäppäintä.
tai


Kaikille

-  ja

paina puhelunäppäintä.


Kaikkiin luureihin soitetaan.

Puhelun lopetus

-  Paina lopetusnäppäintä.

Puhelun välitys toiseen luuriin

Voit välittää (yhdistää) ulkopuhelun toiseen luuriin.

-  Avaa luurien sisänumerolista. Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu käyttöön (→ s. 66).



Valitse tietty luuri tai **Kaikille** ja paina **OK**.

Kun sisänumerosta vastataan:


► Ilmoita ulkopuhelusta.



Paina lopetusnäppäintä.

Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin.

Jos sisänumero **ei** vastaa tai on varattu, voit palata takaisin ulkopuheluun painamalla **Lopeta**-näyttönäppäintä.

Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä , ennen kuin sisänumerosta vastataan.

Jos sisänumero ei vastaa tai on varattu, puhelu palautuu sinulle automaattisesti.

Sisäinen välipuhelu/neuvottelu

Puhuessasi **ulkopuhelua** voit välillä soittaa johonkin **sisänumeroon**, niin ettei ulkopuhelua tarvitse lopettaa, tai voit yhdistää kaikkien kolmen osallistujan puhelut neuvotteluksi.

Puhut **ulkopuhelua**:



Avaa luurien sisänumerolista. Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu käyttöön (→ s. 66).



Valitse haluamasi luuri ja paina **OK**. Valitsemaasi sisänumeroon soitetaan.

Tai



Lopeta Paina näyttönäppäintä. Palaat takaisin ulkopuheluun.

Tai




Neuvott. Paina näyttönäppäintä. Kaikkien kolmen soittajan puhelut yhdistetään.

Konferenssipuhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä.

Jos **sisäpuhelun** soittaja painaa -lopetusnäppäintä, yhteys muiden luurien ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

Koputukseen vastaaminen/ koputuksen hylkääminen

Jos sinulle tulee **sisäpuhelun** aikana **ulkopuhelu**, kuulet koputusäänen (lyhyt ääni). Jos liittymässäsi on puhelinnumeron välitystoiminto, luurin näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero.

Sisäpuhelun lopettaminen, ulkopuheluun vastaaminen

Hyväksy Paina näyttönäppäintä.

Sisäpuhelu **päättyy**. Puhut ulkopuhelun soittajan kanssa.

Ulkopuhelun hylkääminen

Hylkää Paina näyttönäppäintä.

Koputusääni kytkeytyy pois päältä. Jatka sisäpuhelua. Soittoääni kuuluu edelleen muissa rekisteröidyissä luureissa.

Soittajan lisääminen ulkopuheluun

Edellytys: Rinnankytkentä-toiminto on käytössä.

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi. Kaikki puhelun osapuolet kuulevat tällöin rinnankytkennän merkkiäänän.

Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä

 →  → Puhelut
→ Rinnankytkentä

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).

Sisäinen rinnankytkentä

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyy asiasta kertova ilmoitus. Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.



Paina puhelunäppäintä pitkään.

Tilanvalvonta


Kytkeydyt puheluun. Kaikki puheluun osallistajat kuulevat rinnankytkennän merkkiänen. Tänä aikana luurin näytöllä näkyy ilmoitus **Neuvottelu**, eikä luurilla voi soittaa.

Rinnankytkennän lopetus



Paina lopetusnäppäintä.

Kaikki puheluun osallistajat kuulevat rinnankytkennän merkkiänen.

Jos **ensimmäisestä** sisäisestä luurista painetaan lopetusnäppäintä , yhteys rinnankytkettyneen luurin ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

Luurin nimen muuttaminen

Luurit saavat automaattisesti nimet, esim. SISÄ 1, SISÄ 2. Voit kuitenkin muuttaa luurien nimiä. Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä. Muutettu nimi näkyy jokaisen luurin listalla.



Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on ◀-merkki.



Valitse luuri.



Avaa valikko.

Nimeä uudelleen



Näppäile nimi.



Paina näyttönäppäintä.

Luurin sisänumeron muuttaminen

Luuri saa rekisteröinnin yhteydessä **auto-maattisesti** pienimmän vapaan sisänumeron. Jos kaikki numerot on jo käytetty, kuudennen luurin rekisteröinti korvataan, jos kyseinen luuri on valmiustilassa. Voit muuttaa kaikkien rekisteröityjen luurien sisänumeroja (1–6).



Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on ◀-merkki.



Avaa valikko.

Vaihda numero

Valitse ja paina **OK**.



Valitse numero. Vapaana olevat numerot näytetään.



Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Tilanvalvonta

Kun tilanvalvonta on kytketty päälle, tallennettuun kohdenumeroon soitetaan heti, kun tietty äänentaso ylittyy. Voit tallentaa kohdenumeroksi luuriin sisä- tai ulkonumeron. Luurin kaikki näppäimet ovat pois päältä näyttönäppäimiä lukuun ottamatta.

Tilanvalvontasoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Sisänumeroon (luuriin) ohjattu tilanvalvontasoitto katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua (tukiaseman mukaan). Tilanvalvontasoiton aikana kaikki näppäimet ovat lukittuja lopetusnäppäintä lukuun ottamatta. Luurin kaiutin on mykistetty.

Kun tilanvalvontatoiminto on kytketty päälle, tilanvalvontaluuriin tulevista puheluista ilmoitetaan **ilman soittoääntä**. Puheluista ilmoitetaan vain näytöllä. Näytön ja näppäimistön valo ei pala, ja merkkiäänät on kytketty pois päältä.



Jos vastaat saapuvaan puheluun, tilanvalvontatoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on** edelleen päällä.

Tilanvalvontatoiminto säilyy, vaikka kytket luurin pois päältä ja takaisin päälle.

Tärkeää!

- ◆ **Tarkista tilanvalvontaluurin toiminta ja asetukset (esim. äänenherkkyystaso) käyttöönoton yhteydessä. Jos tilanvalvontasoiton kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.**
- ◆ Päällekytketty tilanvalvontatoiminto lyhentää luurin käyttöaikaa huomattavasti. Säilytä tilanvalvontaluuri laturissa. Näin varmistetaan, että akku ei pääse tyhjentymään.
- ◆ Luurin ja äänilähteen (esim. vauvan) välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava äänilähdettä (esim. vauvaa) kohti.
- ◆ Puhelinvastaaja ei saa olla kytketty päälle tilanvalvontasoiton kohteessa. Näin varmistetaan, että tilanvalvontasoitto tulee läpi.

Tilanvalvontatoiminnon kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen

 →  → **Itkuhälytin**


► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Kytke päälle valitsemalla **Päällä**.

Hälytyksen kohde:

Valitse **Sisäpuhelu** tai **Ulkopuhelu**.

Ulkonumero: Valitse puhelinnumero puhelinluettelosta (paina näyttönäpäintä ) tai näppäilemällä.

Sisänumero: Paina näyttönäpäintä **Vaihda** → valitse luuri tai **Kaikille**, kun haluat soittaa kaikkiin rekisteröityihin luureihin → **OK**.

Valmiustilassa näytöllä näkyy soitettava numero tai sisäinen soitettava numero.

Herkkyyks:


Valitse äänenherkkyystaso (**Matala** tai **Korkea**).

► Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.

Valmiustilanäyttö näyttää tältä, kun tilanvalvonta on päällä:




Kohdenumeron muuttaminen

 → ☆ → Itkuhälytín

- ▶ Näppäile numero kuten kohdassa "Tilanvalvontatoiminnon kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen" (→ s. 57) on kuvattu.

Tilanvalvonnan keskeytys/ottaminen pois käytöstä

Lopeta puhelu tilanvalvonnan aikana painamalla lopetusnäppäintä .

Ota tilanvalvonta pois käytöstä painamalla **valmiustilassa** näyttönäppäintä **Pois**.

Tilanvalvonnan kytkeminen pois päältä ulkoa käsin

Edellytykset: Puhelimen on tuettava äänitaajuusvalintaa ja tilanvalvontasoiton on mentävä ulkoiseen kohdenumeroon.

- ▶ Vastaa tilanvalvontasoittoon ja paina näppäimiä  ja .

Toiminto kytketty pois päältä, kun katkaiset yhteyden. Tämän jälkeen tilanvalvontaluurista ei enää tule tilanvalvontasoittoja. Luurin muut tilanvalvonta-asetukset (esim. ei soittoaäntä) pysyvät kuitenkin päällä niin kauan, kunnes painat luurin **Pois**-näyttönäppäintä.

Jos haluat kytkeä tilanvalvonnan päälle samaan numeroon uudelleen:

- ▶ Kytke toiminto uudelleen päälle ja tallenna asetukset painamalla **Tallenna** (→ s. 57).

Bluetooth-laitteiden käyttö

Gigaset SL78H -luurilla voit muodostaa langattoman Bluetooth-yhteyden muihin Bluetooth™-tekniikkaa tukeviin laitteisiin.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitteita, Bluetooth on otettava käyttöön ja laite on rekisteröitävä luuriin.

Voit rekisteröidä luuriin yhden Bluetooth-kuulokkeen. Lisäksi voit rekisteröidä 5 datalaitetta (PC, PDA) puhelinluettelotietojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen käyntikortteina ja tietojen vaihtamiseen tietokoneen kanssa (→ s. 74).


Puhelinnumeroiden käyttöä varten on suuntanumerot (maan tunnus ja paikallinen suuntanumero) tallennettava puhelimeen (→ s. 65)

Lisätietoja Bluetooth-laitteiden käytöstä on kyseisten laitteiden käyttöoppaissa.


Ohje

- ◆ Voit käyttää luurissa vain sellaisia kuulokkeita, jotka toimivat **Kuuloke-** tai **Handsfree-profiilin** kautta. Jos molemmat profiilit ovat käytettävissä, käytetään Handsfree-profiilia.
- ◆ Luurin ja Bluetooth-kuulokkeen välisen yhteyden muodostaminen saattaa kestää 5 sekuntia. Tämä pätee puheluun vastaanottamiseen kuulokkeella, puhelun siirtämiseen kuulokkeeseen sekä soittamiseen kuulokkeesta.

Bluetooth-tila päälle tai pois päältä

 →  → **Aktivointi**

Kytke Bluetooth-tila päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).


Luuri ilmoittaa valmiustilassa  -symbolilla, että Bluetooth-tila on käytössä (→ s. 2).

Bluetooth-laitteiden rekisteröinti

Bluetooth-tilassa luurin ja Bluetooth-laitteen (kuuloke tai datalaite) välinen etäisyys saa olla enintään 10 m.

Ohje

- ◆ Kuulokkeen rekisteröinti korvaa edellisen kuulokkeen rekisteröinnin.
- ◆ Jos haluat käyttää luurissa kuuloketta, joka on jo rekisteröity toiseen laitteeseen (esim. matkapuhelimeen), **poista** tämä yhteys ennen laitteen rekisteröintiä.

 →  → **Etsi kuulokemikrofoni / Etsi datalaite**


Haku voi kestää 30 sekuntia.

Kun laite on löydetty, laitteen nimi näkyy näytöllä.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Tunn. laite

Valitse ja paina **OK**.

 Näppäile rekisteröitävän Bluetooth-laitteen PIN-koodi ja paina **OK**.

Ohje

- ◆ Syötä **datalaitteeseen** mikä tahansa PIN-koodi. Vahvista PIN-koodi lopuksi datalaitteessa.
- ◆ Syötä **kuulokkeeseen** valmiiksi asetettu PIN-koodi (yleensä: **0000**). Lisätietoja löytyy kuulokevalmistajasi käyttöoppaasta.

Laite lisätään tunnistettujen laitteiden luetteloon.

Käynnissä olevan haun keskeytys/toisto

Haun keskeytys:

Peruuta Paina näyttönäppäintä.

Haun toisto:

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Etsi uudelleen


Valitse ja paina **OK**.


Tunnistettujen laitteiden luettelon muokkaus

Listan avaaminen

 →  → **Tunnetut laitteet**

Luettelossa olevien laitteiden vieressä näkyy symboli:

Symboli	Selitys
	Bluetooth-kuuloke
	Bluetooth-datalaite

Jos laite on yhdistetty, näkyy näytön yläreunassa vastaava symboli  -symbolin sijaan.

Tiedon katsominen

Avaa luettelo →  (Valitse tieto)

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Katso tieto

Valitse ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy laitteen nimi ja osoite.

Paluu painamalla **OK**.

Bluetooth-laitteen rekisteröinnin poisto

Avaa luettelo →  (Valitse tieto)

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Poista tieto

Valitse ja paina **OK**.

Ohje

Kun poistat päällä olevan Bluetooth-laitteen rekisteröinnin, laite saattaa yrittää muodostaa yhteyttä uudelleen "ei-rekisteröitynä laitteena".

Luurin asetukset

Bluetooth-laitteen nimen muuttaminen

Avaa luettelo →  (Valitse tieto)

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Muuta nimeä Valitse ja paina **OK**.



Muuta nimeä.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Rekisteröimättömän Bluetooth-laitteen hylkääminen/hyväksyminen

Kun Bluetooth-laite, joka ei ole tunnistettujen laitteiden luettelossa, yrittää muodostaa yhteyden luuriin, on näppäiltävä Bluetooth-laitteen PIN (Bonding).

◆ Hylkääminen

Takaisin Paina näyttönäppäintä.

◆ Hyväksyminen



Näppäile rekisteröitävän Bluetooth-laitteen PIN-koodi ja paina **OK**.



Kun olet hyväksynyt laitteen, voit käyttää sitä väliaikaisesti (kun laite on kantama-alueella tai kunnes kytket luurin pois päältä) tai lisätä sen tunnistettujen laitteiden luetteloon.

Tunnistettujen laitteiden luetteloon lisääminen PIN-vahvistuksen jälkeen:

- **Kyllä** Paina näyttönäppäintä.
- **Ei** Paina näyttönäppäintä: väliaikainen käyttö.

Luurin Bluetooth-nimen muuttaminen

Voit muuttaa luurin nimeä, jolla se on muiden Bluetooth-laitteiden haettavissa.

 →  → **Oma laite**

Vaihda Paina näyttönäppäintä.






Muuta nimeä.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Luurin asetukset

Luurissa on toimitettaessa tietyt asetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia.

Toimintojen ja numeroiden pikavalinta

Voit määrittää numeronäppäimille  ja  - kullekin yhden puhelinnumeron tai toiminnon.

Vasemman- ja oikeanpuoleinen näyttönäppäin on varattu toiminnolle. Voit kuitenkin muuttaa määrittystä (→ s. 61).

Tällöin voit soittaa numeroon tai aloittaa toiminnon yhdellä näppäimen painalluksella.

Numeronäppäimen määrittäminen

Edellytys: Numeronäppäimelle ei vielä ole määritetty puhelinnumeroa tai toimintoa.

► Paina numeronäppäintä pitkään.

Mahdollisten pikavalintojen lista aukeaa. Valittavanasi on seuraavat vaihtoehdot:

Pikavalinta / Puhelu puhelulta

Puhelin- tai lisäluettelon numeron tallentaminen näppäimelle.

Puhelinluettelo tai lisäluettelo avataan.

► Valitse tieto ja paina **OK**.

Puhelinluettelon tai lisäluettelon tiedon muuttaminen ei vaikuta pikavalinnan määrittämiseen.

Itkuhälytin

Valikon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimelle tilanvalvonnan asetuksia varten (→ s. 56).

Herätys

Valikon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimelle herätyskellon asetuksia varten (→ s. 53).

Kalenteri

Kalenterin avaus/uuden tapahtuman lisäys.

Bluetooth

Bluetooth-valikon määrittäminen näppäimeen.

Uudelleenvalinta

Valinnantoistolistan näyttö.

Lisätoiminnot...

Voit valita seuraavista toiminnoista:

SISÄ

Sisäpuhelujen soittaminen
(→ s. 54).

Tekstiviesti

Tekstiviestitoimintojen valikon näppäin (→ s. 40).

Viestipalvelut

Infopalveluiden tilausvalikon näppäin (→ s. 44).

Tekstiviesti-info

Tekstiviesti-infon valikon näppäin
(→ s. 44).

Toiminnon aloitus, numeron valinta

Paina valmiustilassa luurin numeronäppäintä **pitkään** tai näyttönäppäintä **lyhyesti**.

Näppäimen pikavalinnasta riippuen:

- ◆ Numeroon soitetään suoraan.
- ◆ Toiminnon valikko avataan.

Näppäimen pikavalinnan muuttaminen

Näyttönäppäin

► Paina vasenta tai oikeaa näyttönäppäintä **pitkään**.

Mahdollisten pikavalintojen lista aukeaa.

► Aseta samalla tavalla kuin numeronäppäimen pikavalinta (→ s. 60).

Näytön alimmalla rivillä näyttönäppäimen yläpuolella näkyy valittu toiminto tai puhelinluettelossa tai lisäluettelossa olevan yhteystiedon nimi (tai lyhennys).

Numeronäppäin

► Paina näyttönäppäintä **lyhyesti**.

Vaihda


Paina näyttönäppäintä.
Mahdollisten pikavalintojen lista aukeaa.

► Aseta samalla tavalla kuin ensimmäinen pikavalinta (→ s. 60).

Näytön kielen muuttaminen

Voit valita näytön tekstien kielen.

 →  → **Kieli**


Nykyisen kielen kohdalla on  -merkki.

 Valitse kieli ja paina **Valitse**.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

 →  →  →  → 

Paina näppäimiä peräkkäin ja vahvasta painamalla **OK**.

 Valitse oikea kieli ja paina **oikeanpuoleista näyttönäppäintä**.

Näytön asetukset

Näytönsäästäjän asetus

Valmiustilassa näytönsäästäjäksi voidaan valita kuva tai Diaesitys (kaikki kuvat näytetään peräkkäin) Näytönsäästäjät-kansiosta Hakemisto (→ s. 63). Näytönsäästäjäksi voidaan valita myös kellonaika. Se korvaa tavallisen valmiustilanäytön. Tällöin kalenteri, päivämäärä, kellonaika ja nimi saattavat jäädä piiloon.

Näytönsäästäjä ei näy tietyissä tilanteissa, esim. puhelun aikana tai kun luurin rekisteröinti on peruttu.

Kun näytönsäästäjä on otettu käyttöön, **Näytönsäästäjä**-valikkokohdassa on ✓ -merkki.

 →  → **Näyttö** → **Näytönsäästäjä**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Luurin asetukset

Valitse **Päällä** (näytönsäästäjä päälle) tai **Pois** (pois päältä).

Valinta:

Valitse näytönsäästäjä **tai**

Katso Paina näyttönäppäintä. Käytössä oleva näytönsäästäjä avautuu näytölle.



Valitse näytönsäästäjä ja paina **OK**.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Kun näytönsäästäjä peittää näytön, paina **lyhyesti** -näppäintä, jolloin näytölle avautuu valmiustilannäyttö.

Näytön taustavalon asetus

Voit kytkeä näytön taustavalon päälle tai pois luurin ollessa laturissa tai pois siitä. Kun taustavalo on kytketty päälle, näyttö on puolikirkas.



→ **Näyttö** → **Taustavalo**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Latauksessa

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Ei latauksessa

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Ohje

Päällä -tila voi lyhentää luurin valmiusaikaa huomattavasti.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Automaattinen vastaus puheluuun päälle ja pois päältä

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, voit vastata puheluuun nostamalla luurin laturista. Puhelunäppäintä ei tarvitse painaa.



→ **Puhelut**

→ **Automaattivastaus**

Vaihda Paina näyttönäppäintä (= päällä).

Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö

Kaiutintoiminnon ja kuulokkeen voi säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle.

Valmiustilassa:



Valikon avaus äänenvoimakkuuden asettamista (Puheluvoimakkuus) varten.



Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.



Kaiutin-riville.



Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö.

Tallenna

Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana:



Paina ohjausnäppäintä.



Valitse äänenvoimakkuus.

Asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**.

Jos -näppäimeen on asetettu toinen toiminto, esim. vuorottelu (→ s. 30):

Valinnat

Avaa valikko.

Äänenvoimakkuus Valitse ja paina **OK**.

Tee asetukset (katso edellä).

Ohje

Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (→ s. 26).

Soittoäänien muuttaminen

◆ **Äänenvoimakkuus:**

Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle (1–5, esim. äänenvoimakkuus 3 =) tai valita voimistuvan äänen (6, äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla = ▲).

◆ **Soittoäännet:**

Voit valita eri soittoääniä, melodioita tai minkä tahansa äänen Media-arkistosta (→ s. 63).


Voit asettaa seuraaville toiminnoille eri soittoäännet:


- ◆ **Ulkopuhelut:** ulkopuheluille
- ◆ **Sisäpuhelut:** sisäpuheluille
- ◆ **Muistutuks.:** tallennetuille tapahtumille (→ s. 51)


Valitse äänenvoimakkuus ja melodia merkkiäänien tyyppin mukaan.

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset** → **Soittoäännet**

 Valitse asetus, esim. **Ulkopuhelut**, ja paina **OK**.

 Valitse äänenvoimakkuus (1–6).

 Siirry seuraavalle riville.

 Valitse soittoääni.

Tallenna Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Lisäksi ulkopuheluissa:

Voit asettaa soittoäänien määrittämisen jälkeen aikavälin, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

Aikaohjaus:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Äänetön alkaen:

Näppäile aloitusaika nelinumeroisena.

päätyen:

Näppäile lopetusaika nelinumeroisena.

Ohje



Soittajien, joille olet määrittänyt puhelintuuletossa oman melodian (VIP), puhelut välitetään myös tällä aikavälillä.

Soittoääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien pois päältä pysyvästi tai nykyisen puhelun ajaksi ennen puheluaan vastaamista tai valmiustilassa.

Soittoääntä ei voi kytkeä takaisin päälle ulkopuhelun aikana.

Soittoääni pois päältä pysyvästi

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**. Näytöllä näkyy -symboli.

Soittoääni takaisin päälle


 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.


Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä

Äänetön Paina näyttönäppäintä.

Huomioääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien sijaan päälle huomioäänien. Puhelun saapuessa luurista kuuluu **lyhyt merkkiääni** (Piippaus).

 Paina tähtinäppäintä **pitkään** ja **kolmen sekunnin sisällä**:

Piippaus Paina näyttönäppäintä. Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan **yhdellä** lyhyellä huomioäänellä. Näytöllä näkyy .

Media-arkisto

Luurin media-arkisto hallitsee ääniä, joita voit valita soittoääniksi ja kuvia (CLIP-kuvat ja näytönsäästäjät), joita voit asettaa soittokuvaksi tai näytönsäästäjäksi. Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP). Media-arkistoon voidaan tallentaa seuraavia mediatyyppejä:

Ääni	Muoto
Soittoäännet	Standardi
Tavallinen soittoääni	Standardi
Melodinen soittoääni	Standardi
tuodut äännet	WMA, MP3, WAV
Kuva – CLIP-kuva – Näytönsäästäjä	BMP JPG, GIF 240 x 120 Pikseliä 240 x 320 Pikseliä

Symboli näkyy media-arkistossa nimen edessä. Puhelimessasi on valmiina

Luurin asetukset

erilaisia tavallisia ja melodisia soittoääniä sekä kuvia.


Voit katsella valmiiksi asetettuja kuvia ja kuunnella valmiiksi asetettuja ääniä.

Voit ladata kuvia ja ääniä tietokoneelta (→ s. 74). Jos tallennustilaa ei ole riittävästi, poista yksi tai useampi kuva tai ääni.

Äänen kuuntelu/CLIP-kuvien katselu


 → ☆ → Hakemisto
→ Näytönsäätäjät / Soittajankuvat /
Äänet (Valitse tieto)

Kuvat:

Katso Paina näyttönäppäintä. Valittu kuva näytetään. Selaa kuvia -näppäimellä.


Jos olet tallentanut kuvan, joka on väärää tiedostotyyppiä, saat ilmoituksen valinnan jälkeen.

Äänet:

Valittu ääni soitetaan välittömästi. Selaa ääniä -näppäimellä.

Voit asettaa äänenvoimakkuuden kuuntelun aikana:

Voimak. Paina näyttönäppäintä.

 Aseta äänenvoimakkuus.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Äänen/kuvan uudelleennimeäminen/ poisto

Valitse ensin tieto.

Valinnat Avaa valikko.

Jos ääntä/kuvaa ei voida poistaa, toiminto ei ole mahdollinen. Valittavanasi on seuraavia toimintoja:

Poista tieto

Valittu tieto poistetaan.

Muuta nimeä

Muuta nimi (enintään 16 merkkiä) ja paina **Tallenna**. Tieto tallennetaan uudella nimellä.

Tallennustilan tarkistus

Voit tallentaa ääniä ja kuvia vapaaseen tallennuspaikkaan.


 → ☆ → Hakemisto → Kapasiteetti

Merkkiäänet päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Seuraavat merkkiäänet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta:

- ◆ **Näppäinäänet:** Jokaisesta näppäimen painalluksesta kuuluu ääni.
- ◆ **Kuittausäänet:**
 - **Vahvistusääni** (nouseva sävel): Tiedon syötön tai asetuksen lopuksi sekä tekstiviestin tai uuden puhelun saapuessa soittajalistalle.
 - **Virheääni** (laskeva sävel): Virheellisten syöttöjen yhteydessä.
 - **Valikon päättymisääni:** Valikkoa selatessa valikon lopussa.
- ◆ **Akkujen varoitusääni:** Akku on ladattava.

Valmiustilassa:

 →  → Ääniasetukset

→ Merkkiäänet

▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Näppäinäänet:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Vahvistusäänet:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Akun varoitusääni:

Valitse **Päällä**, **Pois** tai **Puhelun aikana**.

Akkujen varoitusääni kytkeytyy päälle tai pois päältä tai kuuluu vain puhelun aikana.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Oman suuntanumeron asetus

Jotta puhelinnumeroita voidaan siirtää (esim. käyntikorteista), suuntanumero (maan tunnus ja paikallinen suuntanumero) on tallennettu puhelimeen.

Joitain suuntanumeroita on asetettu valmiiksi.

 →  → Puhelut → Suuntanumerot

Tarkista, että valmiiksi asetettu suuntanumero on oikein.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:



Valitse/vaihda kenttä.



Selaa kenttiä.



Poista numero tarvittaessa:
Paina näyttönäppäintä.



Näppäile numerot.




Paina näyttönäppäintä.

Esimerkki:

Suuntanumerot

Ulkomaansuunta:
00 - 49

Paikallinen suuntanro:
0 - ]

< C Tallenna

Luurin tehdasasetusten palautus

Voit poistaa määrittämäsi yksilölliset asetukset ja palauttaa tehdasasetukset.

Seuraavat asetukset **eivät** palaudu

- ◆ Luurin rekisteröinti tukiasemaan
- ◆ Päiväys ja kellonaika
- ◆ Kalenterin merkinnät
- ◆ Puhelinluettelon tiedot, lisäluettelo, puhelutiedot, tekstiviestitilat ja Media-arkiston sisältö



→ Perustila → Luurin perustila



Paina näyttönäppäintä.

Tukiaseman asetukset

Tukiaseman asetuksia muutetaan rekisteröidyllä Gigaset SL78H -luurilla.

Luvattoman käytön estäminen

Voit estää puhelimesi luvattoman käytön suojaamalla tukiaseman järjestelmäasetukset järjestelmä-PIN-koodilla. Järjestelmä-PIN on syötettävä mm. rekisteröitäessä luuri tukiasemaan, poistettaessa luurin rekisteröinti ja palautettaessa tehdasasetukset.

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

Voit vaihtaa tukiaseman 4-numeroisen järjestelmä-PIN-koodin (tehdasasetus: 0000) mihin tahansa 4-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.

 →  → **Järjestelmä** → **Järjest.-PIN**



Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.



Näppäile uusi järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palautus

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa tukiaseman koodin tehdasasetuksen **0000**:



Irrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä samalla kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Vapauta näppäin hetken kuluttua.

Tukiaseman tehdasasetukset on palautettu ja järjestelmä-PIN on **0000**.

Ohje

Kaikkien luurien rekisteröinti on pois-tettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautuvat tehdas-asetuksiksi.

Odotusmusiikki päälle/pois päältä

 →  → **Ääniasetukset**
→ **Odotusmelodia**

Kytke odotusmusiikki päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).

Repeaterin käyttö

Voit laajentaa puhelimesi kuuluvuusalueetta ja kentän voimakkuutta Repeaterin avulla. Repeater-toiminto on ensin otettava käyttöön. Kun toiminto kytketään päälle, meneillään olevat puhelut lopetetaan.

Edellytys: Repeater on rekisteröity tukiasemaan. Eko-tila on pois päältä.

 →  → **Järjestelmä** → **Repeater-tila**

Kytke Repeater-toiminto päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).

Ohje

Repeaterin käyttö ja Eko-tila sulkevat toisensa pois (→ s. 50) eli näitä toimintoja ei voida käyttää yhtäaikaan.

Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Kun asetukset palautetaan

- ◆ vain päiväys ja kellonaika säilyvät.
- ◆ luurien rekisteröinti säilyy,
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

 →  → **Perustila** → **Tukiaseman perustila**



Näppäile järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Kyllä


Paina näyttönäppäintä.

Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihte edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

Puhelinvaihte, jossa ei ole numeronäyttötoimintaa, ei voi lähettää eikä vastaanotata tekstiviestejä.

Valintatapa ja flash-aika



Nykyisen asetuksen kohdalla on -merkki.

Valintatavan muuttaminen

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- ◆ äänivalinta,
- ◆ impulssivalinta.


 →  → Puhelut → Valintatapa


 Valitse valintatapa ja paina **Valitse** ( = valittu).

Flash-ajan asetukset

Tehdasasetuksena puhelin on tarkoitettu käytettäväksi päälitännässä. Jos puhelin kytketään puhelinvaihteeseen, saatat joutua muuttamaan asetuksia. Katso tähän liittyen puhelinvaihteen käyttöohjeet.

 →  → Puhelut → Flash-ajat

 Valitse Flash-aika ja paina **Valitse**.

( = asetettu arvo). Mahdollisia arvoja ovat:

80 ms, 100 ms, 120 ms,
180 ms, 250 ms, 300 ms,
400 ms, 600 ms, 800 ms.

Ulkolinjan tunnuksen tallennus

Edellytys: Ulkopuheluihin on lisättävä puhelinnumeron eteen ulkolinjan tunnus, esim. 0.

 →  → Puhelut → Linjatunnus



Näppäile ulkolinjan tunnus enintään kolminumeroisena tai muuta sitä.


Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Kun ulkolinjan tunnus on tallennettu:

- ◆ Ulkolinjan tunnus valitaan automaattisesti seuraavista listoista: Viestikeskukseen numerot, puhelutiedot.
- ◆ Ulkolinjan tunnus on lisättävä itse valittaessa numero manuaalisesti ja lisättäessä tietoja puhelinluetteloon, hätä- ja pikavalintanumeroihin ja viestikeskusten numeroihin.
- ◆ Kun kopioit tekstiviestin vastaanottajan numeron puhelinluettelosta, ulkolinjan tunnus on poistettava numerosta.
- ◆ Poista tallennettu ulkolinjan numero painamalla **<C**.


Taukoajojen määrittäminen

Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit määrittää tauon pituuden, joka lisätään -puhelunäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.



Päävalikon avaus.



Paina näppäimiä.



Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 s, 2 = 3 s, 3 = 7 s) ja paina **OK**.

Tauko R-näppäimen painamisen jälkeen

Voit muuttaa tauon pituutta, jos puhelinvaihte edellyttää sitä (katso puhelinvaihteen käyttöohje).



Päävalikon avaus.



Paina näppäimiä.




Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms) ja paina **OK**.

Valintatauon muuttaminen (tauo ulkolinjan tunnuksen jälkeen)

Edellytys: Ulkolinjan tunnus on tallennettu (→ s. 67).



Päävalikon avaus.



Paina näppäimiä.



Tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 sekunti, 2 = 2 sekuntia, 3 = 3 sekuntia, 4 = 6 sekuntia) syötä ja paina **OK**.

Valintatauon lisääminen:

Paina **P**-näppäintä 2 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy P.

Vaihto tilapäisesti äänivalintaan

Jos puhelinvaihte käyttää impulssivalintaa, mutta tarvitset äänitaajuusvalintaa yhteyttä varten (esim. viestien kuunteluun), voit vaihtaa äänitaajuusvalintaan puhelun ajaksi.

Edellytys: Puhut puhelua ja olet valinnut uuden ulkoisen numeron.



Paina tähtinäppäintä.

Impulssivalinta palautuu käyttöön automaattisesti puhelun lopetuksen jälkeen.

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Meiltä saat nopeaa ja henkilökohtaista neuvontaa.

Online-tukisivumme Internetissä:

www.qiqaset.com/customercare

Kaikki tuotteemme kattava online-tuki on käytettävissäsi 24 tuntia vuorokaudessa. Sieltä löydät yhteenvedon useimmin esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista sekä käyttöohjeet ja uusimmat ohjelmistopäivitykset (jos saatavana), jotka voit ladata itsellesi.

Useimmin esitetyt kysymykset ja vastaukset löydät myös tämän käyttöohjeen liitteestä.

Jos haluat ottaa yhteyttä vaihto- ja korjauspalveluumme, tai sinulla on takuuseen liittyvää asiaa, ota yhteys asiakaspalveluumme, jossa asiantuntijamme ovat käytössäsi.

Suomi 09 23 11 34 25

Pida tuotteen ostokuitti lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.


Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on luurin käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa www.qiqaset.com/customercare. Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyviä ongelmia ja niiden ratkaisut.

Bluetooth-kuulokkeen rekisteröinti- tai yhteysongelmat

- ▶ Palauta Bluetooth-kuulokkeen asetukset (katso kuulokkeen käyttöopas).
- ▶ Poista luurin rekisteröinti (→ s. 59).
- ▶ Suorita rekisteröinti uudelleen (→ s. 59).

Näyttö on tyhjä.

1. Luuria ei ole kytketty päälle.
 - ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään.
2. Akku on tyhjä.
 - ▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 11).

Näytöllä vilkkuu Ei tukiasemaa.

1. Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella.
 - ▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.

Tukiaseman kantama on pienempi, koska Eko-tila on kytketty päälle.

 - ▶ Kytke Eko-tila pois päältä (→ s. 50) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
2. Tukiasemaa ei ole kytketty päälle.
 - ▶ Tarkista tukiaseman verkkoalaite (→ s. 9).

Näytöllä vilkkuu Rekisteröi luuri.

2. Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.
 - ▶ Rekisteröi luuri (→ s. 53).

Luuri ei soi.

1. Soittoääni on kytketty pois päältä.
 - ▶ Kytke soittoaäni päälle (→ s. 63).
2. Luuriin on kytketty soitonsiirto päälle ja asetus on Heti.
 - ▶ Kytke soitonsiirto pois päältä (→ s. 29).

Et kuule kiinteän verkon soitto-/valinta-ääntä.

Mukana toimitettu puhelinjohto ei ole käytössä, vaan se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistoke.

- ▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 9).

Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.

Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.

- ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 66).

Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.

- ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 66).

Puhekumppanisi ei kuule sinua.

Olet painanut näyttönäppäintä **Mykistä**. Luuri on mykistetty.

- ▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 28).

Soittajan numero ei näy CLIP-toiminnosta huolimatta.

Puhelinnumeron välitys on estetty.

- ▶ **Soittajan** on otettava numeron välitys (CLIP) käyttöön operaattorilta.

Kuulet näppäilyn aikana virheäänen (laskeva sävel).

Toiminto epäonnistui tai tapahtui näppäilyvirhe.

- ▶ Toista toimenpiteet.
Seuraa näytön ohjeita ja lue tarvittaessa lisätietoa käyttöohjeista.

Et voi kuunnella verkkovastaajan viestejä.

Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.

- ▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.

Vastuuvapauslauseke

Joillakin näytöillä voi olla pikseleitä (kuvapisteitä), jotka ovat käytössä tai pois käytöstä. Koska pikseli koostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen), pikseleiden värin poikkeaminen on myös mahdollista.

Tämä on normaalia, ei merkki viallisuudesta toiminnosta.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

Gigaset SL78H -luurin Bluetooth QD -tunnus on: B013322.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehdojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palaute-utut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-

46395 Bocholt, Germany, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjääne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksen paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren. Ympäristövaikutukset, joita tuotteen valmistus, ostaminen, myyminen, käyttö, huolto ja hävittäminen aiheuttavat, otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta www.qiqaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TüV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TüV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Ympäristöystävällinen virrankulutus

ECO DECT (→ s. 50) säästää energiaa ja suojelee näin ollen ympäristöä.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteeseen. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Liite

Puhdistusohjeet

- Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri **koostealla** liinalla (älä käytä liuotainaineita) tai antistaattisella liinalla.

Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteisiin saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:

1. **Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akku.**
2. Anna nesteen valua luurista.
3. Taputtele kaikki osat kuivaksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
4. **Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.**

Vain kuivaa luuria saa käyttää.

Tekniset tiedot

Suosittelut akut

Tekniikka: Litium-Ion (Li-Ion)

Jännite: 3,7 V

Teho: 830 mAh

Tyyppi: V30145-K1310-X444

Luurin toimitussisältöön kuuluu hyväksytty akku. Käytä vain alkuperäistä ladattavaa akkua!

Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajankohtaisen luettelon suositelluista akuista löydät Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) internet-sivulta: www.gigaset.com/customer-care

Luurin käyttöaika/latausaika

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Kaikki ajat ovat enimmäisaikoja ja pätevät, kun näytön taustavalo on kytketty pois päältä.)

Valmiusaika	noin 200 tuntia (8 päivää)
Puhe aika	noin 15 tuntia
Latausaika	noin 3,5 tuntia

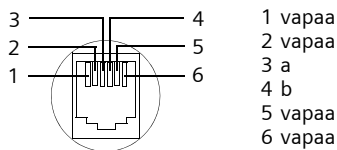
Tukiaseman tehontarve

Valmiustilassa	n. 1,3 W
Puhelun aikana	n. 1,5 W

Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	tuetaan
GAP-standardi	tuetaan
Kanavien lukumäärä	60 duplexkanavaa
Radiotaajuusalue	1880–1900 MHz
Duplexmenetelmä	aikamultiduplex, kehyksen pituus 10 ms
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	10 mW, keskiteho kanavaa kohti
Kantama	ulkona enintään 300 m, sisätiloissa enintään 50 m
Tukiaseman sähkönsyöttö	230 V ~/50 Hz
Ympäristövaatimukset	+5 °C ... +45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 % - 75 %
Valintatapa	MFV (äänivalinta)/IWV (impulssivalinta)

Puhelinpistokkeen lankojen järjestys



Tekstin kirjoitus ja muokkaus

Tekstin kirjoituksessa pätevät seuraavat säännöt:

- ◆ Kullekin näppäimelle **[O+]** ja **[wxyz 9]** välille on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä.
- ◆ Kohdistinta siirretään näppäimillä **[←]**, **[→]**, **[↶]**, **[↷]**. Painamalla **[pitkään]** **[←]** tai **[pitkään]** **[→]** kursori liikkuu **sana kerrallaan**.
- ◆ Merkki lisätään kohdistimen vasemmalle puolelle.
- ◆ Erikoismerkien luettelo avataan painamalla **[* Δ]**-tähtinäppäintä. Valitse haluamasi merkki, ja lisää merkki kohdistimen kohdalle painamalla näyttönapäintä **[Lisää]**.
- ◆ Lukuja voidaan lisätä painamalla **[pitkään]** numeroita väliltä **[O+]** – **[wxyz 9]**.
- ◆ Paina näyttönapäintä **[<C]** poistaaksesi **merkin** kohdistimen vasemmalta puolelta. **Pitkä** painaminen poistaa **sanan** kohdistimen vasemmalta puolelta.
- ◆ Puhelinluetteloon kirjoitettavan nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla, muut kirjoitetaan pienellä.

Tekstinsyöttöapu, isot ja pienet kirjaimet, numerot

Tekstinsyöttötila vaihdetaan painamalla ruutunäppäintä **[↔ #]** toistuvasti.

T9Abc	Isoilla kirjaimilla kirjoittaminen * ja tekstinsyöttöapu
T9abc	pienillä kirjaimilla kirjoittaminen ja tekstinsyöttöapu
123	Numeroiden kirjoittaminen
Abc	Isoilla kirjaimilla kirjoittaminen *
abc	Pienillä kirjaimilla kirjoittaminen

* 1. kirjain kirjoitetaan isolla, muut pienellä.

Käytössä oleva tila näkyy näytöllä oikealla alhaalla.

Tekstiviestin/Nimen kirjoitus (ilman tekstinsyöttöapua)

Tekstinsyöttöapu ei ole käytössä tilassa "Abc", "abc" tai "123".

- ▶ Näppäile yksittäisiä kirjaimia/merkkejä painamalla vastaavia näppäimiä.

Näppäimeen määritetyt merkit näytetään valintarivillä näytöllä vasemmalla alhaalla. Valittuna oleva merkki on korostettuna.

- ▶ Siirtyäksesi toivottuun kirjaimeen/merkkiin, paina näppäintä useaan kertaan peräkkäin **lyhyesti**.

Tavallinen merkitö

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 so]	¹⁾	²⁾	1							
[2 abc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[def 3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 ghi]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 jkl]	j	k	l	5						
[mno 6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 pqrs]	p	q	r	s	7	ß				
[8 tuv]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[wxyz 9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[O+]	.	,	?	!	0					

- 1) Väilyönti
- 2) Rivinvaihto

Tekstiviestin kirjoittaminen (tekstinsyöttöavulla)



T9-tekstinsyöttöapu helpottaa tekstiviestien kirjoittamista. Viestin kieli täytyy olla asetettuna (→ s. 40).

T9 on käytössä tilassa "T9Abc" tai "T9abc" (→ s. 73).

- ▶ Syötä kaikki sanan merkit painamalla kerran kutakin vastaavaa näppäintä. Kirjoita sana.

T9 etsii sisäisestä sanakirjasta sopivia sanoja. Jos saatavilla on vähintään yksi sana, näytetään se tai ensimmäinen. Ehdotettu sana on merkitty tekstikenttään värillä.



- ▶ Paina toistuvasti näyttönäppäintä selataksesi kaikki saatavilla olevat sanat **Valitse sana**.
- ▶ Vahvista valitsemasi sana painamalla  tai  tai valitsemalla erikoismerkki /esim. välilyönti, pilkku tai piste).

Jos sanakirjassa ei ole saatavilla yhtäkään ehdotusta tai haluamasi sana ei löydy selaamalla, tekstikenttä vaihtuu tyhjäksi merkkiriviksi. Vasemmalla alhaalla näytössä näkyy ohje "Tavaa sana".



- ▶ Näppäile siinä tapauksessa sana kirjain kerrallaan (→ s. 73) ja vahvista syöttämäsi tieto kuvatulla tavalla.

Lukujen ja erikoismerkkien näppäilemiseen ja kohdistimen ohjaamiseen pätevät tekstinasettelun yleiset säännöt. (→ s. 73).

Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta

Voit yhdistää luurin tietokoneeseen Bluetoothiin (→ s. 58) kautta tai mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Tietokoneessa on oltava vastaava sovitin Bluetooth-yhteyttä varten. Jotta puhelimen saa toimimaan tietokoneen kanssa USB-liittimen kautta, on tietokoneelle asennettava USB-kaapelin (→ s. 16) ajurit mukana tulevalta CD-levyltä.

Jotta luuri toimii tietokoneen kautta, on tietokoneelle asennettava "Gigaset QuickSync"-ohjelma (ladattavissa ilmai-

seksi osoitteessa www.gigaset.com/gigasetsl780).

Ohje

- ◆ Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa, jos USB-kaapeli on kytketty.
- ◆ Bluetooth-yhteys katkeaa, jos laitteen mukana toimitettu USB-datakaapeli kytketään Bluetooth-yhteyden aikana.

Tiedonsiirto

Voit

- ◆ synkronoida osoitekirjan Outlookin kanssa
- ◆ ladata CLIP-kuvia (.bmp) tietokoneelta luuriisi
- ◆ ladata kuvia (.bmp) tietokoneelta luurisi näytönsäästäjäksi
- ◆ ladata soittoaaniä tietokoneelta luuriin.

Puhelimen ja tietokoneen välisen tiedonsiirron aikana puhelimen näytöllä näkyy **Tiedonsiirto käynnissä**. Tiedonsiirron aikana puhelimen näppäily ei ole mahdollista ja saapuviin puheluihin ei voida vastata.



Ohjelmistopäivityksen tekeminen

- ▶ Liitä puhelin tietokoneeseen mukana toimitetulla **USB-kaapelilla** (→ s. 16).
- ▶ Käynnistä tietokoneella **"Gigaset QuickSync"**.
- ▶ Muodosta yhteys luuriin.
- ▶ Soita **[Asetukset] → [laitteen ominaisuudet]** välilehdeltä **[laite]**.
- ▶ Napsauta **[Ohjelmiston päivitys]**.

Ohjelmiston päivitys aloitetaan.

Päivitys saattaa kestää n. 10 minuuttia (ilman latausaikaa). **Älä keskeytä toimintoa, äläkä irrota USB-kaapelia.**

Tiedot ladataan ensin internetin ohjelmistopäivityspalvelusta. Tähän kuluva aika riippuu internet-yhteytesi nopeudesta.

Puhelimen näyttö suljetaan, viestinäppäin  ja kaiutinnäppäin  vilkkuvat.



Kun päivitys on valmis, puhelin käynnistyy automaattisesti.

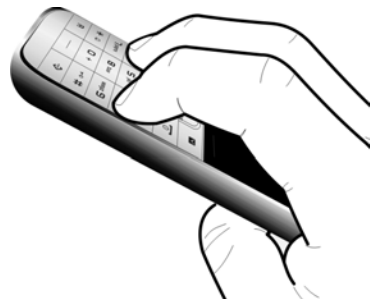
Toiminta virhetapauksessa





Jos päivitys epäonnistuu tai puhelin ei enää toimi päivityksen jälkeen kunnolla, toista päivitys seuraavasti:

- ▶ Lopeta tietokoneelta **"Gigaset QuickSync"**-ohjelma.
- ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta
- ▶ Irrota akku (→ s. 12)
- ▶ Laita akku takaisin paikalleen.
- ▶ Suorita laitteiston päivitys kuvatulla tavalla.

Jos päivitys epäonnistuu toistuvasti tai yhteys tietokoneeseen ei ole enää mahdollinen, toimi seuraavasti:

- ▶ Lopeta tietokoneelta **"Gigaset QuickSync"**-ohjelma.
- ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta
- ▶ Irrota akku (→ s. 12)
- ▶ Paina näppäimiä  ja  etu- ja keskisormella yhtä aikaa ja pidä ne painettuina.



- ▶ Laita akku takaisin paikalleen.
- ▶ Päästä irti näppäimistä  ja , viestinäppäin  ja kaiutinnäppäin  vilkkuvat vuorotellen.
- ▶ Suorita laitteiston päivitys kuvatulla tavalla.

Lisävarusteet

Gigaset-luurit

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

Gigaset SL78H -luuri

- ◆ Valaistu, graafinen värinäyttö (256 000 väriä)
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Kaiutintoiminto
- ◆ Melodiset soittoäänet
- ◆ Puhelinluettelo noin 500 numerolle
- ◆ CLIP-kuva
- ◆ Tekstiviestitoiminto (edellytys: CLIP on käytössä)
- ◆ PC-liitäntä esim. puhelinluettelotietojen, soittoääniä ja näytönsäätäjien hallintaa varten.
- ◆ Bluetooth
- ◆ Tilanvalvontatoiminto

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Gigaset S67H/S68H -luuri

- ◆ Valaistu, graafinen värinäyttö (65 000 väriä)
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Kaiutintoiminto
- ◆ Melodiset soittoäänet
- ◆ Puhelinluettelo noin 250 numerolle
- ◆ CLIP-kuva
- ◆ Tekstiviestitoiminto (edellytys: CLIP on käytössä)
- ◆ Kuulokeliitäntä
- ◆ Bluetooth (vain Gigaset S68H)
- ◆ Tilanvalvontatoiminto

www.gigaset.com/gigasets67h



Gigaset SL37H -luuri

- ◆ Valaistu, graafinen värinäyttö (65 000 väriä)
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Kaiutintoiminto
- ◆ Melodiset soittoäänät
- ◆ Puhelinluettelo noin 250 numerolle
- ◆ CLIP-kuva
- ◆ Tekstiviestitoiminto (edellytys: CLIP on käytössä)
- ◆ PC-liitäntä puhelinluettelotietojen, soittoäänien ja näytönsäätäjien hallintaa varten
- ◆ Kuulokeliitäntä
- ◆ Bluetooth
- ◆ Tilanvalvontatoiminto
- ◆ Walky-Talky-toiminto

www.gigaset.com/gigasetsl37h



Gigaset-Repeater

Gigaset-Repeaterilla voit lisätä Gigaset-luurin kuuluvuus-
aluetta.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 -ovipuhelinjärjestelmä langattomaan puhelimeen

- ◆ Keskustelu suoraan langattomalla puhelimella – ilman kiinteää puhelinta
- ◆ Käyttötoiminnot valintanäppäimillä (oven avaus, valon kytkeminen päälle)
- ◆ Yksinkertaiset asetukset luurin valikossa
- ◆ Siirto ulkonumeroon
- ◆ Yksinkertainen asetus ja rekisteröinti Gigaset-järjestelmään
- ◆ Korvaa ovikellon - ilman lisäkaapeleita
- ◆ Tukee olemassa olevaa ovenavaajaa ja ovipuhelinta
- ◆ Toisen soittonäppäimen määrittämisvaihtoehdot (erillinen ovipuhelu, valon kytkeminen päälle ja pois päältä tai sama toiminto kuin toisella soittonäppäimellä)

www.gigaset.com/Gigasethc450

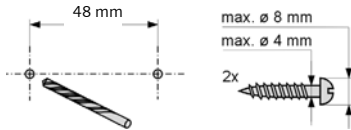


Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

Tukiaseman kiinnitys seinälle



Hakemisto

Symbols

(Tekstinsyöttöapu) T9. 74

A

Akku

Asettaminen. 11
 Lataus 1, 2, 13
 Näyttö 1, 2
 Suositellut akut. 72
 Symboli 1, 2, 16
 Ääni. 64

Akun varaus. 1, 2

Asetukset

Näytönsäästäjä 61

Asiakaspalvelu 69

Automaattinen

Operaattoritunnuksen valinta 38

Puheluun vastaaminen 27, 62

B

Bluetooth

Laitenimen muuttaminen 60

Laitteiden rekisteröinnin poisto 59

Laitteiden rekisteröinti 59

Oman suuntanumeron asetus
 65

Ottaminen käyttöön 59

Puhelinluettelon kopiointi (vCard) 34

Tunnistettujen laitteiden luettelo 59

Vastaaminen 27

C

CLI, CLIP 27

CLIP-kuva. 28, 33, 63

Customer Care. 69

E

ECO DECT 50

Ei kuitatut

Tapahtumat 52

Vuospäivä 52

Eko-tila 50

Eko-tila+ 50

Erikoistoiminnot. 67

Esivalinta. 38

Estetty 38

Esto

Ensimmäinen soitto 47

Esivalinta. 38

F

Faksi (tekstiviestit) 42

Flash-aika 67

H

Haku puhelinluettelosta 33

Haku, luuri 54

HelpDesk 69

Herätys. 53

Huomioääni 63

Hyväksyntä. 70

I

Ilmoitus verkossa olevan vastaajan

viestistä 49

Impulssivalinta 67

Infopalvelut tekstiviestitse. 46

J

Jonotus 29

Järjestelmäasetukset 66

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen. 66

K

Kaiutintoiminto. 28

Näppäin 1

Kalenteri. 51

Kantama. 10

Kellonajan asetus 14, 26

Ketjutus, ks. tekstiviestit

Kielen valinta (tekstiviestit) 40, 41

Kirjoittaminen (tekstiviestit) 40

Kohdenumero (tilanvalvontatoiminto) 57

Kopioiminen

Puhelinluettelotieto luuriin. 34

Koputus

Kytkeminen päälle tai pois päältä 29

Sisäpuhelut 55

Ulkopuhelun aikana 29

Vastaanottaminen/hylkääminen 29

Kuittausäänet 64

Kuuloke (Bluetooth) 58

Kuulokekäyttö. 28

Kuulokkeen äänenvoimakkuus. 62

Kuulolaitteet. 6

Kuuluuusalueen laajennus ks. Repeater

Kuva

Poistaminen 64

Uudelleennimeäminen. 64

Hakemisto

Kysymyksiä ja vastauksia	69
Käyttöteho (tukiasema)	72
Käyttöönotto	
Luuri	11

L

Laitenimen muuttaminen (Bluetooth) .	60
Laitteen hävittäminen	71
Laitteiden rekisteröinnin poisto (Bluetooth)	59
Laitteiden rekisteröinti (Bluetooth) . .	59
Lankojen järjestys	73
Listat	32
Lisäluettelo	32
Luurit	18
Saapuneet tekstiviestit	42
Soittolistat	36
Tekstiviestien lähetysluettelo	41
Tekstiviestilista	37
Tunnistetut laitteet (Bluetooth) . .	59
Vastaamattomat puhelut	36
Verkossa oleva vastaaja	37
Lisäluettelo	32
Lisäluettelonäppäin	1
Lisävarusteet	76
Lopettaminen, puhelu	27
Lopetusnäppäin	1, 27
Luuri	
Asetus	60
Haku	54
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	62
Kastuminen	72
Kuulokkeen äänenvoimakkuus . . .	62
Kytkeminen päälle tai pois päältä .	21
Käyttöönotto	11
Listat	18
Merkkiäänet	64
Mykistäminen	28
Nimen muuttaminen	56
Numeron muuttaminen	56
Näytön kieli	61
Näytön taustavalo	62
Näytönsäätjä	61
Paging	54
Puhelun välitys	54
Rekisteröinnin poisto	53, 54
Rekisteröinti	53
Rekisteröinti toiseen tukiasemaan .	54
Sisänumeron muuttaminen	56
Tehdasasetusten palauttaminen . .	65

Tilanvalvontakäyttö	56
Usean käyttö	53
Vaihto parhaaseen yhteyteen	54
Vaihto toiseen tukiasemaan	54
Valmiustila	20
Luurin haku -näppäin	1
Luurin käyttöajat	
Tilanvalvontatilassa	57
Luurin mykistäminen	28
Luvattoman käytön estäminen	66
Lähetysluettelo (tekstiviestit)	41

M

Manuaalinen valinnantoisto	36
Merkistö	41, 43, 73
Merkkiäänet	64
Media-arkisto	63
Mikrofoni	1
Muistutussoitto	35
Muuttaminen	
Järjestelmä-PIN	66
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	62
Kohdenumero	58
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	62
Luurin nimi	56
Luurin sisänumero	56
Näytön kieli	61
Soittoääni	62
Tauko aika	67
Valintatapa	67

N

Neuvottelu	30
Neuvottelu (sisäpuhelut)	55
Nimi	
Luuri	56
Numeron valinta	
Lisäluettelo	33
Pikavalinta	60
Pikavalintanäppäimet	34
Puhelinluettelo	33
Numeronäppäimen määrittely	60
Näppäimen määrittely	60
Näppäimet	
Kaiutinnäppäin	1
Lisäluettelo	1
Lopetusnäppäin	1, 27
Näyttönäppäimet	1, 19
Ohjausnäppäin	1, 18
Pikavalinta	1, 34

Poistonäppäin	19	Näppäinlukitus	21
Puhelunäppäin	1, 27	Puheluun vastaaminen	62
R-näppäin	1	Sisäinen rinnakkaiskytkentä	55
Ruutunäppäin	1, 21	Soittoäänen esto	47
Tähtinäppäin	1	Tapahtumat	51
Viestinäppäin	1	Tilanvalvontatoiminto	58
Virtanäppäin	1	Poistaminen	
Näppäin 1 (pikavalinta)	1	Merkit	19
Näppäinlukitus	21	Poistonäppäin	19
Päälle tai pois päältä	21	Postilaatikon ID ks. tekstiviestit	
Näyttö		Postilaatikot ks. tekstiviestit	
Asetus	61	Puheaika	27
Ei kuitatut		Puhelimen puhdistus	72
tapahtumat/vuosipäivät	52	Puhelinluettelo	32
Kielen muuttaminen	61	Avaaminen	18
Numero (CLI/CLIP)	27	Käyntikortin kopiointi (Bluetooth)	34
Näytönsäätjä	61	Numeron kopioiminen tekstistä	35
Tallennustila (Media-arkisto)	64	Numeron näppäily	35
Tallennustila		Tekstiviestin lähettäjän numeron	
(puhelinluettelo/lisäluettelo)	34	tallennus	43
Taustavalo	62	Tietojen hallinta	33
Valmiustila	16, 20	Tietojen järjestys	33
Verkossa olevan vastaajan viesti	49	Tiedon tallentaminen	32
Näyttönäppäimet	1, 19	Tiedon/listan kopioiminen luuriin	34
Määrittely	60	Vuosipäivän tallennus	35
Näytön kieli	61	Puhelinluettelotietojen järjestys	33
Näytönsäätjä	61	Puhelinnumero	
O		Kopioiminen puhelinluetteloon	35
Ohjausnäppäin	1, 18	Kopioiminen puhelinluettelosta	35
Ohjeita	69	Kopiointi viestin tekstistä	43
Ohjelmistopäivitys	75	Näppäily puhelinluettelosta	35
Operaattoritunnuksen valinta,		Näyttäminen (CLIP)	27
automaattinen	38	Puhelinluetteloon tallentaminen	32
Operaattoritunnus	32, 38	Tilanvalvonnan kohdenumero	57
Odotusmusiikki	66	Verkossa oleva vastaaja	49
P		Puhelinpistoke, lankojen järjestys	73
Paging	54	Puhelinvaihe	
Paging-näppäin	1	Flash-ajan asetus	67
Pakkauksen sisältö	8	Tauko aika	67
Paluu valmiustilaan	20	Tekstiviesti	47
Paras tukiasema	54	Tukiaseman liittäminen	67
Pikavalinta	32, 60	Ulkolinjan tunnuksen tallennus	67
Verkossa oleva vastaaja	49	Vaihto äänitaajuusvalintaan	68
PIN-koodin muuttaminen	66	Valintatavan asetus	67
Järjestelmä-PIN	66	Puhelu	
Pois päältä kytkeminen		Lopettaminen	27
Luuri	21	Sisäpuhelut	54
Merkkiäänet	64	Soittajan lisääminen puheluun	55
		Ulkopuhelut	27
		Vastaaminen	27

Hakemisto

Vastaaminen (Bluetooth)	27
Välitys (yhdistäminen)	54, 56
Puhelunäppäin	1, 27
Puhelut	
Ulkopuhelut	27
Puheluun vastaaminen	62
Päivitys	75
Päivämäärän asetus	14, 26
Päälle kytkeminen	
Luuri	21
Merkkiäännet	64
Näppäinlukitus	21
Puheluun vastaaminen	62
Sisäinen rinnakkaiskytkentä	55
Soittoäänen esto	47
Tapahtumat	51
Tilanvalvontatoiminto	57

R

Rekisteröinnin poistaminen (luuri)	54
Rekisteröinti (luuri)	53
Repeater	66
R-näppäin	1, 68
Ruutunäppäin	1, 21
Ryhmäkutsu	54

S

Saapuneiden lista (tekstiviestit)	42
Sijoittaminen, tukiasema	10
Sisäpuhelut	54
Koputus	55
Neuvottelu	55
Rinnakkaiskytkentä	55
Soittaminen	54
Välipuhelu	55
SMS ks. tekstiviestit	
Soitonsiirto	29
Soittajan lisääminen puheluun	55
Soittajan numeron näyttö	27
Soittaminen	
Sisäpuhelut	54
Ulkopuhelut	27
Vastaaminen	27
Soittolistat	36
Soittoääni	
Estetty	47
Muuttaminen	62
Äänvoimakkuuden säätö	62
Suuntanumero	
Oman suuntanumeron asetus	65

Symboli	
Akku	16
Herätys	53
Näppäinlukitus	21
Näyttö	19
Soittoääni	63
Uusi tekstiviesti	42
Uusi viesti	37

Syntymäpäivä, ks. Vuosipäivä

Sähköpostiosoite	41
Kopioiminen puhelinluettelosta	35

T

T9 (Tekstinsyöttöapu)	74
Takuuehdot	70
Tallennus (ulkolinjan tunnus)	67
Tallennustila	
Media-arkisto	64
Puhelinluettelo/lisäluettelo	34
Taloudellisesti soittaminen	38
Tapahtuma/vuosipäivä	
Ei kuitattujen näyttö	52
Tapahtumat	51
Hallinta	52
Poistaminen	52
Päälle tai pois päältä	52
Tauko	
Linjan varauksen jälkeen	67
R-näppäimen jälkeen	68
Ulkolinjan tunnuksen jälkeen	68
Tekniset tiedot	72
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	73
Tekstiviesti	
Infopalvelut	46
Kirjoitus	73
Lähetys henkilökohtaiseen postilaatikkoon	45
Lähetyskeskus	45
PIN-suoja	45
Postilaatikon ID-tunnus	44
Postilaatikon muuttaminen	45
Postilaatikot	44
Puhelinvaihteessa	47
Toimenpiteet virhetilanteissa	48
Vianmääritys	48
Tekstiviestilista	37
Tekstiviestit	40
Edelleenlähetys	43
Ketjutettu	40

Kielen valinta	41
Kirjoittaminen	40
Lukeminen	41, 43
Lähetys faksina	42
Lähetysluettelo	41
Numeron tallennus	43
Poistaminen	41, 43
Saapuneiden viestien luettelo	42
Tekstiviestin lähetys sähköpostiosoitteeseen	41
Tiedotus tekstiviestillä	44
Tilaraportti	41
Vastaaminen tai viestin edelleenlähetys	43
Vastaanottaminen	42
vCard	43
Terveydenhuollossa käytettävät laitteet. 6 Tieto	
Haku puhelinduettelosta	33
tallennus (verkossa oleva vastaaja)	49
Tallentaminen, muuttaminen (esivalinta)	38
Tietokoneyhteyden kautta	74
Tiedotus tekstiviestillä	44
Tilanvalvonnan äänenherkkyystaso	57
Tilanvalvontatoiminto	56
Torkkutoiminto	53
Tukiasema	
Asetukset	66
Järjestelmä-PIN	66
Kytkeminen	9
Liittäminen puhelinvaihteeseen	67
Sijoittaminen	10
Tehontarve	72
Tehdasasetusten palauttaminen	66
Vaihto	54
Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen	67
Tuntematon numero	28
Tuntematon soittaja	28
Tähtinäppäin	1
U	
Ulkolinjan tunnus	67
Puhelinvaihte	67
Ulkopuhelu	
Koputus	29
USB-liitäntä	16
Useamman osallistujan konferenssipuhelu	30
V	
Vahvistusääni	64
Valikko	
Avaaminen	18
Lopetusääni	64
Rakenne	20, 24
Valinnantoisto	36
Valintatapa	67
Valintatauko	68
Valmiustila (näyttö)	16, 20
Varoitussäät	ks. merkkiäänet
Vastaamon puhelu	36
vCard (tekstiviesti)	43
Verkkolaite	6
Verkkopalvelut	29
Verkossa oleva vastaaja	49
Vianmääritys (tekstiviestit)	48
Viestikeskus	
Määrittäminen	45
Numeron muuttaminen	45
Viestinäppäin	
Listan avaaminen	42
Listojen avaaminen	37
Viestit	
Näppäin	1
VIP (puhelinluettelo)	32
Virheelliset tiedot (korjaaminen)	19
Virheiden korjaus	19
Virheääni	64
Virtinäppäin	1
Vuorottelu	30
Vuospäivä	35
Ei kuitatut	52
Pois päältä	35
Puhelinluetteloon tallentaminen	35
Välipuhelu	30
Välipuhelut (sisäpuhelut)	55
Y	
Yleinen vianmääritys	69
Ympäristö	71
Ä	
Äänenvoimakkuus	
Asetus	63
Kaiutin	62
Luuri	62
Soittoääni	62
Ääni ks. soittoääni	
Äänivalinta	67, 68

