


Gigaset AS180/AS280

Luurin yleiskuva

- 1 Akkujen varaus
- 2 Näyttönäppäimet
- 3 Viestinäppäin
vilkkuu: uusi viesti saapunut
- 4 **AS180:**
☐ Puhelinluettelo-näppäin
- 5 **AS280:**
🔊 Kaiutinnäppäin
- 6 Ohjausnäppäin (⬇️)
- 6 Puhelunäppäin
- 7 **AS280:**
☐ Puhelinluettelo-näppäin
(**paina** alaosaa)
- 8 Lopetus-, virtanäppäin
- 9 Soittoäännet päälle tai pois päältä (paina pitkään valmiustilassa)
- 10 Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina pitkään)
- 11 R-näppäin
- Välipuhelu (flash)
- Valintatauko (paina pitkään)
- 12 Mikrofoni
- 13 Mikrofoni pois päältä -näppäin

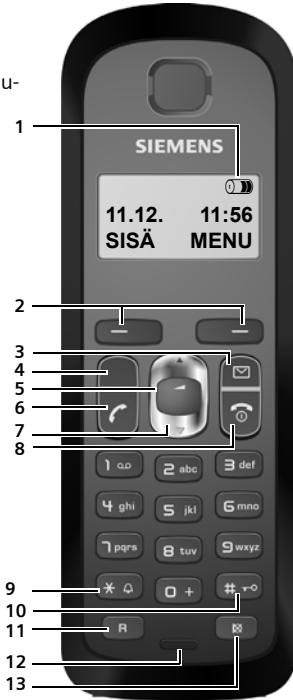

Luurin näyttönäppäimet:

Näytöllä näkyvä toiminto valitaan painamalla sen alapuolista näppäintä.

| Näyttö | Näppäinkomennon merkitys |
|--------|--|
| SISÄ | Muihin rekisteröityihin luureihin soittaminen → s. 9 |
| MENU | Ylä-/alavalikon avaus (katso Valikkorakenne → s. 13). |
| ↶ | Paluu edelliselle valikkotasolle. |
| ⬆️ | Selaus ylös/alas (☐-näppäimellä ja äänenvoimakkuuden säätö). |
| ↔️ | Kohdistimen siirto (☐-näppäimellä vasemmalle/ oikealle). |
| ⬅️ | Tekstin poisto merkki kerrallaan oikealta vasemmalle. |
| OK | Valikkotoiminnon vahvistus ja tiedon tallennus. |

Tukiaseman yleiskuva

Tukiasema AS180/AS280



Luurin haku/paging -näppäin:

Luurin haku (paina **lyhyesti**, paging → s. 9)

Luurin rekisteröiminen (**paina pitkään** → s. 9).

Turvaohjeet

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa. Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta.



Käytä ainoastaan suositeltuja, ladattavia akkuja. Älä (→ s. 11) koskaan käytä muunlaisia akkuja tai ei-ladattavia akkuja, koska niiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset, esim. sairaalassa.



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Luuri voi aiheuttaa epämiellyttävän häiriöäänän kuulolaitteessa.



Älä sijoita puhelinta kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Luuria tai tukiasemaa ei ole roiskevesisuojattu.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä (esim. lakkaamossa).



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.



Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteeseen. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätahuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvältä liikkeestä saatua jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitätä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jätteenastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheuttamia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenikäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätahuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle (→ s. 1), hätänumeriin ei voi soittaa!

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Puhdistusohjeet

Pyhi tukiasema, laturi ja luuri **kostealla** liinalla (älä käytä liuotinaineita) tai antistaattisella liinalla. **Älä koskaan** käytä kuivaa liinaa. Laitteisiin saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:

- ◆ **Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.**
- ◆ Anna nesteen valua luurista.
- ◆ Taputtele kaikki osat kuivaksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- ◆ **Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.**

Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.

ECO DECT

Gigaset AS180/AS280 auttaa suojelemaan ympäristöä.

Virrankulutuksen vähentäminen



Puhelimen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta

Lähetystehon vähentäminen

Puhelimen lähetysteho vähenee **automaattisesti**:

Luurin lähetysteho pienenee tukiaseman etäisyydestä riippuen. **Tukiaseman** lähetysteho vähenee lähes nolnaan, kun tukiasemaan on rekisteröity vain yksi luuri ja kun luuri on tukiasemassa.

Voit vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa **vielä lisää** valitsemalla **Eko-tila/Eko-tila+**-asetuksen (katso Valikkorakenne s. 14):

- ◆ **Eko-tila:** 80 % pienempi lähetysteho valmiustilassa (tukiaseman kantama pienenee).
- ◆ **Eko-tila+:** Lähetystehon 100 % poiskytkentä valmiustilassa (näytöllä näkyy vasemmassa yläkulmassa -symboli). Voit tarkistaa tukiaseman toiminnan painamalla puhelunäppäintä  **pitkään**. Kun tukiasema toimii, kuulet vapaa-äänän.

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus

- ◆ Gigaset-tukiasema AS180/AS280,
- ◆ verkkolaite,
- ◆ yksi Gigaset-luuri AS18H/AS28H,
- ◆ puhelinjohto
- ◆ kaksi akkua,
- ◆ akkukotelon kansi,
- ◆ käyttöohje.

Jos olet ostanut laitteen, **jossa on useita luureja**, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi ja laturi, jossa on pistoke.

Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) kytkeminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle.

Ohjeita:

Huomioi tukiaseman kantomatka.

Kantomatka on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m. Laitteen kantama pienenee, kun Eko-tila on käytössä (→ s. 14).

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pintoja, joten emme voi taata, että alustalle ei jää jälkiä.

Tukiasema ja laturi voidaan kiinnittää myös seinälle.

Tärkeää:


- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-luuri kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman liittäminen


- ▶ Liitä ensin laturin pistoke **1**.
- ▶ **Kytke sen jälkeen** puhelinpistoke **2** puhelinpistorasiaan ja johdot johtouriin.

Tärkeää:

- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinkaapelia. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan.

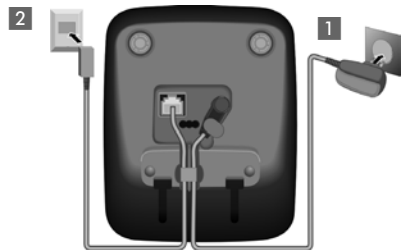


Laturin liittäminen (mikäli kuuluu toimitussisältöön)

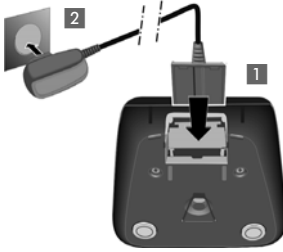

- ▶ Liitä pistokkeen litettä päälle **1**.
- ▶ Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnapia **1** ja vedä pistoke sitten irti **2**.

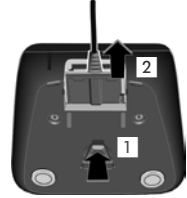

Luurin käyttöönotto



Puhelimen näytön päällä on suojakalvo.
Irrota kalvo!

Akkujen asetus ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH* in suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 11). Älä koskaan käytä tavallisia (ei-ladattavia) akkuja, koska sellaisten käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vaurioitua.

*Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

- Aseta akkujen navat oikein päin.
Navat on merkitty akkukoteloon.




- Työnnä akun kantta alapuolelta koteloon, kunnes kansi lukittuu.

Mikäli akkukotelon kansi on avettava uudelleen esim. akkujen vaihtamisen yhteydessä, ota kiinni kannen yläpuolella olevasta uurreesta ja työnnä uurretta alaspäin.



Luurin asetus ja rekisteröinti tukiasemaan

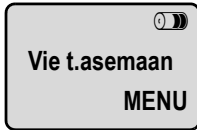

Luuri on rekisteröitävä tukiasemaan ennen puhelimen käyttöönottoa.

- Aseta luuri tukiasemaan niin, että sen **näyttö osoittaa ylöspäin**.



Luuri rekisteröityy automaattisesti. Rekisteröinti saattaa kestää **jopa 5 minuuttia**.
Älä ota luuria pois tukiasemasta rekisteröinnin aikana.



Kun rekisteröinti onnistuu, luuri palaa valmiustilaan.

Akkujen varaus:

- (tyhjä...täynnä)
- vilkkuu: Akku melkein tyhjä
- vilkkuu: Lataus käynnissä

Jos olet ostanut **useamman luurin version**, rekisteröi **jokainen luuri erikseen**. Luurit saavat pienimmän vapaan sisänumeron (1–4). Jos tukiasemaan on rekisteröity useampia

luureja, sisänumero esim. 2, näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Jos sisänumerot 1–4 on jo varattu muille luureille, numero 4 korvataan uudella luurilla.

Ohjeita:

- ◆ Näppäimen painallus keskeyttää automaattisen rekisteröinnin.
- ◆ Jos automaattinen rekisteröinti ei onnistu, luuri on rekisteröitävä manuaalisesti (→ s. 9).
- ◆ Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan.

Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut ladataan ensin täyteen ja annetaan purkautua täysin tyhjiksi.



- ▶ Aseta luuri **kahdeksaksi** tunniksi tukiasemaan tai laturiin.
- ▶ Ota luuri tukiasemasta tai laturista ja lataa se uudelleen vasta sitten, kun akut ovat täysin tyhjiä.

Ohje

- ◆ Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin tukiasemaan jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut voivat lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Kellonajan ja päivämäärän asetukset

Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen ajat ovat oikein ja herätyskello toimii oikein.

MENU → **Asetukset** → **OK** → **Pvm/kello** → **OK**

→ **Pvm:** → (Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kuusinumeroisena) → **OK**

→ **Kello:** → (Näppäile tunnint ja minuutit nelinumeroisena)

→ **OK** (Näytön teksti: **Tallennettu**) → (Paina **pitkään** palataksesi valmiustilaan)

Ohje

Näppäillessäsi päivämäärää ja kellonaikaa voit siirtää kursoria vasemmalle tai oikealle painamalla ohjausnäppäimen ylä- tai alaosaa.


Näyttö valmiustilassa

Kun päivämäärä ja kellonaika on asetettu puhelimeen, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki).

Luuri päälle tai pois päältä

Kytke luuri päälle tai pois päältä painamalla lopetusnäppäintä **pitkään**.

Luuri kytkeytyy automaattisesti päälle, kun asetat sen tukiasemaan tai laturiin.

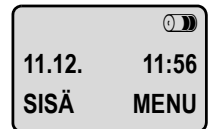

Puhelin on käyttövalmis!

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet ("Kysymyksiä ja vastauksia" → s. 11) tai ota yhteyttä asiakaspalveluun → s. 12.

Puhelut

Ulkopuhelut/puhelun lopetus

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitetuja puheluita.

(Näppäile puhelinnumero) → .

Numeroon soitetaan. (Voit myös painaa **ensin** -näppäintä **pitkään** [vapaa-ääni] ja näppäillä siten numeron.) Puhelun aikana voit säätää äänen-voimakkuutta avaamalla -näppäimellä valikon ja säätämällä voimakkuutta -näppäimellä.

Puhelun lopetus/numeron valinnan keskeytys:

Paina lopetusnäppäintä .

Voit esiasettaa jokaiselle puhelinnumerolle automaattisesti operaattorin suuntanumeron (katso Valikkorakenne, "Esivalinta", → s. 14).

Puhelun vastaaninen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoaänellä ja näytöllä näkyvällä tekstillä.

Vastaa puhelun painamalla puhelunäppäintä .

Jos **Aut. vastaus** on kytketty päälle (katso Valikkorakenne, → s. 14), ota luuri tukiasemasta/laturista.

Valmiustilassa voit säätää äänen-voimakkuutta avaamalla -näppäimellä valikon ja säätämällä voimakkuutta -näppäimellä.

Soittajan numeron näyttö

Soittajan numero tai nimi, jos se on tallennettu puhelinluetteloon, näkyy näytöllä.

Edellytykset:

- 1 Olet tilannut operaattorilta CLIP-toiminnon, jolloin soittajan numero näkyy näytöllä.
- 2 Soittaja on tilannut operaattoriltaan CLI-toiminnon, jolloin verkko tunnistaa soittajan puhelinnumeron.

Näytöllä näkyy , jos et ole tilannut numeronäyttöä, **Tuntematon**, jos soittaja ei halua numeronsa näkyvän vastaanottajan näytöllä tai **Tuntematon**, jos hän ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

Mykistäminen

Ulkopuheluissa voit mykistää luurin, jolloin puheluunpanisi ei voi kuulla sinua.

Ota toiminto käyttöön ja pois käytöstä painamalla puhelun aikana "Mikrofoni pois päältä"-näppäintä .

Kaiutintoiminto (vain AS280)

Kytkeminen päälle numeron valinnan aikana:
Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä .

Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä:

Kytke kaiutintoiminto päälle ja pois päältä (vain AS285) painamalla kaiutinnäppäintä .

Puhelun aikana voit säätää äänen-voimakkuutta avaamalla -näppäimellä valikon ja säätämällä voimakkuutta -näppäimellä.

Puhelini uettelo ja listat

Puhelinluettelo

Puhelinluettelon avaus: Paina -näppäintä.

Voit tallentaa jopa 40 (AS180) tai 80 (AS280) puhelinnumeroa (enintään 32 merkkiä) ja määrittää niille nimet (enintään 14 merkkiä). Kirjainten/merkkien näppäily → s. 11.

Ensimmäisen puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

→ **Uusi tieto?** → OK
→ (Näppäile numero) → OK
→ (Näppäile nimi) → OK

Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

→ MENU → **Uusi tieto** → OK
→ (Näppäile numero) → OK
→ (Näppäile nimi) → OK

Puhelinluettelotiedon haku

Avaa puhelinluettelo painamalla . Voit valita seuraavista toiminnoista:

- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hake-masi tiedon kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain, siirry oikean nimen kohdalle tarvittaessa -näppäimellä.

Valinta puhelinluettelosta

→ (Valitse tieto) →

Muut toiminnot

→ (Valitse tieto) → MENU

Seuraavia toimintoja voit valita -näppäimellä:

Uusi tieto Tallenna uusia puhelinnumeroita.

Näytä numero Näyttää numeron.

Käytä numeroa Muuta tai täydennä numeroa. Soita numeroon tai valitse muu toiminto painamalla MENU.

Muuta tieto Muuta valittua tietoa.

| | |
|---------------------|--|
| Poista tieto | Poista valittu tieto. |
| Kopioi tieto | Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (→ s. 8). |
| Poista lista | Poista kaikki puhelinluettelotiedot. |
| Kopioi lista | Kopioi koko luettelo toiseen luuriin (→ s. 8). |
| Pikavalinta | Tallenna nykyinen tieto pikavalinnaksi näppäimeen. |

Pikavalintanäppäinten käyttäminen

Voit määrittää puhelinmuistion tietoja näppäimille 0 ja 2-9:

☐ → (Valitse tieto) → MENU → **Pikavalinta**
→ OK → (Paina näppäintä, johon haluat määrittää tiedon)

Soita numeroon painamalla haluamaasi pikavalintanäppäintä **pitkään**.

Puhelinluettelon kopiointi toiseen luuriin

Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähetävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

☐ → (Valitse tieto) → MENU → **Kopioi tieto / Kopioi lista** → OK → (Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero) → OK

Valinnantoistolista

Valinnantoistolistassa näkyy kymmenen viimeksi valittua numeroa.

Numeron valinta valinnantoistolialta

↶ (Paina lyhyesti) → (Valitse tieto) → ↶

Valinnantoistolistan tietojen hallinta

↶ (Painalyhyesti) → (Valitse tieto) → MENU

Valittavanasi on seuraavat toiminnot:

| | |
|----------------------|--|
| Käytä numeroa | Muuta tai täydennä numeroa. Soita numeroon tai valitse muu toiminto painamalla MENU . |
| Kopioi | Tiedon kopiointi puhelinluetteloon. |
| Poista tieto | Poista valittu tieto. |
| Poista lista | Poista kaikki tiedot. |

Puhelutiedot/(verkossa toimiva) vastaajalista

Kun puhelutietolistalle/vastaajalistalle saapuu **uusi viesti, kuuluu merkkiäni ja viestinäppäin vilkkuu**. Näytöllä näkyy viesti.

Voit avata kaikki listat painamalla -näppäintä. Jos vain yhdellä listalla on uusia viestejä, lista aukeaa heti.

Ohje:

Jos verkossa toimivan vastaajaan on tallennettu puheluita ja vastaava asetus on päällä, saat ilmoitusviestin (operaattorikohtainen toiminto).

Puhelutiedot

Edellytys: CLIP (→ s. 7)

Puhelutiedoissa näkyy määritetyn listatyypin mukaan (→ s. 14)

- ◆ vastatut puhelut
- ◆ vastaamattomat puhelut

Listatyyppistä riippuen viimeisimmät 25 saapunutta puhelua tai vain vastaamattomat puhelut tallentuvat listalle.

Puhelutiedot näytetään näin:

Soitot 01+02

Uusien puheluiden määrä + vanhojen, katsottujen puheluiden määrä

Puhelutietolistan avaus

→ **Soitot 01+02** → OK

Näet viimeksi tulleen puhelun tiedot. Selaa -näppäimellä muita puheluja.

Muut toiminnot

(Valitse tieto) → MENU

Seuraavia toimintoja voit valita -näppäimellä:

| | |
|---------------------|---|
| Poista tieto | Nykyisen tiedon poistaminen |
| Kopioi | Kopioi tieto puhelinluetteloon. |
| Päiväys/aika | Puhelun päivämäärän ja kellonajan näyttö (jos asetettu). |
| Tila | Uusi p.: uusi vastaamaton puhelu. Puhelu: jo aiemmin avattu tieto. Vastat.: vastattu puhelu. |
| Poista lista | Tärkeää! Tämä toiminto poistaa kaikki vanhat ja uudet tiedot. |

Numeron valinta puhelutietoluettelosta

→ **Soitot 01+02** → OK → (Valitse tieto) → ↶

Verkossa toimivan vastaajan valinta näppäimellä 1

Painamalla luurin näppäintä **1** pitkään pääset suoraan verkossa toimivaan vastaajaan.

Katso Valikkorakenne → s. 13.

Luurin haku (paging)

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

- ◆ Paina tukiaseman luurin haku/paging-näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti**.
- ◆ Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaänet on valittu pois päältä.

Lopetus: Paina **lyhyesti** tukiaseman luurin haku/paging-näppäintä (→ s. 1) tai luurin puhelunäppäintä ☞.

Luurin rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä yhteensä jopa neljä luuria (suositusena Gigaset AS18H/AS28H).

Ohje:

Jokainen lisäluuri on rekisteröitävä tukiasemaan, jotta luuria voidaan käyttää!

Luurin automaattinen rekisteröinti Gigaset-tukiasemaan AS180/AS280 → s. 5.

Luurien manuaalinen rekisteröinti Gigaset-tukiasemaan AS180/AS280

1. Luurissa: MENU → Asetukset → OK → Luuri → OK → Rekisteröinti → OK → Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ja paina → OK.

Näytöllä vilkkuu **Rekisteröinti**.

2. Tukiasemassa: Paina **60 sekunnin** kuluessa järjestelmä-PIN-koodin näppäilystä luurin haku/paging-näppäintä (→ s. 1) pitkään (vähintään 3 sekuntia).

Rekisteröinti kestää noin 1 minuutin.

Luurin rekisteröinnin poisto

Luurien rekisteröinti voidaan poistaa vain palauttamalla tukiaseman tehdasasetus. **Tällöin palautetaan myös muut asetukset** → s. 10.

Jos olet rekisteröinyt **ainoastaan** muiden GAP-laitteiden luureja, näiden rekisteröinti voidaan poistaa vain **laitteiston asetusten** palauttamisella

→ s. 10.

Usean luurin käyttö

Sisäpuhelut

Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Soittaaksesi muihin luureihin valitse

- ◆ **INT** → ☒ (1...4, näppäile luurin sisänumero), luuriin soitetään **tai**
- ◆ **INT** → Tähtinäppäin *△, kaikkiin luureihin soitetään.

Kun puhelin vastaanottaja vastaa, voit puhua hänen kanssaan. Sulje yhteys painamalla lopetusnäppäintä ☞.

Sisäinen välipuhelu/puhelun välitys

Puhut **ulkopuhelua**. Painamalla näppäintä **INT** voit soittaa yhteen luuriin tai kaikkiin luureihin. Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusäänen.

- ◆ Jos painat **ennen** sisäpuhelun vastaanottajan vastaamista lopetusnäppäintä ☞, puhelu välitetään soittamallesi henkilölle.
- ◆ **Sen jälkeen** kun sisäpuhelun vastaanottaja on vastannut puheluun, voit puhua hänen kanssaan. Paina lopetusnäppäintä ☞, niin puhelu välitetään sisäpuhelun vastaanottajalle, **tai** paina näyttönäppäintä △; niin voit puhua ulkopuhelun soittajan kanssa.

Soittajan lisääminen ulkopuheluun

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. konferenssipuhelu).

Edellytys: Toiminto **Rinnankytk.** on kytketty päälle.

Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä

MENU → Asetukset → OK → Tukiasema → OK → Rinnankytk. → OK (✓ = päällä)

Sisäinen rinnankytkentä (konferenssipuhelu)

Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.

Paina puhelunäppäintä ☞ **pitkään**. Kytkeydyt puheluun. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnankytkennän merkkiäänen.

Lopetus: Paina lopetusnäppäintä ☞. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnankytkennän merkkiäänen.

Jos **ensimmäisestä** sisäisestä luurista painetaan lopetusnäppäintä ☞, yhteys rinnankytkettyyn luuriin ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

Herätyksen asetus

Herätys päälle tai pois päältä

MENU → Herätyskello → OK → Käytössä
→ OK (✓ = päällä)

Herätyksen ollessa päällä:

→ Herätysajan asetus → OK

Herätyskellon soidessa voit kytkeä sen pois päältä 24 tunniksi painamalla mitä tahansa näppäintä. Kun herätyskello on päällä, näytöllä näkyy päiväkymän sijaan herätysymboli ☞ ja herätysaika.

Herätysajan asetus

MENU → Herätyskello → OK → Herätysaika → OK

Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ja paina OK.

Puhelinasetukset

Ääniasetusten määrittäminen, katso Valikkorakenne → s. 13.

Tukiaseman järjestelmä-PIN-koodin määrittäminen, katso Valikkorakenne → s. 14.

Näytön kielen muuttaminen

MENU → Asetukset → OK → Luuri → OK → Kieli
→ OK → Valitse kieli → OK

Nykyisen kielen kohdalla on ✓ -merkki.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

MENU → 4 2 1 (Paina näppäimiä peräkkäin)

Valitse oikea kieli ☞-näppäimellä ja paina OK.

Luurin asetusten palautus

Voit poistaa määrittämäsi yksilölliset asetukset ja palauttaa tehdasasetukset. Puhelinluettelo, puhelutiedot ja luurin rekisteröinti tukiasemaan säilyvät ennallaan.

MENU → Asetukset → OK → Luuri → OK
→ Perustila → OK

Keskeytä tehdasasetusten palautus ☞-näppäimellä.

Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautuksen yhteydessä

- ◆ poistetaan kaikkien luurien rekisteröinti
- ◆ poistetaan yksittäiset asetukset
- ◆ poistetaan kaikki listat
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin 0000

Vain päiväys ja kellonaika säilyvät.

Ohjelmiston asetusten palautus

MENU → Asetukset → OK → Tukiasema → OK
→ Perustila → OK

Laitteiston asetusten palautus

Irrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä (→ s. 1) samalla kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Vapauta näppäin noin 5 sekunnin jälkeen.

Repeater-tila

Voit laajentaa tukiasemasi kuuluvuusalueita Repeaterin avulla. Ensinnä on otettava käyttöön Repeater-toiminto (→ s. 14). Repeater-tila ja Eco-tila tai Eco-tila+ (→ s. 1) sulkevat toisensa pois eli niitä ei voi käyttää yhtä aikaa.

Tukiaseman käyttö puhelinvaihteessa

Näiden asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihteeseen edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

Syötä numerot **hitaasti** peräkkäin.

Valintatavan muuttaminen

MENU → 4 3 9 1 1 → Asetetun valintatavan numero vilkkuu: 0 = Äänivalinta (MFV);
1 = Impulssivalinta (IWW) → Näppäile numero
→ OK.

Flash-ajan asetus

MENU → 4 3 9 1 2 → Nykyisen flash-ajan kesto vastava numero vilkkuu: 0 = 80 ms, 1 = 100 ms,
2 = 120 ms, 3 = 400 ms, 4 = 250 ms, 5 = 300 ms,
6 = 600 ms, 7 = 800 ms → Näppäile numero
→ OK.

Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit muuttaa sen tauon pituutta, joka lisätään ☞ -puhelinnäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

MENU → 4 3 9 1 9 → Nykyisen tauon pituutta vastaava numero vilkkuu: 1 = 1 sek, 2 = 3 sek, 3 = 7 sek.
→ Näppäile numero → OK.

Tauko R-näppäimen jälkeen

MENU → 4 3 9 1 4 → Nykyisen tauon pituutta vastaava numero vilkkuu: 1 = 800 ms, 2 = 1600 ms,
3 = 3200 ms → Näppäile numero → OK.

Liite

Kirjainten/merkkien näppäily

Paina vastaavaa näppäintä tarvittava määrä. Painamalla ruutunäppäintä #*^{ro} **lyhyesti** voit vaihtaa eri kirjain- ja numerotilojen välillä: Abc/123, 123/abc tai abc/Abc.

Perusmerkit

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x |
|-----------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | ☐ | 1 | £ | \$ | ¥ | ☐ | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | |
| 0 | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ; | ' | " | ' | ; | _ |
| * [△] | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | |
| # ^{ro} | Abc 123 | 123 abc | # | @ | \ | & | § | | | | | | | |

1) Väilyönti

Tekniset tiedot

Suosittelut akut

Tekniikka: Nikkelimetallihydridi (NiMH)

Koko: AAA (Micro, HR03)

Jännite: 1,2 V

Kapasiteetti: 400 - 800 mAh

Suosittelimme seuraavia akkutyyppejä:

◆ GP 550/700 mAh

◆ Yuasa Phone 700/800 mAh

◆ Peacebay 550/650 mAh

(suositus käyttöohjeen mennessä painoon)

Luurin toimitussisältöön kuuluu hyväksytty akku.

Tukiaseman sähkönkulutus

| | |
|-----------------------------|----------|
| Valmiustilassa | |
| – Luuri tukiasemassa | n. 1,3 W |
| – Luuri ei ole tukiasemassa | n. 1,3 W |
| Puhelun aikana | n. 1,5 W |

Yleiset tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|---|
| DECT-standardi | tuetaan |
| GAP-standardi | tuetaan |
| Kantama (kuuluvuusalue) | ulkona jopa 300 m, sisällä jopa 50 m |
| Tukiaseman sähkönsyöttö | 230 V ~/50 Hz |
| Ympäristövaatimukset | +5 °C ... +45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 % ... 75 % |

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa www.gigaset.com/customer-care palvelee vuorokauden ympäri. Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyviä ongelmia ja niiden ratkaisut.

| Ongelma | Syy | Mahdollinen ratkaisu |
|--|---|---|
| Näyttö on tyhjä. | Luuria ei ole kytketty päälle. Akut ovat tyhjä. | Paina lopetusnäppäintä  noin 5 sekunnin ajan tai aseta luuri tukiasemaan. Lataa tai vaihda akut. |
| Ei yhteyttä tukiasemaan, näytöllä vilkkuu Tukiasema . | Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella. Luuria ei ole rekisteröity. Tukiasemaa ei ole kytketty päälle. | Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. Rekisteröi luuri → s. 9. Tarkista tukiaseman verkkopistoke → s. 3. |
| Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä. | Puhelimesta on käytetty muuta kuin mukana toimitettua puhelinjohtoa. Vaihda johto uuteen. | Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai varmista oston yhteydessä, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikea: 3-4-johdon langat/ EURO CTR37. |
| Virheääni järjestelmä-PIN-koodin kyselyn jälkeen PIN unohtunut. | Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä. | Palauta järjestelmä-PIN-koodi tehdasasetukseen 0000 → s. 10. Kaikkien luurien rekisteröinti poistetaan. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki listat poistetaan. |

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Meiltä saat nopeaa ja henkilökohtaista neuvontaa. Online-tukisivumme Internetissä:

www.gigaset.com/customercare

Kaikki tuotteemme kattava online-tuki on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Sieltä löydät yhteenvedon useimmin esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista sekä käyttöohjeet ja uusimmat ohjelmistopäivitykset (jos saatavana), jotka voit ladata itsellesi.

Useimmin esitetyt kysymykset ja vastaukset löydät myös tämän käyttöohjeen liitteestä.

Jos haluat ottaa yhteyttä vaihto- ja korjauspalveluumme, tai sinulla on takuuseen liittyvää asiaa, ota yhteys asiakaspalveluumme, jossa asiantuntijamme ovat käytössäsi.

Suomi 09 23 11 34 25

Pida tuotteen ostokuitti lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:



- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.



Valikkorakenne

Puhelimessasi on useita eri toimintoja. Voit valita niitä valikoiden avulla.

Valitse toiminto puhelimen **valmiustilassa** painamalla näppäintä **MENU** (valikko avautuu), etsi haluamasi toiminto näppäimillä  ja  ja vahvista näppäimellä **OK**.

Paluu valmiustilaan: Paina pitkään näppäintä



Vaihtoehtoisesti voit valita toiminnon paitsi näppäimillä  ja , voit myös antaa tässä valikkorakenteessa toiminnon edessä mainitun numeroyhdistelmän.

Esimerkiksi päiväksen ja kellonajan asetus:

MENU → 41 → OK

1 Herätyskello

| | | |
|-----|-------------|--------------------------------|
| 1-1 | Käytössä | Herätys päälle tai pois päältä |
| 1-2 | Herätysaika | Tiedon esitysmuoto: HHMM |

2 Ääniasetukset

| | | | | |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 2-1 | Luurin äänenv. | 3 eri voimakkuutta (AS180) | | |
| 2-1 | Luurin äänenv. | 2-1-1 | Kuuloke | 3 eri voimakkuutta (AS280) |
| | | 2-1-2 | Kaiutin | 5 eri voimakkuutta (AS280) |
| 2-2 | Äänenvoimakk. | 5 voimakkuutta + voimistuva ääni | | |
| 2-3 | Sävel | 2-3-1 | Ulkopuhelut | 10 soittoääntä ulkopuheluille |
| | | 2-3-2 | Sisäpuhelut | 10 soittoääntä sisäpuheluille |
| | | 2-3-3 | Herätyskello | 10 soittoääntä herätyskellolle |
| 2-4 | Merkkiäänet | päälle tai pois päältä kytkeminen | | |
| 2-5 | Akun varoitus | 2-5-1 | Pois päältä | Varoitusääni melkein tyhjille akuille: ei koskaan |
| | | 2-5-2 | Päällä | aina |
| | | 2-5-3 | Puhelun aik. | vain puhelun aikana |

3 Vastaaja

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-------|-----------|--|
| 3-1 | Näppäin 1 (kaikki laitteet) | 3-1-1 | Puheposti | Määritä näppäin 1 verkossa olevalle vastaajalle ja näppäile vastaajan numero (valmiustilassa valitset vastaajan painamalla näppäintä 1 pitkään). Puheposti: Operaattorin tarjoama puhelinvastaaja, joka on tilattava käyttöön. Verkossa olevaan vastaajaan tallennetut puhelut voidaan näyttää vain, jos operaattori tukee toimintoa ja näppäimeen 1 on määritetty toiminnoksi verkossa toimiva vastaaja. |
|-----|-----------------------------|-------|-----------|--|

4 Asetukset

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--|----------------|---|--------------|---|--------|---------|-------------|--------|
| 4-1 | Pvm/kello | Anna ensin päivämäärä (muoto PPKKVV), sitten kellonaika (muoto HHMM) | | | | | | | | |
| 4-2 | Luuri | 4-2-1 | Kieli | Näyttötekstien kielen valinta → s. 10 | | | | | | |
| | | 4-2-2 | Aut. vastaus | Automaattinen vastaus puheluun päälle/pois päältä → s. 7 | | | | | | |
| | | 4-2-3 | Rekisteröinti | Luurin manuaalinen rekisteröinti → s. 9 | | | | | | |
| | | 4-2-4 | Perustila | Luurin tehdasasetusten palautus → s. 10 | | | | | | |
| 4-3 | Tukiasema | 4-3-2 | Listatyyppi | <table border="1"> <tr> <td>4-3-2-1</td> <td>Ei vastatut</td> <td>→ s. 8</td> </tr> <tr> <td>4-3-2-2</td> <td>Kaikki puh.</td> <td>→ s. 8</td> </tr> </table> | 4-3-2-1 | Ei vastatut | → s. 8 | 4-3-2-2 | Kaikki puh. | → s. 8 |
| | | | 4-3-2-1 | Ei vastatut | → s. 8 | | | | | |
| | | 4-3-2-2 | Kaikki puh. | → s. 8 | | | | | | |
| | | 4-3-3 | JärjestelmäPIN | Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen (tehdasasetus: 0000) | | | | | | |
| | | 4-3-4 | Perustila | Tehdasasetusten palauttaminen → s. 10 | | | | | | |
| | | 4-3-5 | Lisätoiminto | 4-3-5-1 | Toistin-tila | Päälle tai pois päältä → s. 10 | | | | |
| | | | | 4-3-5-2 | Eko-tila+ | Päälle tai pois päältä → s. 2 | | | | |
| | | | | 4-3-5-3 | Eko-tila | Päälle tai pois päältä → s. 2 | | | | |
| | | 4-3-6 | Rinnankytk. | Toiminto päälle tai pois päältä → s. 9 | | | | | | |
| | | 4-3-7 | Esivalinta | 4-3-7-1 | Aut. esival. | Operaattoritunnus, joka lisätään puhelinnumeroon automaattisesti . | | | | |
| 4-3-7-2 | Kyllä | | | Puhelinnumeroiden ensimmäiset numerot, joiden eteen lisätään suuntanumero automaattisesti. | | | | | | |
| 4-3-7-3 | Ei | | | Puhelinnumeroiden ensimmäiset numerot, joiden eteen ei lisätä suuntanumeroa automaattisesti. | | | | | | |