

Gigaset C590



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Luurin yleiskuva



- 1 **Näyttö** valmiustilassa
- 2 **Akun varaus** (→ s. 15)
- 3 **Näyttönäppäimet** (→ s. 19)
- 4 **Viestinäppäin** (→ s. 36)
Soittaja- ja viestilistan avaus
vilkkuu: Uusi viesti tai uusi puhelu
- 5 **Lopetus-, virtanäppäin**
Puhelun lopetus, toiminnon keskeytys,
paluu edelliselle valikkomatasolle (paina
lyhyesti), paluu valmiustilaan (paina
pitkään), luuri päälle/pois päältä (paina
pitkään valmiustilassa)
- 6 **Ruutunäppäin**
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina
pitkään valmiustilassa)
Vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai
numeroiden välillä tekstiä kirjoitettaessa
- 7 **Mykistysnäppäin** (→ s. 28)
Mikrofonin mykistäminen
- 8 **Mikrofoni**
- 9 **R-näppäin**
- Välipuhelu (flash)
- Valintataun lisääminen (paina pitkään)
- 10 **Tähtinäppäin**
Soittoäännet päälle tai pois päältä
(paina pitkään),
puhelun aikana: Vaihto impulssivalinta/
äänivalinta (paina lyhyesti)
tekstiä kirjoitettaessa:
erikoismerkkitaulukon avaus
- 11 **Liitinpaikka kuulokkeelle** (→ s. 16)
- 12 **Näppäin 1**
Verkoissa olevan vastaajan valinta
(paina pitkään)
- 13 **Puhelunäppäin**
vilkkuu: saapuva puhelu,
puheluun vastaaminen,
valinnantoistoluettelon avaus (paina
lyhyesti), valinnan aloitus (paina pitkään).
Tekstiviestiä kirjoitettaessa: tekstiviestin
lähetys
- 14 **Kaiutinnäppäin**
Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon
välillä
- 15 **Ohjausnäppäin** (→ s. 18)
- 16 **Kentän voimakkuus** (→ s. 15)
Väri vihreä: Eko-tila (→ s. 48) käytössä

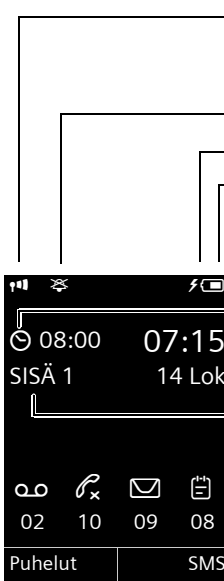
Tukiasema





Luurin haku/
paging
-näppäin
(→ s. 50)

Näytön symbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen valittujen käyttöasetusten ja -tilan mukaan:



Kentän voimakkuus  (→ s. 48)
tai Ekotila+-symboli  (→ s. 48)

Soittoääni pois päältä (→ s. 58)

Akkua ladataan (→ s. 15)

Akun varaus (→ s. 15)





Herätys asetettu, herätysaika (→ s. 49)

Nykyinen kellonaika (→ s. 15)

Nykyinen päivä ja kuukausi (→ s. 15)

Luurin nimi (→ s. 52)

Uusien viestien lukumäärä:

- ◆  (verkko-)vastaajassa (→ s. 35)
- ◆  vastaamattomien puheluiden listassa (→ s. 36)
- ◆  tekstiviestilistassa (→ s. 40)
- ◆  ohitettujen tapahtumien listassa (→ s. 36)

02 10 09 08

Puhelut SMS

Merkkien selitykset

Ulkoinen puhelu (→ s. 27)



Herätys (→ s. 49)



Sisäinen puhelu (→ s. 50)



Vuospäivä (→ s. 34)



Sisällysluettelo

Luurin yleiskuva	1
Turvaohjeet	6
Gigaset C590 – monipuolinen puhelin	7
Käyttöönotto	8
Pakkauksen sisällön tarkistus	8
Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen	9
Tukiaseman kytkeminen	9
Laturin kytkentä (jos kuuluu toimitussisältöön)	10
Luurin käyttöönotto	11
Kellonajan ja päivämäärän asetus	14
Kuulokkeen kytkeminen	16
Mitä haluat tehdä seuraavaksi?	17
Puhelimen käyttö	18
Ohjausnäppäin	18
Näyttönäppäimet	19
Näppäinkentän näppäimet	19
Virheiden korjaus	19
Valikoissa siirtyminen	20
Luuri päälle ja pois päältä	21
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä	21
Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset	22
Valikkorakenne	24
Soittaminen	27
Ulkopuhelut	27
Puhelun lopetus	27
Puheluun vastaaminen	27
Soittajan numeron näyttö	27
Kaiutintoiminto	28
Mykistäminen	28
Soittaminen helposti verkkopalveluiden avulla	29
Jonotus	29
Koputus ulkoisen puhelun aikana	29
Soitonsiirto	29
Välipuhelu, vuorottelu, konferenssipuhelu	30
Puhelinluettelo ja listat	31
Puhelinluettelo	31
Valinnantoistolista	34
Saapuneet tekstiviestit	35
Soittolistat	35
Listojen avaus viestinäppäimellä	36
Ohitettujen tapahtumien lista	36

Soita taloudellisesti	37
Operaattoritunnuksen valinta automaattisesti	37
Tekstiviestit (SMS)	38
Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys	38
Tekstiviestin vastaanotto	40
Tekstiviesti, jossa on vCard	42
Tiedotus tekstiviestillä	42
SMS-postilaatikot	43
Viestikeskuksen määrittäminen	44
Infopalvelut tekstiviestitse	44
Tekstiviestit puhelinvaihteessa	45
Ensimmäisen soiton salliminen/esto	45
Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä	45
Vianmäärittäminen (tekstiviestit)	46
Verkossa olevan vastaajan käyttäminen	47
Pikavalintanäppäimen määrittäminen verkossa olevalle vastaajalle	47
Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä	47
ECO DECT	48
Herätyksen asetus	49
Usean luurin käyttö	49
Luurin rekisteröinti	49
Luurin rekisteröinnin poisto	50
Luurin haku (paging)	50
Tukiaseman valinta	50
Sisäpuhelut	50
Soittajan lisääminen ulkopuheluun	52
Luurin nimen muuttaminen	52
Luurin sisänumeron muuttaminen	52
Itkuhälytin	53
Luurin asetukset	55
Toimintojen ja numeroiden pikavalinta	55
Näytön kielen muuttaminen	56
Näytön asetukset	56
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä	57
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	57
Soittoäänien muuttaminen	57
Merkkiäänät päälle ja pois päältä	58
Oman suuntanumeron asetus	59
Luurin tehdasasetusten palautus	59
Tukiaseman asetukset	60
Odotusmusiikki päälle/pois päältä	60
Repeaterin käyttö	60
Luvattoman käytön estäminen	60
Tukiaseman tehdasasetusten palautus	60

Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen	61
Flash-aika	61
Ulkolinjan tunnuksen tallennus	61
Taukoaikojen määrittäminen	62
Asiakaspalvelu (Customer Care)	63
Kysymyksiä ja vastauksia	63
Hyväksyntä	64
Takuuehdot	65
Ympäristö	65
Liite	66
Puhdistusohjeet	66
Laitteen kastuminen	66
Tekniset tiedot	66
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	68
Tukiaseman kiinnitys seinälle	72
Laturin kiinnitys seinälle	72
Hakemisto	73

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tukiaseman pohjaan.



Käytä ainoastaan **suositeltuja, ladattavia akkuja** (→ s. 66), koska muut akut voivat aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja.



Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset, esim. sairaalassa.



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei voida taata.

Luuri voi aiheuttaa kuulolaitteessa epämiellyttävän surinan tai viheltävän äänen tai äänen ylioheutumisen. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteiden valmistajaan.



Älä sijoita tukiasemaa tai laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Luuria tai tukiasemaa ei ole roiskevesisuojaattu (→ s. 66).



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Ohje

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Gigaset C590 – monipuolinen puhelin

Puhelimesi luo uusia standardeja kodin kommunikointiin.

Suurten TFT-näyttöjen, käyttäjäystävällisen näppäimistön ja selkeiden valikkojen ansiosta puhelinta on helppo käyttää.

Puhelimesi osaa enemmän:

- ◆ Voit tallentaa puhelimeesi vuosipäivät, esim. syntymäpäivät, niin puhelin muistuttaa sinua niistä ajoissa.
- ◆ Järjestä tärkeät puhekumppanisi yhteen kuudesta VIP-ryhmästä, niin tunnistat tärkeät puhelut jo VIP-ryhmän soittoäänestä ja väristä.
- ◆ Jos haluat vastata ainoastaan puheluihin, joiden puhelinnumerot näet, toimi seuraavasti: Aseta puhelimesi soimaan ainoastaan silloin, kun puhelinnumero välitetään.
- ◆ Voit tallentaa tärkeät puhelinnumerot pikavalinnoiksi luurin näppäimiin, jolloin voit soittaa niihin yhdellä painalluksella.
- ◆ Aseta näyttöön isot kirjaimet – helpotat näin luettavuutta tärkeissä tilanteissa (esim. puhelinluetteloa ja muita luetteloita käytettäessä).
- ◆ Aseta valikkonäkymä tarpeidesi mukaan niin, että vain tärkeimmät toiminnot (vakiotila) tai kaikki toiminnot (eksperttitila) näytetään.
- ◆ Soita ympäristötietoisesti – Gigaset Green Home. Lisätietoa saat osoitteesta www.gigaset.com/customercare.

Lisätietoa puhelimestasi löydät internetistä osoitteesta www.gigaset.com/qigasetc590.

Hauskoja hetkiä uuden puhelimesi kanssa!

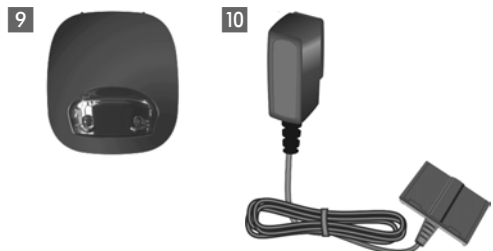
Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus



- 1 Gigaset C590-tukiasema
- 2 verkkolaite
- 3 Gigaset C59H-luuri
- 4 puhelinjohto
- 5 kaksi akkua
- 6 akkukotelon kansi
- 7 vyöpidike
- 8 käyttöohje

Jos olet ostanut laitteen useammalla **luurilla**, on pakkauksessa mukana jokaiselle luurille kaksi akkua, akkukotelon kansi, vyöpidike ja yksi laturi **9** jossa on verkkolaite **10**.



Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle → s. 72.

Ohjeita

Huomioi tukiaseman kantomatka.

Kantomatka on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50m.

Kantomatka pienenee, kun Eko-tila (→ s. 48) on kytketty päälle.

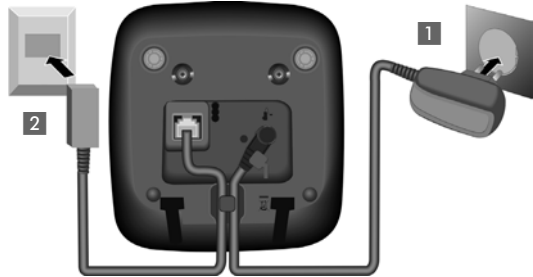
Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, joten emme voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Tärkeää:

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-luuri kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman kytkeminen

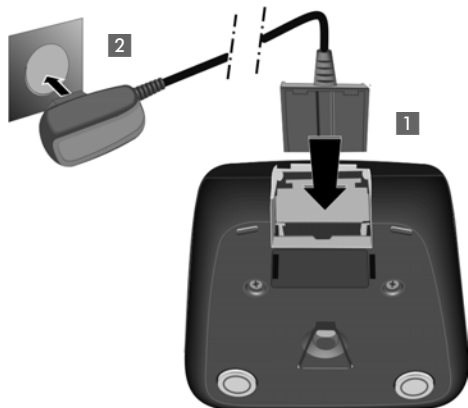
- ▶ **Liitä ensin** verkkolaite **1**.
- ▶ **Kytke sen jälkeen** puhelinpistoke **2** puhelinpistorasiaan ja johdot johtouriin.



Tärkeää:

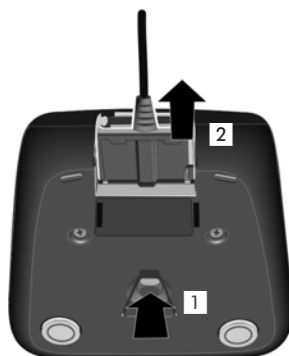
- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinkaapelia. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (Lankojen järjestys → s. 67).

Laturin kytkentä (jos kuuluu toimitussisältöön)



- ▶ Liitä pistokkeen litettä pää paikalleen **1**.
- ▶ Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **1** ja vedä pistoke sitten irti **2**.



Luurin käyttöönotto

Puhelimen näytön päällä on suojakalvo.

Irrota kalvo!

Akkujen asetus ja akkukotelon kannen sulkeminen

Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n * suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 66). Älä koskaan käytä tavallisia (ei-ladattavia) akkuja, koska sellaisten käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vaurioitua.

* Gigaset Communications GmbH on Siemens AG:n lisensoima tavaramerkki.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin. Navat on merkitty akkukoteloon.



- ▶ Aseta akkukotelon kannen yläosa ensin paikalleen (a).
- ▶ Paina sitten kantta kiinni (b), kunnes se kiinnittyy paikalleen.

Mikäli akkukotelon kansi on avattava uudelleen esim. akkujen vaihtamisen yhteydessä, ota kiinni kotelon syvennyksestä ja käännä akkukotelon kantta ylöspäin.



Vyöpidikkeen kiinnitys

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- ▶ **Kiinnitä vyöpidike** painamalla vyöpidike luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- ▶ **Irrota vyöpidike** painamalla oikealla peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa, työntämällä vasemman käden etusormen kynsi pidikkeen ja kotelon väliin ja vetämällä pidike ylös.



Luurin asettaminen tukiasemaan/laturiin

- ▶ Aseta luuri tukiasemaan/laturiin niin, että sen **näyttö osoittaa eteenpäin**.

Jokainen luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa. Jos luuria halutaan käyttää toisessa tukiasemassa tai tukiasemassa halutaan käyttää muita luureja, on jokainen luuri rekisteröitävä käsin → s. 49.

Jätä luuri latauksen ajaksi tukiasemaan/laturiin.

Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan/laturiin.

Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut ladataan ensin täyteen **ja** latauksen annetaan purkautua täysin.



► Aseta luuri **kymmeneksi** tunniksi tukiasemaan/laturiin.



► Ota luuri tukiasemasta/laturista ja lataa se uudelleen vasta sitten, kun akut ovat täysin tyhjiä.

Ohje

- ◆ Ensimmäisen lataus- **ja** purkukerran jälkeen voit laittaa luurin tukiasemaan/laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut voivat lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Kellonajan ja päivämäärän asetus

Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen ajat ovat oikein ja herätyskello toimii oikein.



- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alla olevaa painiketta **Aika**.
(Jos päivämäärä ja aika on jo määritetty, avaa kenttä valikosta → s. 26.)



Näytöllä näkyy alavalikko Päivämäärä ja kello.

- ▶ Kursori vilkkuu. Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena esim. **1** **4** **GH** **1** **00** **2** **ABC** **0** **0** **0** **+** tarkoittaa 14.10.2009.



Jos kursorin paikkaa halutaan muuttaa esim. syötetyn tekstin korjaamista varten, paina ohjausnäppäintä **oikealle** tai **vasemmalle**.



- ▶ Siirry kellonajan syöttökenttään painamalla ohjausnäppäintä **alhaalta**.

- ▶ Syötä tunnit ja minuutit näppäimistöllä 4-numeroisena, esim. **0** **+** **7** **PQRS** **1** **00** **5** **JKL** tarkoittaa kellonaikaa 07:15. Muuta tarvittaessa kursorin paikkaa ohjausnäppäimellä.





- ▶ Tallenna tieto painamalla näytön alla olevaa painiketta **Tallenna**.



Näytöllä näkyy Tallennettu. Kuulet vahvistusäänen ja näyttö palautuu automaattisesti takaisin valmiustilaan.

Näyttö valmiustilassa

Kun puhelin on rekisteröity ja päivämäärä ja kellonaika on asetettu puhelimeen, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki).

Näytön merkinnät

- ◆ Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä:
 - hyvä...heikko: (tyhjä...täynnä)
 - ei kenttää: vilkkuu
- Väri **vihreä**: Eko-tila käytössä (→ s. 48)
- ◆ Akkujen varaus:
 - (tyhjä...täynnä)
 - vilkkuu **punaisena**: Akut melkein tyhjt
 - (lataus käynnissä)
- ◆ SISÄ 1
Luurin sisänumero (→ s. 52)



Kun **Eko-tila+** (→ s. 48) on käytössä, näkyy vasemmalla ylhäällä -merkki.

Puhelin on käyttövalmis!

Kuulokkeen kytkeminen



Voit käyttää kuulokkeita, joissa on 2,5 mm liitin (esim. HAMA ja Plantronics M40, MX100 ja MX150).

Luettelo yhteensopivista testatuista kuulokkeista on Internet-osoitteessa:
www.plantronics.com/productfinder.

Mitä haluat tehdä seuraavaksi?



Kun olet ottanut Gigasetin käyttöön, haluat varmaan muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi. Seuraavasta luettelosta löydät tärkeimmät aiheet nopeasti. Jos valikkopohjaisten laitteiden, kuten muiden Gigaset-puhelimien, käyttö ei ole tuttua, lue ensin kohta ”Puhelimen käyttö” → s. 18.

Lisätietoa löydät täältä.
Soittoäänien ja äänenvoimakkuuden asetus	s. 57
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden asetus	s. 57
Eko-tila / Eko-tila+ asetus	s. 48
Puhelimen tekstiviestien vastaanottoasetusten määrittäminen	s. 38
Puhelimen käyttö puhelinvaihteessa	s. 61
Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröiminen tukiasemaan	s. 49
Olemassa olevien Gigaset-luurien puhelinluettelotietojen siirtäminen uusiin luureihin	s. 33

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 63) tai käänny asiakaspalvelun puoleen (→ s. 63).

Puhelimen käyttö





Ohjausnäppäin

Tässä käyttöohjeessa on merkitty mustalla ohjausnäppäimen se reuna (ylä, ala, oikea, vasen, keski), jota kyseisessä tilanteessa on painettava, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan oikeasta reunasta ja  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan keskeltä.



Ohjausnäppäimen toiminnot:

Luurin valmiustilassa

-  Puhelinluettelon avaus.
-  Päävalikon avaus.
-  Luurien sisänumerolistan avaus.
-  Valikon avaus luurin äänenvoimakkuuden säätöä varten (→ s. 57).

Päävalikossa

- , ,  tai 
Siirry haluamaasi toimintoon.




Listoissa ja alavalikoissa

-  /  Edellinen/seuraava rivi.

Tietokentissä

Siirrä kohdistinta ohjausnäppäimellä ylös , alas , oikealle  ja vasemmalle . Painamalla **pitkään**  tai  kohdistin siirtyy **sana kerrallaan**.

Ulkopuhelun aikana

-  Puhelinluettelon avaus.
-  Sisäisen välipuhelun soittaminen.
-  Luurin ja kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Toiminnot painettaessa ohjausnäppäimen keskeltä

Näppäimen toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

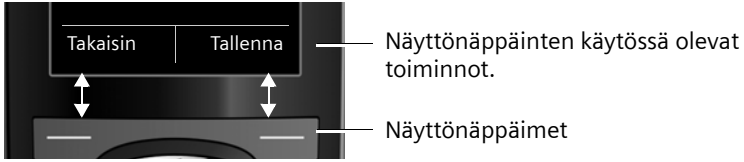
- ◆ **Valmiustilassa** avataan päävalikko.
- ◆ **Alavalikoissa, valinta- ja syöttökentissä** näppäin ottaa näyttönäppäimien **OK**, **Kyllä**, **Tallenna**, **Valitse** tai **Vaihda** toiminnon.

Ohje

Tässä käyttöohjeessa opastetaan avaamaan päävalikko ohjausnäppäintä oikealta painamalla ja valitsemaan toiminnot ohjeessa kulloinkin kuvattua näyttönäppäintä painamalla. Ohjausnäppäintä voidaan kuitenkin käyttää myös kuvatulla tavalla.

Näyttönäppäimet




Näyttönäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Esimerkki:



Tärkeimpiä näyttönäppäimiä ovat:

Valinnat	Tilannekohtaisen valikon avaus.
OK	Valinnan vahvistus.
< C	Poistonäppäin: Poistaa tekstin merkki/sana kerrallaan oikealta vasemmalle.
Takaisin	Paluu edelliselle valikkotasolle, toiminnon keskeytys.
Tallenna	Tiedon tallentaminen.
→→	Valinnantoistolistan avaus.

Näppäinkentän näppäimet

 /  /  jne.

Paina kyseistä luurin näppäintä.



Näppäile numeroita tai kirjaimia.

Virheiden korjaus


Voit korjata syöttökenttien virheet siirtymällä ohjausnäppäimellä virheen kohdalle. Sen jälkeen voit

- ◆ poistaa **merkin** painamalla näyttönäppäintä **< C** tai poistaa **sanan** kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla **pitkään**,
- ◆ lisätä merkkejä kohdistimen kohdalle,
- ◆ korvata merkityn (vilkkuvan) merkin, esim. kellonajan ja päiväyksen syötön yhteydessä.

Valikoissa siirtyminen


Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.

Valikkonäkymää voidaan laajentaa (**ekspertttila**) tai rajoittaa (**vakiotila**). Vakiotila on asetettu valmiiksi.

Toiminnot, jotka ovat käytettävissä ainoastaan ekspertttilassa, on merkitty tähän käyttöohjeeseen -merkillä.


Vakiotilan/ekspertttilan ja valikon vaihtaminen → s. 24.

Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)







- ▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla ohjausnäppäintä **oikealle** .

Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä symboleina. Valitun toiminnon symboli näkyy näytöllä oranssilla merkittynä ja toiminnon nimi näkyy näytön otsikkorivillä.

Toimintojen selaaminen, alavalikon (seuraava valikkotaso) avaaminen:

- ▶ Siirry ohjausnäppäimellä  haluttuun toimintoon ja paina näyttönäppäintä **OK**.


Kun painat näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä  **lyhyesti**, siirrytään takaisin valmiustilaan.

Asetukset	
	
	
	
Takaisin	OK

Alavalikot

Alavalikoiden toiminnot näkyvät luettelona (esimerkki oikealla).

Toiminnon valinta:

- ▶ Siirry toiminnon kohdalle ohjausnäppäimellä  ja paina **OK**.

Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla näyttönäppäintä **Takaisin** tai lopetusnäppäintä  **lyhyesti**.

Asetukset	
Päivämäärä ja kello	
Ääniasetukset	
Näyttö	
Kieli	
Rekisteröinti	
Takaisin	OK

Paluu valmiustilaan

Voit palata valmiustilaan mistä tahansa valikosta seuraavasti:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään**.

Tai:

- ▶ Älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.

Asetukset, joita ei ole vahvistettu näyttönäppäimillä **OK**, **Kyllä**, **Tallenna** tai **Vaihda**, poistetaan.

Esimerkki valmiustilassa olevasta näytöstä on kuvassa s. 15.

Luuri päälle ja pois päältä



Kytke luuri pois päältä painamalla valmiustilassa lopetusnäppäintä **pitkään** (vahvistusääni).

Luuri kytetään takaisin päälle painamalla lopetusnäppäintä uudelleen **pitkään**.

Ohje

Päällekytkemisen jälkeen näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan animaatio, jossa on lukee **Gigaset**.

Näppäinlukitus päälle tai pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.



Näppäinlukitus otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla ruutunäppäintä valmiustilassa **pitkään**. Kuulet vahvistusäänen.

Kun näppäinlukitus on käytössä, näet siitä ilmoituksen painaessasi mitä tahansa näppäintä.

Näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun luuriin soitetaan. Puhelun loputtua näppäinlukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Ohje

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihin ei voi soittaa!

Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset

Suoritettavat toiminnot on kuvattu lyhyesti.


Esimerkki:

Kuvaus


 →  → Eko-tila → Eko-tila+ (☑ = päällä)

tarkoittaa:




- ▶ Avaa päävalikko painamalla ohjausnäppäintä  **oikealle**.



- ▶ Siirry ohjausnäppäimellä oikealle, vasemmalle, ylös ja alas , kunnes alavalikko Asetukset on valittuna.


- ▶ Vahvista valinta painamalla näyttönäppäintä **OK**.



- ▶ Paina ohjausnäppäimen alareunaa,  kunnes valikkokohta Eko-tila näkyy korostettuna.

- ▶ Vahvista valinta painamalla näyttönäppäintä **OK**.




- ▶ Paina ohjausnäppäimen alareunaa,  kunnes valikkokohta **Eko-tila+** näkyy korostettuna.

- ▶ Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla näyttönäppäintä **Vaihda**.



Muutos on voimassa heti eikä sitä tarvitse vahvistaa.

- ▶ Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla näytön alla olevaa painiketta **Takaisin** **tai** palaa valmiustilaan painamalla **pitkään** lopetusnäppäintä .


Valikkorakenne

Vakiotilan tai eksperttitilan asettaminen

Valikkonäkymää voidaan laajentaa (**eksperttitila**) tai rajoittaa (**vakiotila**).

Tee asetus seuraavasti:

 →  → Valikkonäkymä → Valitse Pelkistetty (vakiotila) tai Täydellinen (eksperttitila)
→ **Valitse** (käytössä oleva tila on merkitty -symbolilla)

Valikkotoiminnot, jotka ovat käytettävissä ainoastaan eksperttitilassa, on merkitty -symbolilla.



Päävalikon avaus: Kun puhelin on valmiustilassa, paina -näppäintä.

Tekstiviesti

Olet ottanut käyttöön tekstiviestien postilaatikon (yleisen tai yksityisen) ilman PIN-koodia

Uusi tekstiviesti	→ s. 38
Saapuneet	→ s. 41
Lähtevät	→ s. 39


Olet ottanut käyttöön tekstiviestien postilaatikon PIN-koodilla tai käytössäsi on 2–3 postilaatikkoo

Postilaatikko	Uusi tekstiviesti	→ s. 38
	Saapuneet	→ s. 41
	Lähtevät	→ s. 39
Postilaatikko A Postilaatikko B Postilaatikko C	Uusi tekstiviesti	→ s. 38
	Saapuneet	→ s. 41
	Lähtevät	→ s. 39
 Viestipalvelut	→ s. 44	
 Asetukset	Viestikeskukset	→ s. 44
	Postilaatikot	→ s. 43
	Tiedote	→ s. 42
	Tilaraportti	→ s. 39

Puheluluettelot

Kaikki puhelut	→ s. 35
Soitetut puhelut	→ s. 35
Vastatut puhelut	→ s. 35
Ei vast. puhelut	→ s. 35

Puhelinvastaaja

Kuuntele viestit	Verkkopuh.vast.	→ s. 47
 Verkkopuh.vast.		→ s. 47






Verkkopalvelut

Kaikki puhelut	Soitonsiirto	→ s. 29
	Koputus	→ s. 29
Takaisinsoitto pois		→ s. 29

Lisäominaisuudet

Herätys	→ s. 49
Itkuhälytin	→ s. 53



Asetukset

Päivämäärä ja kello	→ s. 14
Ääniasetukset	Äänvoimakkuus → s. 57
	 Merkkiäänet → s. 58
	Luurin äänet → s. 57
	 Odotusmelodia → s. 60
Näyttö	Näytönsäästäjä → s. 56
	Suuri teksti → s. 56
	Väriteemat → s. 56
	 Taustavalo → s. 56
Kieli	→ s. 56
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri → s. 49
	Poista rekisteröinti → s. 50
	Valitse tukiasema → s. 50
 Puhelut	Autom.vastaus → s. 57
	Suuntanumerot → s. 59
	Rinnak.kytKentä → s. 52
	Esivalinta → s. 37
	Linjatunnus → s. 61
	Flash-ajat → s. 61
 Järjestelmä	Luurin perustila → s. 59
	Tukias. perustila → s. 60
	Repeater-tila → s. 60
	Järjest. PIN → s. 60
Valikkonäkymä	Pelkistetty → s. 24
	Täydellinen → s. 24
Eko-tila	Eko-tila → s. 48
	Eko-tila+ → s. 48




Soittaminen


Ulkopuhelut

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.

  Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.

Tai:

  Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ja näppäile numero.


Voit keskeyttää valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana.


Ohje

Kun valitset puhelinnumerot puhelinluettelosta (→ s. 31), soittajalistasta (→ s. 35) tai valinnastoiluettelosta (→ s. 34) puhelinnumeroita ei tarvitse näppäillä numero kerrallaan.



Puhelun lopetus

 Paina lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Luuri ilmoittaa saapuvasta puhelusta kolmella tavalla: soittoaänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelunäppäimellä .

Voit vastata puheluun painamalla

- ▶ puhelunäppäintä 
- ▶ kaiutinnäppäintä 
- ▶ näyttönäppäintä **Hyväksy**.

Jos luuri on tukiasemassa/laturissa ja **Autom.vastaus**-toiminto on päällä (→ s. 57), luuri vastaa puheluun automaattisesti, kun otat luurin tukiasemasta/laturista.

Jos soittoaäni häiritsee, paina **Äänetön**-näyttönäppäintä. Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.

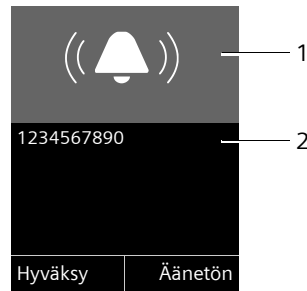
Soittajan numeron näyttö

Soittajan numero näkyy näytöllä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ◆ Operaattori tukee CLIP-, CLI-toimintoja.
 - CLI (Calling Line Identification): Soittajan numero siirretään.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Soittajan numero näkyy näytöllä.
- ◆ Olet tilannut operaattorilta CLIP-toiminnon.
- ◆ Soittaja on tilannut operaattoriltaan CLI-toiminnon.

Numeronäyttö (CLIP/CLI)

Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, nimi näkyy näytöllä.



- 1 Puhelun symboli
- 2 Soittajan puhelinnumero tai nimi

Numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulko**, jos numeron näyttö ei ole käytössä.
- ◆ **Ei saatavilla**, jos soittaja ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

Kaiutintoiminto

Kun kaiutintoiminto on käytössä, luuria ei tarvitse pitää korvalla, vaan se voi olla esim. pöydällä. Myös muut voivat osallistua puheluun.

Kaiutintoiminto päälle tai pois päältä

Kytkeminen päälle numeron valinnan aikana



Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä.

- Kerro puhekeskustelulle, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.


Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä



Paina kaiutinnäppäintä.

Voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle ja pois päältä puhelun aikana.

Jos haluat laittaa luurin tukiasemaan/ laturiin puhelun aikana:

- Pidä kaiutinnäppäin  painettuna, kun asetat luurin paikalleen.

Äänenvoimakkuuden säätö, → s. 57.



Mykistäminen

Voit asettaa mikrofonin pois päältä ulkopuhelun aikana.



Mykistä luuri painamalla näyttönäppäintä. Näytöllä näkyy Mikrofonin mykistys.
Peruuta mykistys painamalla näyttönäppäintä uudelleen.

Ohje

Puhelimen ollessa mykistettynä, kaikki näppäimet, paitsi mykistysnäppäin  ja lopetusnäppäin  ovat pois käytöstä.

Soittaminen helposti verkkopalveluiden avulla

Verkkopalvelut ovat operaattorisi tarjoamia palveluita. Saat palvelut käyttöösi tilaamalla ne operaattoriltasi.

► **Lisätietoja saat operaattoriltasi.**

Jonotus

Jonotus

Jos puhelun vastaanottajan puhelin on varattu, voit jonottaa. Kun puhelun vastaanottajan puhelinlinja vapautuu, kuulet omasta puhelimestasi soittoäänen.

Kuulet varattu-äänien.

Valinnat → Takaisinsoit.



Paina lopetusnäppäintä.

Jonotus pois päältä etukäteen

Jonotus voidaan ottaa pois päältä etukäteen.

→ → Takaisinsoitto pois

Koputus ulkoisen puhelun aikana

Jos toiminto on kytketty päälle, koputus kertoo **ulkopuhelun** aikana, että joku kolmas taho yrittää soittaa sinulle.

Jos CLIP on käytössä (→ s. 27), koputtajan numero tai numeroon liitetty puhelinluettelon tieto näkyy näytöllä.

Koputus päälle tai pois päältä

→ → Kaikki puhelut → Koputus

Tila Päälle tai pois päältä.

Valitse Paina näyttönäppäintä.

Koputtavaan puheluun vastaaminen

Puhut ulkopuhelua ja kuulet koputuksen.

Voit valita seuraavista toiminnoista:

Valinnat → Hyväksy koputus

tai

(vain jos CLIP on käytössä → s. 27)

Hyväksy Paina näyttönäppäintä.

Kun olet vastannut koputtavaan puheluun, voit vaihdella puhelumppanien välillä ("Vuorottelu" → s. 30) tai puhua heidän kanssaan samanaikaisesti ("Konferenssipuhelu" → s. 30).

Koputtavan puhelun hylkääminen

Kuulet koputuksen, mutta et halua vastata puheluun.

Valinnat → Hylkää koputus

Koputtava soittaja kuulee varattu-äänien.

Soitonsiirto

Jos soitonsiirto on otettu käyttöön, puhelut ohjataan toiseen numeroon.

Seuraava vaihtoehto ovat mahdollisia:

- ◆ **Heti:** Puhelut ohjataan suoraan eteenpäin. Puhelimeesi ei tule puheluita.
- ◆ **Ei vastaa:** Puhelut siirretään, jos usean soiton jälkeen kukaan ei vastaa.
- ◆ **Varattu:** Puhelut siirretään, jos puhelin on varattu. Puhelu ohjataan eteenpäin ilman koputusta.

→ → Kaikki puhelut → Soitonsiirto

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Milloin:

Valitse **Heti / Varattu / Ei vastaa.**

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelun.

Tila:

Soitonsiirto päälle tai pois päältä.

Valitse

Paina näyttönäppäintä.



Paina ilmoituksen jälkeen lopetusnäppäintä.

Välipuhelu, vuorottelu, konferenssipuhelu

Näiden palveluiden avulla voit

- ◆ soittaa puhelun toiselle ulkopuoliselle taholle (välipuhelu),
- ◆ puhua kahden osapuolen kanssa vuorotellen (vuorottelu).
- ◆ puhua kahden ulkoisen tahon kanssa samanaikaisesti (konferenssipuhelu).

Välipuhelu

Voit soittaa toiselle, ulkoiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu pidetään pidossa.

Ulkopuhelun **aikana**:

Ulkopuh. Paina näyttönäppäintä. Nykyinen puhelu pidetään pidossa. Puhekuppani kuulee ilmoituksen.



Näppäile toisen osallistujan puhelinnumero.

Numeroon soitetaan. Puhelu yhdistetään toiselle osallistujalle.

Jos hän ei vastaa, paina näyttönäppäintä **Lopeta**, jolloin puhelu yhdistetään takaisin ensimmäiselle puhekuppanille.

Ohje

Toisen osallistujan puhelinnumero voidaan hakea puhelinluettelosta (→ s. 33) tai soittajalistalta (→ s. 35).

Välipuhelun lopetus

Valinnat → Lopeta puhelu

Palaat takaisin ensimmäiseen puheluun.

Välipuhelu voidaan myös lopettaa painamalla lopetusnäppäintä. Yhteys katkeaa hetkeksi ja saat takaisinsoiton. Kun painat puhelunäppäintä, sinut yhdistetään uudelleen ensimmäisen puhekuppanin kanssa.

Vuorottelu

Voit puhua kahden puhekuppanin kanssa vuorotellen (vuorottelu).

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

- ▶ Voit vuorotella puheluiden välillä painamalla

Nykyinen puhekuppanisi on merkitty näytöllä

Nykyisen puhelun lopetus

Valinnat → Lopeta puhelu

Palaat takaisin odottavaan puheluun.

Konferenssipuhelu

Voit puhua kahden puhekuppanin kanssa samanaikaisesti.

Edellytys: Puhut ulkopuhelua ja olet soittanut toiselle osapuolelle (välipuhelu) tai olet vastannut koputtavan osallistujan puheluun.

Neuvott. Paina näyttönäppäintä.

Voit keskustella kahden (molemmat merkitty) henkilön kanssa samanaikaisesti.

Konferenssipuhelun lopetus



Lopeta puhelu molempien puhekuppaneiden kanssa samanaikaisesti painamalla lopetusnäppäintä.

Tai:

Vuorott. Paina näyttönäppäintä.

Palaat takaisin Vuorottelu-tilaan. Puhelusi yhdistetään jälleen osapuolelle, jonka kanssa aloitit konferenssipuhelun.

Jatkat puhelua toisen puhekuppanin kanssa.

Jokainen konferenssipuhelun osanottaja voi lopettaa puhelunsa painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla luurin.

Puhelinluettelo ja listat

Käytössä on:

- ◆ puhelinluettelo
- ◆ valinnastoistolista
- ◆ saapuneet tekstiviestit
- ◆ soittolistat
- ◆ menetettyjen tapahtumien lista.

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo. Voit kuitenkin lähettää oman luurisi listat ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 33).

Puhelinluettelo

Puhelinluetteloon voidaan tallentaa 150 tietoa.

Ohje

Voit määrittää puhelinluettelossa olevalle numerolle pikavalinta-näppäimen (→ s. 55).

Puhelinluettelo

Voit tallentaa **puhelinluetteloon**:

- ◆ Kolme puhelinnumeroa ja etu- ja sukunimet
- ◆ Sähköpostiosoitteen
- ◆ Vuosipäivät muistutuksella
- ◆ VIP-soittoääninen VIP-symbolilla

Puhelinluettelo avataan valmiustilassa

-näppäimellä.

Tietojen pituus

3 numeroa: enintään 32 numeroa

Etu- ja sukunimi: enintään 16 merkkiä

Sähköpostiosoite: enintään 64 merkkiä

Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

 → <Uusi tieto>




- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Etunimi: / Sukunimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.
Jos kenttiin ei syötä nimeä, puhelinnumero sekä tallentuu että näytetään sukunimenä.
(Ohjeet tekstin ja erikoismerkkien syöttämiseen: → s. 68.)

Puhelin: / Puhelin (työ): / Matkapuhelin:

Näppäile numero vähintään yhteen kenttään.

Nämä tiedot merkitään puhelinluetteloon ennalta valitulla symbolilla:  /  / .

Sähköposti:

Näppäile sähköpostiosoite.

Merkkipäivä:


Valitse Päällä tai Pois.

Asetus Päällä:

Näppäile Päivämäärä ja Merkkipäivä (aika) ja valitse ilmoitustapa: Merkkipäivä (ilm.)
→ s. 34.

VIP-ryhmä:

Merkitse puhelinluettelon tietoon **VIP** (Very Important Person).

Voit lisätä jokaisen merkinnän yhteen 6 VIP-ryhmästä, joka erottuvat toisistaan -symbolin värillä, VIP-ryhmän nimellä ja ryhmäkohtaisella soittoaänellä.

Erotat VIP-puhelut soittoaänestä.

Soittoaänianimaation taustaväri vaihtuu kunkin VIP-ryhmän mukaan.

Edellytys: Soittajan numeron näyttö (→ s. 27).

Tallenna

Paina näyttönäppäintä.

Puhelinluettelotietojen järjestys

Puhelinnumerot tallentuvat puhelinluetteloon sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Välilyönnit (tyhjä) ja numerot tulevat ennen kirjaimia. Jos vain etunimi on annettu, aakkostus tapahtuu etunimen mukaan.

Järjestys on seuraava:



1. Välilyönti
2. Numerot (0–9)
3. Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4. Muut merkit

Jos haluat ohittaa aakkosjärjestyksen, lisää nimen alkuun välilyönti tai numero. Tällöin nimi tallennetaan puhelinluettelon alkuun.



Puhelinluettelotiedon haku



 Puhelinluettelon avaus.

Voit valita seuraavista toiminnoista:

- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja selaa tarvittaessa tietoja -näppäimellä.
Puhelinluettelosta haetaan sukunimeä. Jos sukunimeä ei ole merkitty, etsitään etunimeä.



Valinta puhelinluettelosta

 →  (Valitse tieto).

 Paina puhelunäppäintä. (Jos nimelle on tallennettu useampi puhelinnumero, valitse haluamasi numero ja paina puhelunäppäintä  uudelleen).
Numeroon soitetään.


Puhelinluettelon tietojen hallinta

Tiedon avaaminen


 →  (Valitse tieto).

Katso Paina näyttönäppäintä. Tieto näkyy näytöllä.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Käytä numeroa

Tallennetun numeron muuttaminen, täydentäminen tai tallentaminen uutena tietona. Paina numeron näytön jälkeen .

Poista tieto



Poista valittu tieto.

Kopioi tieto

toiseen puhelimeen: Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (→ s. 33).

vCard-viestillä: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.



Tiedon muuttaminen

 →  (Valitse tieto).


Katso **Muuta**
Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

► Tee ja tallenna muutokset.



Muut toiminnot

 →  (Valitse tieto)

→ **Valinnat** (Avaa valikko)

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Käytä numeroa

Muuta tai täydennä tallennettua numeroa ja valitse  tai tallenna uudeksi tiedoksi. Paina numeron näkymisen jälkeen .

Muuta tieto

Muuta valittua tietoa.

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Kopioi tieto

toiseen puhelimeen: Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (→ s. 33).

vCard-viestillä: Lähetä yksittäinen tieto vCard-muodossa tekstiviestinä.

VIP-ryhmät

Muuta VIP-ryhmän nimi tai soittoääni seuraavasti:

Valitse VIP-ryhmä → **Muuta** → muuta tieto → **Tallenna**.

Poista kaikki

Poista **kaikki** puhelinluettelotiedot.

Kopioi kaikki

toiseen puhelimeen: Lähetä koko luettelo toiseen luuriin (→ s. 33).

Muistia vapaana



Katso puhelinluettelon vapaiden tallennuspaikkojen määrä (→ s. 31).


Soittaminen pikavalintanäppäimillä

- ▶ Paina pikavalintanäppäintä **pitkään** (→ s. 55).

Puhelinluettelon kopiointi toiseen luuriin**Edellytykset:**

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

 →  (Valitse tieto)
→ **Valinnat** (Avaa valikko) → Kopioi tieto /
Kopioi kaikki → toiseen puhelimeen

 Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ja paina **OK**.

Voit siirtää useita yksittäisiä tietoja peräkkäin, kun vastaat varmistauskysymykseen **Tieto kopioitu. Kopioidaankoseuraava tieto?** painamalla **Kyllä**.

Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen vastaanottavasta luurista kuuluu vahvistusääni ja luurin näytöllä näkyy vastaanottoilmoitus.

Tärkeää:

- ◆ Vastaanottavassa luurissa olevia tietoja, joissa on sama puhelinnumero kuin uusissa tiedoissa, ei korvata uusilla tiedoilla.
- ◆ Tiedonsiirto keskeytyy, jos puhelin soi tai jos vastaanottavan luurin muisti on täynnä.
- ◆ Tietoihin lisättyjä kuvia ja ääniä ei siirretä.

Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon numeroita, jotka näytetään esim. puhelutiedoissa, valinnantoistoluettelossa tai tekstiviestissä.



Näytöllä näkyy puhelinnumero:


Valinnat → Kopioi luetteloon

- ▶ Täydennä tieto → s. 31.

Numeron tai sähköpostiosoitteen kopiointi puhelinluettelosta



Voit avata puhelinluettelon joissakin tilanteissa, kuten kopioidessasi numeron tai sähköpostiosoitteen. Luurin ei tarvitse olla valmiustilassa.

- ▶ Avaa puhelinluettelo tilanteen mukaan valitsemalla  tai .

 Valitse tieto (→ s. 32).

Vuosipäivän tallennus puhelinluetteloon

Voit tallentaa jokaiselle puhelinluetteloon tallennetulle numerolle vuosipäivän ja määrittää kellonajan, jolloin haluat kyseisenä vuosipäivänä muistutussoiton (tehdasasetus: Merkkipäivä: Pois).

 →  (Valitse tieto)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.



Siirry Merkkipäivä-riville.



Valitse Päällä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Päivämäärä

Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kahdeksannumeroisena.

Merkkipäivä (aika)

Näppäile muistutussoiton tunnit/ minuutit nelinumeroisena.

Merkkipäivä (ilm.)



Valitse muistutusääni.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Ohje

Muistutussoitoissa aika on välttämätön. Jos olet valinnut kuvallisen muistutuksen, aikaa ei välttämättä tarvita, sillä ilmoitus asetetaan automaattisesti klo 00.00.

Vuosipäivä pois päältä

 →  (Valitse tieto)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.



Siirry Merkkipäivä-riville.



Valitse Pois.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Muistutussoitto vuosipäivänä

Valmiustilassa muistutussoitto näkyy luurin näytöllä ja kuuluu valitulla soittoaänellä.



Voit toimia seuraavasti:

SMS

Kirjoittaa tekstiviestin.

Pois

Kuitata ja lopettaa muistutussoiton painamalla näyttönäppäintä.

Jos puhut puhelimesta, kuuluu muistutussoitto luurissa **kerran** merkkiäänenä.

Kuittaamattomat vuosipäivät, joista muistutetaan puhelun aikana, lisätään **Ohitetut muist.** -listaan (→ s. 36).

Valinnantoistolista

Valinnantoistolistalla on kaksikymmentä viimeksi valittua numeroa (enintään 32 merkkiä). Jos listalla oleva numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy nimi.

Manuaalinen valinnantoisto



Paina näppäintä **lyhyesti**.




Valitse tieto.



Paina puhelunäppäintä uudelleen. Numeroon soitetaan.


Jos näytöllä näkyy nimi, puhelinnumero avataan näytölle painamalla **Katso**-näyttönäppäintä.

Valinnantoistolistan tietojen hallinta

 Paina näppäintä **lyhyesti**.

 Valitse tieto.

Valinnat Avaa valikko.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

Kopioi luetteloon

Tiedon kopiointi puhelinluetteloon (s. 31).

Käytä numeroa (kuten puhelinluettelossa, s. 32)

Poista tieto (kuten puhelinluettelossa, s. 32)

Poista kaikki (kuten puhelinluettelossa, s. 33)

Saapuneet tekstiviestit

Kaikki uudet tekstiviestit tallentuvat saapuneiden viestien listalle → s. 40.

Soittolistat

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP, s. 27)

Puhelin tallentaa erilaisia soittotyyppjejä:

- ◆ vastatut puhelut
- ◆ soitetut puhelut
- ◆ vastaamattomat puhelut

Puhelutyyppjejä voidaan katsoa erikseen tai kaikkia yhdessä näkymässä. Viimeiset 20 numeroa näkyvät näytöllä.

Soittolista avataan valmiustilassa **Puhelut**-näyttönäppäimellä tai valikosta:







Listalla oleva tieto

Uudet tiedot ovat ylimmäisinä.

Esimerkki listalla olevasta tiedosta:

Kaikki puhelut	
	Anna
	14.10.09, 15:40
	089563795
	14.10.09, 15:32
	...0123727859362922
	14.10.09, 15:07
Katso	Valinnat

- ◆ Listatyyppi (ylimmällä rivillä)
- ◆ Tiedon tila
Lihavointi: Uusi tieto
- ◆ Soittajan puhelinnumero tai nimi
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu, s. 14)
- ◆ Tiedon tyyppi:
 - vastatut puhelut ()
 - vastaamattomat puhelut ()
 - soitetut puhelut ()

Soita valittuna olevalle soittajalle takaisin painamalla -näppäintä.

Painamalla **Katso**-näyttönäppäintä saat näkyviin lisätietoa, kuten nimeen kuuluvan numeron.

Valitse seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-näyttönäppäintä:

Kopioi luetteloon

Numeron kopiointi puhelinluetteloon.

Poista tieto


Poista valittu tieto.

Poista kaikki


Poista kaikki tiedot.

Puhelutietojen sulkemisen jälkeen kaikkien tietojen tilaksi muuttuu vanha, eli ne eivät enää ole lihavoituja seuraavan puhelun saapuessa.

Listojen avaus viestinäppäimellä





Viestinäppäimellä  avataan seuraavat listat:

- ◆ Verkossa oleva vastaaja, jos operaattori tukee tätä toimintoa ja verkossa olevalle vastaajalle on määritetty pikavalinta (→ s. 47).
- ◆ Saapuneet tekstiviestit (→ s. 40)
Jos olet määrittänyt **useita** postilaatikoita (→ s. 43), näytöllä näkyy useita listoja.
- ◆ Vastaamattomien puheluiden lista
- ◆ Ohitettujen tapahtumien lista (→ s. 36)




Kun jollekin listalle tulee **uusi tieto**, luurista kuuluu merkkiäänäni. -näppäin vilkkuu (sammuu näppäintä painamalla).

Valmiustilassa luurin näytöllä näkyy uutta viestiä tai soittajaa tarkoittava symboli:

Symboli Uusi viesti...


-  ... verkossa olevassa vastaajassa
-  ... **Vastaamattomat puhelut** -luettelossa
-  ... tekstiviestiluettelossa
-  ... **Ohitetut muist.** -luettelossa

Uusien viestien/soittajien määrä näkyy kunkin symbolin alla.

			
02	10	09	08


Ohjeita

Jos puheluita on tallennettuina verkossa olevaan vastaajaan, saat asetusten mukaisen ilmoituksen (katso operaattorin käyttöohjeet).

Viestinäppäimen  painalluksen jälkeen näet verkkovastaajaluettelon ja listat, jotka sisältävät viestejä.

Listat, joissa on uusia tietoja/viestejä, näkyvät lihavoituna ylhäällä.


Viestit ja puhelut	
Puhelut:	(3)
Ohitetut muist.	(1)
Tekstiviestit:	(2)
Takaisin	OK

Valitse luettelo -näppäimellä. Avaa painamalla **OK**.

Ohitettujen tapahtumien lista

Vuosipäivät, joita ei ole kuitattu (→ s. 34) tallennetaan seuraavissa tapauksissa

Ohitetut muist. -luetteloon:

- ◆ Et lue vuosipäivää.
- ◆ Vuosipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- ◆ Luuri on vuosipäivän hetkellä pois päältä.
- ◆ Avaa lista painamalla **viestinäppäintä**  (→ s. 36).

Jokaisesta tiedosta näytetään

- ◆ Numero tai nimi
- ◆ Päiväys ja kellonaika

Uusin tieto on listan alussa.

Valittu tieto poistetaan painamalla **Poista**-näyttönäppäintä.

Jos listalle on tallennettu 10 tietoa, vanhin tapahtuma poistetaan seuraavaa tapahtumaa tallennettaessa.

Soita taloudellisesti

Käytä operaattoria, joka tarjoaa edulliset hinnat (lisäluettelo).

Operaattoritunnuksen valinta automaattisesti

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä.

Määritä **Esivalinnalla**-luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta.

Määritä **Ilman esivalintaa** -luetteloon Esivalinnalla-luettelon poikkeukset.

Esimerkki:


Esivalintanumero	0999
Esivalinnalla	08
Ilman esivalintaa	081 084

Kaikkien 08-alkavien numeroiden (lukuun ottamatta 081- ja 084-alkavia numeroita) alkuun lisätään automaattisesti suuntanumero 0999.

Puhelinnumero	Valittava numero
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Automaattisen operaattoritunnuksen tallennus

 →  → Puhelut → Esivalinta
→ Esivalintanumero

 Näppäile operaattoritunnus tai muuta sitä.



Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Operaattoritunnusluettelon tietojen tallennus tai muuttaminen


Kummallekin listalle mahtuu 20 tietoa, joissa jokaisessa voi olla enintään 6 merkkiä.

Automaattinen suuntanumero

-luettelossa saattaa olla maakohtaisista tehdasasetuksista riippuen valmiita numeroita. Operaattoritunnus lisätään **automaattisesti** puhelinnumeron eteen esim. kotimaan kaukopuheluissa tai matkapuhelinverkkoon soitetuissa puheluissa.



 →  → Puhelut → Esivalinta
→ Esivalinnalla / Ilman esivalintaa

 Valitse tieto.



 Näppäile puhelinnumeron ensimmäiset numerot tai muuta niitä.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Automaattinen operaattoritunnus pois päältä väliaikaisesti

 (Paina pitkään) → **Valinnat**
→ Esivalinta pois →  (Näppäile numero)

Automaattinen operaattoritunnus pois päältä pysyvästi

 →  → Puhelut → Esivalinta
→ Esivalintanumero

<C Paina näyttönäppäintä niin pitkään, kunnes operaattoritunnus on poistettu.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestit (SMS)

Luurin tekstiviestiasetukset on tehty valmiiksi, joten voit heti lähettää tekstiviestejä (SMS).

Edellytykset:

- ◆ Puhelinliittymään on tilattu puhelinnumeron näyttö.
- ◆ Operaattori tukee tekstiviestien lähetystä kiinteässä verkossa (lisätietoja saat operaattoriltasi).
- ◆ Olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tekstiviestien lähettämistä ja vastaanottamista varten.
- ◆ Viestin vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskukseen käyttäjäksi. Tämä tapahtuu automaattisesti ensimmäisen tekstiviestin lähettämisen yhteydessä.

Ohje

Jos puhelin on kytketty puhelinvaihteeseen, lue ohjeet → s. 45.

Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys

Tekstiviestin kirjoitus



Postilaatikko B

Valitse tarvittaessa oikea postilaatikko ja paina **OK**.



Näppäile tarvittaessa postilaatikon PIN ja paina **OK**.

Uusi tekstiviesti

Valitse ja paina **OK**.



Kirjoita tekstiviesti.

Ohjeita

- ◆ Ohjeet tekstin ja erikoismerkkien syöttämiseen: s. 68.
- ◆ Tekstiviestissä saa olla enintään 612 merkkiä. Jos viestissä on yli 160 merkkiä, tekstiviesti lähetetään **ketjutettuna** viestinä (enintään neljä tekstiviestiä, joissa kussakin on 153 merkkiä). Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy, kuinka monta merkkiä on vielä käytettävissä ja mikä tekstiviestiketjun kohta on työn alla.

Tekstiviestin lähetys



Paina puhelunäppäintä.

Tai



Paina näyttönäppäintä.

Lähetä

Valitse ja paina **OK**.

Tekstiviesti

Valitse ja paina **OK**.



Valitse puhelinnumero ja suunta (myös paikallispuheluissa) puhelinluettelosta tai näppäile se. Jos haluat lähettää tekstiviestin tiettyyn SMS-postilaatikkoon: lisää postilaatikon tunnus numeron **perään**.

Lähetä

Paina näyttönäppäintä. Tekstiviesti lähetetään.

Ohjeita



- ◆ Jos ulkopuhelu keskeyttää viestin kirjoituksen, teksti tallentuu automaattisesti lähetyslistalle.
- ◆ Jos muisti on täynnä tai tukiaseman tekstiviestitoiminto on toisen luurin käytössä, toiminto keskeytyy. Näytöllä näkyy ilmoitus. Poista tekstiviestit, joita et enää tarvitse, tai lähetä viestit myöhemmin.

Tekstiviestin tilaraportti

Edellytys: Operaattori tukee toimintoa.

Jos tilaraportti on käytössä, saat vahvistuksen tekstiviestin lähetyksestä.


Tilaraportti päälle tai pois päältä

 →  → Asetukset

Tilaraportti Valitse ja paina **Vaihda**
(= päällä).

Tilaraportin lukeminen / poistaminen / numeron lisäys puhelinluetteloon

► Avaa saapuneiden luettelo (→ s. 40) ja:

 Valitse tekstiviestin tilaksi
Tila OK tai Tilavirhe.

Lue Paina näyttönäppäintä.

- ◆ Poistaminen:
Valinnat → Poista tieto → **OK**.
- ◆ Numeron lisäys puhelinluetteloon:
Valinnat → Kopioi luetteloon → **OK**.
- ◆ Koko listan poistaminen:
Valinnat → Poista kaikki → **OK**.

Lähetysluettelo

Voit tallentaa tekstiviestin lähetysluetteloon, muuttaa sitä myöhemmin ja lähettää sen.




Tekstiviestin tallennus lähetysluetteloon

► Kirjoitat tekstiviestiä (→ s. 38).

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Tallenna Valitse ja paina **OK**.

Lähetysluettelon avaus

 →  → tarvittaessa 
(postilaatikko, Postilaatikon-PIN)

→ Lähtevät

Luettelon ensimmäinen viesti näkyy, esim.:


Tallennettu
14.10.08 15:07

Jos tietoon tallennettiin puhelinnumero, esim. kun tekstiviesti tallennetaan saapuneiden tekstiviestien luettelosta, puhelinnumero näkyy ylärivillä.

Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen

► Avaa lähetyslista ja:

 Valitse tekstiviesti.

Lue Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin painamalla .

Tai poista tekstiviesti valitsemalla

Valinnat → Poista tieto → **OK**.

Tekstiviestin kirjoitus tai muuttaminen

► Luet lähetyslistalla olevaa tekstiviestiä.

Valinnat Avaa valikko.

Voit valita seuraavat toiminnot:

Kopioi

Tallennetun tekstiviestin lähettäminen.

Muokkaa

Tallennetun tekstiviestin muuttaminen ja viestin lähetyks (→ s. 38).

Merkistö

Teksti näkyy valitulla merkistöllä.

Lähetyslistan poistaminen

► Avaa lähetyslista ja:

Valinnat Avaa valikko.



Poista kaikki



Valitse, paina **OK** ja vahvista painamalla **Kyllä**. Lista poistetaan.


Tekstiviestin lähetyksähköpostiosoitteeseen

Jos operaattorisi tukee **tekstiviestien lähettämistä sähköpostina**, voit lähettää tekstiviestejä myös sähköpostiosoitteisiin.

Sähköpostiosoitteen on oltava tekstin alussa. Tekstiviesti lähetetään viestikeskuksen sähköpostipalveluun.

 →  → (Postilaatikko, postilaatikon-PIN) → Uusi tekstiviesti

 /  Hae sähköpostiosoite puhelinluettelosta tai näppäilemällä. Näppäile loppuun välilyönti tai kaksoispiste (operaattorin mukaan).

 Kirjoita viestin teksti.
Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Lähetä Valitse ja paina **OK**.

Sähköposti Valitse ja paina **OK**. Näppäile sähköpostipalvelun numero, jos sitä ei ole annettu (→ s. 44).

Lähetä Paina näyttönäppäintä.

Tekstiviestin vastaanotto

Kaikki uudet tekstiviestit tallennetaan saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut tekstiviestit näkyvät **yhtenä** tekstiviestinä. Jos viesti on liian pitkä tai jos sitä ei voida lähettää yhtenä viestinä, se jaetaan useampaan eri viestiin. Luetut tekstiviestit säilyvät luettelossa, joten tarpeettomat **tekstiviestit kannattaa poistaa säännöllisesti**.

Jos tekstiviestimuisti on täynnä, saat siitä ilmoituksen.



Ohje


Puhelin ilmoittaa saapuneista tekstiviesteistä yhdellä soitolla (sama soittoaäni kuin ulkopuheluissa). Jos vastaat vahingossa tällaiseen "puheluun", tekstiviesti häviää. Jos et halua kuulla viestien merkkiäntä, estä ensimmäinen soitto kaikissa ulkopuheluissa (→ s. 45).

Saapuneiden viestien luettelo

Saapuneiden viestien luettelossa ovat

- ◆ kaikki saapuneet tekstiviestit, uusin ensimmäisenä
- ◆ tekstiviestit, joiden lähetyks on epäonnistunut virheen takia.

Kaikki Gigaset C59H -luurit ilmoittavat uusista tekstiviesteistä -symbolilla, vilkkuvalla viestinäppäimellä  ja merkkiäänellä.

Saapuneiden viestien luettelon avaus -näppäimellä

 Paina.

Saapuneiden listalla näkyvät postilaatikon nimi ja viestien lukumäärä (esimerkki):

Tekstiviestit: (2)

Lihavoitu: uudet tiedot

Ei lihavoitu: luetut tiedot



Valitse tarvittaessa postilaatikko ja avaa luettelo painamalla **OK** (tarvittaessa syötä postilaatikon PIN ja vahvista painamalla **OK**).

Luettelon tiedossa näkyy numero ja saapumispäivä (esimerkki):

0123727859362922

14.10.09 09:07

Saapuneiden viestien luettelon avaus tekstiviestivalikon kautta

 →  → tarvittaessa valitse postilaatikko, syötä postilaatikon-PIN
→ Saapuneet

Saapuneiden viestien luettelon poistaminen

Kaikki listalla olevat **uudet ja vanhat** tekstiviestit poistetaan.

- ▶ Avaa saapuneiden viestien luettelo.


Valinnat Avaa valikko.


Poista kaikki

Valitse, paina **OK** ja vahvista painamalla **Kyllä**. Lista poistetaan.

Tekstiviestien lukeminen tai poistaminen

- ▶ Avaa saapuneiden lista ja:

 Valitse tekstiviesti.

Lue Paina näyttönäppäintä. Teksti näkyy näytöllä. Selaa riveittäin painamalla .

Tai poista tekstiviesti valitsemalla

Valinnat → Poista tieto → **OK**.

Kun olet lukenut saapuneen tekstiviestin, viestin tilaksi muuttuu "Vanha" (viesti ei näy enää lihavoituna luettelossa).

Merkistön vaihto

- ▶ Lue tekstiviesti.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Merkistö

Tekstissä käytetään valittua merkistöä.

Tekstiviestiin vastaaminen tai viestin edelleenlähetyks

- ▶ Lue tekstiviesti.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Voit valita seuraavista toiminnoista:

Vastaa

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen lähettäjän numeroon (→ s. 38).

Muokkaa

Tekstiviestin tekstin muuttaminen ja viestin lähetyks takaisin lähettäjälle (→ s. 38).

Lähetä

Tekstiviestin välittäminen toiseen numeroon (→ s. 38).

Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Lähettäjän puhelinnumeron kopiointi

- ▶ Avaa saapuneiden lista ja valitse tekstiviesti (→ s. 40).

Valinnat → Kopioi luetteloon

- ▶ Täydennä tieto → s. 33.


Ohje

Myös numeron jäljessä oleva postilaatikon tunnus tallentuu puhelinluetteloon.

Puhelinnumeron kopiointi viestin tekstistä tai numeroon soittaminen


- ▶ Lue tekstiviesti ja siirry puhelinnumeron kohdalle.

Numerot on merkitty.

 Paina näyttönäppäintä.

Täydennä tieto → s. 33.


Tai

 Soita numeroon painamalla puhelunäppäintä.

Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös tekstiviestien lähetykseen:

- ▶ Tallenna puhelinnumero suuntanumeroineen (myös paikallisverkossa) puhelinluetteloon.

Tekstiviesti, jossa on vCard

vCard on elektroninen käyntikortti. Se on merkitty tekstiviestin tekstiin -symbolilla.

vCardiin voivat sisältyä:

- ◆ Nimi
- ◆ Puhelinnumero, koti
- ◆ Puhelinnumero, työ
- ◆ Matkapuhelinnumero
- ◆ Syntymäpäivä

vCardin tiedot voidaan tallentaa yksitellen peräjälkeen puhelinluetteloon.

vCardin avaaminen

- ▶ vCardin sisältävän tekstiviestin lukeminen.

Katso Paina näyttönäppäintä. Siirry takaisin tekstiviestin tekstiin painamalla **Takaisin**.

 Valitse numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Kun tallennat numeron, puhelinluettelo avataan automaattisesti. Numero ja nimi kopioidaan. Jos vCardiin on tallennettu syntymäpäivä, otetaan päivämäärä puhelinluetteloon vuosipäiväksi.

- ▶ Muokkaa ja tallenna tieto osoitekirjaan tarvittaessa. Palaat automaattisesti takaisin vCardiin.

Tiedotus tekstiviestillä

Voit saada tiedon vastaamatta jääneistä puheluista tekstiviestitse.

Edellytys: Vastaamattomissa puheluisa on oltava päällä soittajan numeron näyttö (CLI).

Tieto lähetetään matkapuhelimeen tai toiseen laitteeseen, joka tukee tekstiviestitoimintoa.

Sinun on tallennettava puhelinnumero, johon tieto lähetetään.

 →  → Asetukset → Tiedote

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Numeroon:

Näppäile numero, johon tiedotustekstiviesti lähetetään.

Vastaamattomasta puhelusta

Valitse **Päällä**, jos haluat, että sinulle lähetetään tiedotustekstiviesti.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tärkeää

Älä määritä tiedotusnumeroksi lankaverkon puhelinnumeroasi. Seurauksena voi olla maksullinen, jatkuva viestien lähetyskierte.

SMS-postilaatitot




Tehdasasetuksena puhelimessa on valittuna **yleinen postilaatikko**. Se on kaikkien käytettävissä, eikä sitä voida suojata PIN-koodilla. Voit kuitenkin ottaa käyttöön kolme **henkilökohtaista postilaatikkoa** ja suojata ne **PIN-koodilla**. Postilaatikoille määritellään omat nimet ja ID-tunnukset (ohivalintanumerot).

Tärkeää:

- ◆ Jos käytät useita tekstiviestejä tukevia laitteita (tukiasemia) yhdessä puhelinliittymässä, kutakin tekstiviestipostilaatikon ID-tunnusta voi olla vain yksi. Tässä tapauksessa myös yleisen postilaatikon ID-tunnuksen tehdasasetus ("0") on vaihdettava.
- ◆ Voit käyttää omia postilaatikoita vain, jos operaattorisi tukee toimintoa. Tunnistat tämän siitä, että valmiin viestikeskuksen numeron edessä on tähti (*).
- ◆ Jos unohdat postilaatikon PIN-koodin, voit palauttaa alkuperäisen koodin palauttamalla tukiaseman tehdasasetukset. Samalla **kaikkien postilaatikoiden tekstiviestit poistetaan**.

Henkilökohtaisen postilaatikon määrittäminen ja muuttaminen

Henkilökohtaisen postilaatikon määrittäminen

 →  → Asetukset → Postilaatitot
 Valitse postilaatikko esim. Postilaatikko B ja paina **Muuta**.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Postilaatikko käyttöön tai pois käytöstä.

Nimi:

Näppäile nimi.

ID:

Postilaatikon ID-tunnuksen valinta (0–9). Vain vapaat numerot voidaan valita.


PIN-suoja:

PIN-suoja päälle tai pois päältä.

SMS-PIN

Näppäile 4-numeroinen PIN.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Käytössä olevat postilaatitot on merkitty postilaatikkolistaan ✓-symbolilla. Ne näkyvät tekstiviestilistassa ja voidaan avata viestinäppäimellä .

Postilaatikko pois käytöstä

- ▶ Valitse Aktivointi-kohdan asetukseksi Pois. Vahvista ohje tarvittaessa painamalla **Kyllä**.



Kaikki tähän postilaatikkoon tallennetut tekstiviestit poistetaan.

PIN-suoja pois päältä


- ▶ Valitse PIN-suojat-kohdan asetukseksi Pois.

Postilaatikon PIN-koodiksi palautetaan 0000.

Postilaatikon nimen muuttaminen

 →  → Asetukset → Postilaatitot
 →  (Valitse postilaatikko)


Muuta Paina näyttönäppäintä.

 Kirjoita uusi nimi.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Postilaatikon PIN-koodin ja ID-tunnuksen muuttaminen

 →  → Asetukset → Postilaatitot
 →  (Valitse postilaatikko)

 Näppäile tarvittaessa postilaatikon PIN ja paina **OK**.

- ▶ ID, PIN-suoja, SMS-PIN, (→ s. 43).

Tekstiviestin lähetyksen henkilökohtaiseen postilaatikkoon

Tekstiviesti lähetetään henkilökohtaiseen postilaatikkoon, kun lähettäjä tietää sinun ID-tunnuksesi ja lisää sen puhelinnumerosi jälkeen.

- ▶ Voit lähettää ystävällesi tekstiviestin henkilökohtaisesta postilaatikkostasi.

Näin ystäväsi saa SMS-puhelinnumerosi ja ID-tunnuksesi ja voi tallentaa ne puhelinluettelonsa. Jos ID-tunnus ei ole voimassa, tekstiviestiä ei toimiteta perille.

Viestikeskuksen määrittäminen

Tekstiviestit kulkevat operaattoreiden viestikeskusten kautta. Tallenna puhelimeesi oman viestikeskuksen puhelinnumero, jonka kautta haluat lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Voit vastaanottaa viestejä **jokaisen** tallentamasi viestikeskuksen kautta, kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.


Tekstiviestit lähetetään sen viestikeskuksen kautta, joka on merkitty lähetyksenä (→ s. 44). Vain yksi viestikeskus voi olla lähetyksenä.

Jos puhelimeen ei ole tallennettu viestikeskusta, tekstiviestivalikossa on vain kohta **Asetukset**. Määritä tekstiviestikeskus (→ s. 44).

Viestikeskuksen määrittäminen/ muuttaminen

- ▶ Ota selvää operaattoreiden palveluista ja muista tiedoista **ennen kuin tallennat uuden numeron** tai poistat puhelimeen tallennetun puhelinnumeron.

 →  → **Asetukset** → **Viestikeskukset**

 Valitse viestikeskus (esim. Viestikeskus 1) ja paina **Muuta**.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Lähetyksenä:

Valitse **Kyllä**, kun haluat lähettää tekstiviestin viestikeskuksen kautta.

Viestikeskuksen numero:

Näppäile tekstiviestipalvelun numero ja lisää sen eteen tähti, jos operaattori tukee henkilökohtaisia postilaatikoita.

Lähetä sähköposti numeroon:

Näppäile sähköpostipalvelun numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Ohje

Tiedustele operaattorilta, mitä palvelunumeroiden määrittämisessä on otettava huomioon, jos haluat käyttää henkilökohtaisia postilaatikoita. (Edellytys: operaattori tukee toimintoa.)

Tekstiviestin lähetyksen toisen viestikeskuksen kautta

- ▶ Ota käyttöön viestikeskus (2–4) lähetyksenä.
- ▶ Lähetä tekstiviesti.


Infopalvelut tekstiviestitse

Voit tilata operaattoriltasi erilaisia tiedotteita (esim. säätiedotuksen tai lottonumerot) tekstiviestitse. Voit tallentaa muistiin jopa 10 erilaista infopalvelua. Lisätietoja palveluista ja niiden hinnoista saat operaattorilta.

Infopalveluiden määrittäminen ja tilaus

Infopalveluiden tilaus

 →  → Viestipalvelut


 Valitse infopalvelu.

Lähetä Paina näyttönäppäintä.

Infopalveluiden määrittäminen

- ▶ Valitse tyhjä tieto tai poista edellinen tieto. Ja:

Muuta Paina näyttönäppäintä.

 Näppäile tarvittaessa koodi, nimi ja kohdepuhelinnumero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Infopalvelun tiedon muuttaminen

► Valitse infopalvelu (katso edellä). Ja:

Valinnat Avaa valikko.

Muuta tieto Valitse ja paina **OK**.



Muuta tarvittaessa koodia, nimeä ja kohdenumeroa.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Infopalvelun poistaminen

► Valitse infopalvelu (katso edellä). Ja:

Valinnat Avaa valikko.

Poista tieto Valitse ja paina **OK**.

Tekstiviestit puhelinvaihteessa

- ◆ Voit vastaanottaa tekstiviestejä vain, jos **puhelinnumero välittyy (CLIP)** puhelinvaihteen alaliittymälle. **Gigaset** tunnistaa viestikeskusten CLIP-toiminnon.
- ◆ Viestikeskuksen numeron eteen on lisättävä ulkolinjan tunnus (riippuu puhelinvaihteen asetuksista). Jos et ole varma puhelinvaihteen asetuksista, voit tarkistaa asian esim. lähettämällä tekstiviestin omaan puhelinnumeroosi: kerran ilman ulkolinjan tunnusta ja toisen kerran sen kanssa.
- ◆ Tekstiviestissä lähetetään joskus lähettäjän puhelinnumero ilman alaliittymänumeroa. Tällöin vastaanottaja ei voi vastata viestiin suoraan.

ISDN-puhelinvaihteissa tekstiviestien lähetyks ja vastaanotto on mahdollista vain tukiasemalle määriteltujen MSN-numeroiden kautta.

Ensimmäisen soiton salliminen/ esto



Avaa päävalikko.

* Δ ←→ # | 0 + | 5 JKL | ←→ # | 1 ∞ | WXYZ9

Paina näppäimiä.

0 + **OK** Ensimmäinen soitto kuuluu.

Tai:

1 ∞ **OK** Ensimmäinen soitto estetään.

Tekstiviestitoiminto päälle ja pois päältä

Kun tekstiviestitoiminto on pois päältä, et voi vastaanottaa etkä lähettää tekstiviestejä.

Tekstiviestien lähetyksistä ja vastaanottoa varten tehdyt asetukset (viestikeskusten numerot) sekä tulo- ja lähetyslistoilla olevat viestit säilyvät puhelimen muistissa myös silloin, kun tekstiviestitoiminto on pois päältä.



Päävalikon avaus.

* Δ ←→ # | 0 + | 5 JKL | ←→ # | 2 ABC | MNO 6

Näppäile numerot.

0 + **OK** Kytke tekstiviestitoiminto pois päältä.

Tai:

1 ∞ **OK** Kytke tekstiviestitoiminto päälle (tehdasasetus).

Vianmääritys (tekstiviestit)

Virhekoodit lähetyksen aikana

EO	Jatkuva numeronsalaus (CLIR) on kytketty päälle tai puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä.
FE	Virhe tekstiviestin lähetyksen aikana.
FD	Virhe muodostettaessa yhteyttä tekstiviestikeskukseen, katso seuraava kohta.

Toimenpiteet virhetilanteissa

Seuraavassa taulukossa on lueteltu virhetilanteita, niiden mahdollisia syitä ja ohjeita ongelmien ratkaisuun.

Lähetys ei onnistu.

1. Puhelinnumeron näyttö (CLIP) ei ole käytössä.
 - ▶ Pyydä operaattoria ottamaan palvelu käyttöön.
2. Tekstiviestin siirto keskeytyi (esim. puhelun takia).
 - ▶ Lähetä tekstiviesti uudelleen.
3. Operaattori ei tue palvelua.
4. Lähetyskeskukseksi valitun viestikeskuksen numeroa ei ole tallennettu tai se on väärin.
 - ▶ Näppäile ja tallenna numero (→ s. 44).

Saat tekstiviestin, joka loppuu kesken.

1. Puhelimen muisti on täynnä.
 - ▶ Poista vanhoja tekstiviestejä (→ s. 39).
2. Operaattori ei ole vielä lähettänyt viestin loppuosaa.

Et saa enää tekstiviestejä.

1. Olet muuttanut postilaatikkosi ID-tunnusta.
 - ▶ Kerro ystävillesi uusi ID-tunnus tai peru muutos (→ s. 43).
2. Postilaatikkoasi ei ole otettu käyttöön.
 - ▶ Ota postilaatikko käyttöön (→ s. 43).
3. Soitonsiirron asetuksena on Milloin: Heti tai verkkovastaajan soitonsiirron asetuksena on Heti.
 - ▶ Muuta soitonsiirtoasetusta (→ s. 29).

Viesti tulee puheena.

1. Puhelinnumeron näyttö -toimintoa ei ole valittu käyttöön.
 - ▶ Pyydä operaattoria ottamaan toiminto käyttöön (maksullinen).
2. Langattoman verkon operaattorilla ja kiinteän puhelinverkon tekstiviestioperaattorilla ei ole yhteistyösopimusta.
 - ▶ Lisätietoja saat tekstiviestioperaattorilta.
3. Tekstiviestioperaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.
 - ▶ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä tahansa tekstiviesti.

Viestien vastaanotto onnistuu vain päivällä.

Tekstiviestioperaattorin tietokantaan on merkitty, että päätelaitteesi ei tue tekstiviestejä kiinteässä puhelinverkossa. Et ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

- ▶ Lisätietoja saat tekstiviestioperaattorilta.
- ▶ Rekisteröi puhelin automaattisesti vastaanottamaan tekstiviestejä lähettämällä mikä tahansa tekstiviesti.

Verkossa olevan vastaajan käyttäminen

Vastaaja on verkossa oleva, operaattorin tarjoama puhelinvastaaja. Voit käyttää vastaajaa vasta, kun olet **tilannut** toiminnon operaattoriltasi.


Pikavalintanäppäimen määrittys verkossa olevalle vastaajalle

Pikavalintanäppäimellä voit soittaa suoraan verkossa olevaan puhelinvastaajaan.

Pikavalintanäppäimen tehdasasetuksena on verkossa oleva vastaaja. Näppäile vain verkossa olevan vastaajan numero.

Verkossa olevan vastaajan määrittys pikanäppäimeen ja verkossa olevan vastaajan numeron tallennus

 →  → Verkkopuh.vast.

 Näppäile verkkovastaajan numero.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.


Pikavalinnan määrittys koskee kaikkia Gigaset C59H -luureja.

Soittaminen verkossa olevaan vastaajaan



Paina **pitkään**. Sinut yhdistetään suoraan vastaajaan.



Paina halutessasi kaiutinnäppäintä . Kuulet vastaajaviestit kaiuttimen kautta.

Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä

Kun sinulle on jätetty vastaajaviesti, saat puhelun vastaajasta. Näytöllä näkyy verkossa olevan vastaajan numero, jos olet tilannut puhelinnumeron välitystoiminnon. Jos vastaat puheluun, kuulet uudet vastaajaviestit. Jos et vastaa puheluun, vastaajan numero tallentuu vastaamattomien puheluiden listalle ja viestinäppäin vilkkuu (→ s. 36).

ECO DECT

Gigaset C590 auttaa suojelemaan ympäristöä.

Virrankulutuksen vähentäminen

Puhelimen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta.

Säteilyn vähentäminen

Puhelimen säteily vähenee **automaattisesti**:

- ◆ Luurin lähetysteho pienenee tukiaseman etäisyydestä riippuen.
- ◆ Tukiaseman lähetysteho vähennetään lähes nolnaan, kun tukiasemaan on rekisteröity vain yksi luuri ja kun luuri on tukiasemassa.

Luurin ja tukiaseman säteilyä voidaan vähentää lisää käyttämällä **Eko-tilaa tai Eko-tila+**:aa.

- ◆ **Eko-tila**
Tukiaseman lähetystehon 80 % vähennys valmius- ja puhetilassa.
- ◆ **Eko-tila+**
Tukiaseman ja luurin lähetystehon 100 % poiskytkentä, kun puhelu ei ole meneillään.

Eko-tila / Eko-tila+ voidaan toisistaan riippumatta kytkeä päälle tai pois päältä ja ne toimivat myös useammissa luureissa. Luurin ei tarvitse olla tukiasemassa.

Eko-tila / Eko-tila+
päälle tai pois päältä


 →  → Eko-tila
→ Eko-tila / Eko-tila+

Vaihda Paina näyttönäppäintä
(☑ = päällä).

Tilanäytöt

Näytön symboli	
 (vilkkuu)	Kentän voimakkuus: – hyvä...heikko – ei kenttää
 valkoinen	Eko-tila poissa käytöstä
 vihreä	Eko-tila käytössä
 valkoinen	Eko-tila+ käytössä (näytetään valmiustilassa kentän voimakkuuden symbolin sijaan)
 vihreä	Eko-tila ja Eko-tila+ käytössä

Ohjeita

- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä, voit tarkistaa tukiaseman toiminnan painamalla puhelunäppäintä  **pitkään**. Jos tukiasema toimii, kuulet vapaa-äänen.
- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä:
 - puheluyhteyden muodostuminen hidastuu noin 2 sekuntia,
 - luurin valmiusaika lyhenee noin 50 %.
- ◆ Kun rekisteröit luureja, joissa **Eko-tila+** ei ole tuettuna, tämä tila otetaan pois käytöstä tukiasemassa ja kaikissa luureissa.
- ◆ Kun **Eko-tila** on käytössä, tukiaseman kantama pienenee.
- ◆ **Eko-tila / Eko-tila+** ja Repeater-tuki (→ s. 60) sulkevat toisensa pois, eli Repeateria käytettäessä ei voida käyttää **Eko-tilaa** ja **Eko-tila+**:aa.

Herätyksen asetus

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 14).

Herätyksen asetus ja kytkeminen päälle ja pois päältä

 →  → Herätys

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Valitse Päällä tai Pois.

Aika:

Näppäile herätysaika nelinumeroisena.


Äänenvoimakkuus:

Aseta äänenvoimakkuus (1–6).

Soittoääni:

Valitse soittoaäni.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Valmiustilan näytöllä näkyy symboli  ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä (→ s. 2) ja kuuluu soittoaänenä. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi kertaa viiden minuutin välein ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä.

Puhelun aikana herätys kuuluu lyhyenä merkkiäänenä.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto on asetettu.

Pois Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

Tai

Torkku

Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistetaan 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois päältä toisen soittokerran jälkeen.

Usean luurin käyttö

Luurin rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa kuusi luuria.

Gigaset C59H -luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

Gigaset C59H -luurin manuaalinen rekisteröinti Gigaset C590 -tukiasemaan

Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, luurissa ja tukiasemassa on määritettävä joitakin asetuksia.

Kun luuri on rekisteröitynyt, se palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. SISÄ 1. Jos sitä ei näy, toista rekisteröintitoimenpiteet.

Luurissa


Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan:

Rekist. Paina näyttönäppäintä.

Luuri on jo rekisteröity johonkin tukiasemaan:

 →  → Rekisteröinti
→ Rekisteröi luuri

Jos luuri on jo rekisteröity neljään tukiasemaan:

 Valitse tukiasema, esim. Tukiasema 3 ja paina **OK**.

Usean luurin käyttö



Näppäile kysyttäessä tukiaseman järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy tieto, että rekisteröintivalmista tukiasemaa etsitään.

Tukiasemassa

Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä 60 sekunnin sisällä (→ s. 1) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

Muiden luurien rekisteröinti

Muut Gigaset-luurit ja muiden GAP-laitteiden luurit rekisteröidään seuraavasti.

Luurissa

▶ Aloita luurin rekisteröinti luurin käyttöohjeiden mukaan.


Tukiasemassa


Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä (→ s. 1) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

Luurin rekisteröinnin poisto

Voit poistaa jokaisella Gigaset C59H -luurilla minkä tahansa muun samaan tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

 →  → Rekisteröinti
→ Poista rekisteröinti

 Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**. (Oman luurisi kohdalla on <-merkki.)

 Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **Tallenna**.


Kyllä Paina näyttönäppäintä.

Luurin haku (paging)

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti**.
- ▶ Kaikki luurit soivat yhtä aikaa (paging), myös silloin, kun soittoaänet on asetettu pois päältä.

Haun lopetus

- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku/paging -näppäintä **lyhyesti** tai paina luurin puhelunäppäintä .

Tukiaseman valinta

Jos luuri on rekisteröity useaan tukiasemaan, voit valita joko tietyn tukiaseman tai tukiaseman, johon luuri saa parhaan yhteyden (Paras tukiasema).






 →  → Rekisteröinti
→ Valitse tukiasema

 Valitse tietty tukiasema tai Paras tukiasema ja paina **Valitse**.



Sisäpuhelut

Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.


Tiettyyn luuriin soittaminen

-  Avaa sisänumerolista.
-  Näppäile luurin sisänumero.
Tai:
 -  Avaa sisänumerolista.
 -  Valitse luuri.
 -  Paina puhelunäppäintä.

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)


-  Avaa sisänumerolista.
 -  Paina tähtinäppäintä.
- Tai

Soitto kaikille
Valitse.

-  Paina puhelunäppäintä.



Kaikkiin luureihin soitetaan.

Puhelun lopetus

-  Paina lopetusnäppäintä.


Puhelun välitys toiseen luuriin

Voit välittää (yhdistää) ulkopuhelun toiseen luuriin.

-  Avaa luurien sisänumerolista. Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu käyttöön (→ s. 60).
-  Valitse tietty luuri tai Soitto kaikille ja paina **OK**.


Kun sisänumerosta vastataan:

- Ilmoita ulkopuhelusta.

-  Paina lopetusnäppäintä.

Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin.

Jos sisänumero **ei** vastaa tai on varattu, voit palata takaisin ulkopuheluun painamalla **Lopeta**-näyttönäppäintä.


Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä , ennen kuin sisänumerosta vastataan.


Jos sisänumero ei vastaa tai on varattu, puhelu palautuu sinulle automaattisesti.

Sisäinen välipuhelu/neuvottelu

Puhuessasi **ulkopuhelua** voit välillä soittaa johonkin **sisänumeroon**, niin ettei ulkopuhelua tarvitse lopettaa, tai voit yhdistää kaikkien kolmen osallistujan puhelut neuvotteluksi.

Puhut **ulkopuhelua**:

-  Avaa luurien sisänumerolista. Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu käyttöön (→ s. 60).

-  Valitse haluamasi luuri ja paina **OK**. Valitsemaasi sisänumeroon soitetaan.


Tai


- Lopeta** Paina näyttönäppäintä. Palaat takaisin ulkopuheluun.

Tai

- Neuvottelu** Paina näyttönäppäintä. Kaikkien kolmen soittajan puhelut yhdistetään.

Konferenssipuhelun lopetus

-  Paina lopetusnäppäintä.

Jos **sisäpuhelun** soittaja painaa -lopetusnäppäintä, yhteys muiden luurien ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

Koputukseen vastaaminen/ koputuksen hylkääminen

Jos sinulle tulee **sisäpuhelun** aikana **ulkopuhelu**, kuulet koputusäänen (lyhyt ääni). Jos liittymässäsi on puhelinnumeron välitys -toiminto, luurin näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero.

Sisäpuhelun lopettaminen, ulkopuheluun vastaaminen

- Hyväksy** Paina näyttönäppäintä.

Sisäpuhelu **päättyy**. Puhut ulkopuhelun soittajan kanssa.

Ulkopuhelun hylkääminen

- Hylkää** Paina näyttönäppäintä.

Koputusääni kytkeytyy pois päältä. Jatka sisäpuhelua. Soittoääni kuuluu edelleen muissa rekisteröidyissä luureissa.

Soittajan lisääminen ulkopuheluun

Edellytys: Rinnak.kytKentä-toiminto on käytössä.

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi. Kaikki puhelun osapuolet kuulevat tällöin rinnakkaiskytkennän merkkiään.


Rinnakkaiskytkentätoiminto päälle ja pois päältä

 →  → Puhelut → Rinnak.kytKentä

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).


Sisäinen rinnakkaiskytkentä

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyy asiasta kertova ilmoitus. Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.


 Paina puhelunäppäintä **pitkään**.

Kytkeydyt puheluun. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnakkaiskytkennän merkkiään. Tänä aikana luurin näytöllä näkyy ilmoitus Neuvottelu, eikä luurilla voi soittaa.

Rinnakkaiskytkennän lopetus


 Paina lopetusnäppäintä.

Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnakkaiskytkennän merkkiään.

Jos **ensimmäisestä** sisäisestä luurista painetaan lopetusnäppäintä , yhteys rinnakkaiskytkettyneen luurin ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

Luurin nimen muuttaminen


Luurit saavat automaattisesti nimet, esim. SISÄ 1, SISÄ 2. Voit kuitenkin muuttaa luurien nimiä. Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä. Muutettu nimi näkyy jokaisen luurin listalla.

 Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on ◀-merkki.

 Valitse luuri.

Valinnat Avaa valikko.


Nimeä uudelleen

 Näppäile nimi.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Luurin sisänumeron muuttaminen


Luuri saa rekisteröinnin yhteydessä **automaattisesti** pienimmän vapaan sisänumeron. Jos kaikki numerot on jo käytetty, kuudennen luurin rekisteröinti korvataan, jos kyseinen luuri on valmiustilassa. Voit muuttaa kaikkien rekisteröityjen luurien sisänumeroja (1–6).

 Avaa sisänumerolista. Oman luurin kohdalla on ◀-merkki.

Valinnat Avaa valikko.

Vaihda numero

Valitse ja paina **OK**.

 Valitse numero. Vapaana olevat numerot näytetään.

Tallenna Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Itkuhälytin

Kun itkuhälytin on kytketty päälle, tallennettuun kohdenumeroon soitetaan heti, kun tietty äänentaso ylittyy. Voit tallentaa kohdenumeroksi luuriin sisä- tai ulkonumeron. Luurin kaikki näppäimet ovat pois päältä näyttönäppäimiä lukuun ottamatta.

Itkuhälytys ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Sisänumeroon (luuriin) ohjattu itkuhälytys katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua (tukiaseman mukaan). Itkuhälytyksen aikana kaikki näppäimet ovat lukittuja lopetusnäppäintä lukuun ottamatta. Luurin kaiutin on mykistetty.

Kun Itkuhälytintoiminto on kytketty päälle, luuriin tulevista puheluista ilmoitetaan **ilman soittoääntä**. Puheluista ilmoitetaan vain näytöllä. Näytön ja näppäimistön valo ei pala, ja merkkiäänet on kytketty pois päältä.



Jos vastaat saapuvaan puheluun, itkuhälytintoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on** edelleen päällä.

Itkuhälytintoiminto säilyy, vaikka kytket luurin pois päältä ja takaisin päälle.

Tärkeää!

- ◆ **Tarkista itkuhälytinluurin toiminta ja asetukset (esim. äänenherkkyytaso) käyttöönotton yhteydessä. Jos itkuhälytyksen kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.**
- ◆ Päällekytketty itkuhälytintoiminto lyhentää luurin käyttöaikaa huomattavasti. Säilytä itkuhälytinluuri tukiasemassa/ laturissa. Näin varmistetaan, että akku ei pääse tyhjentymään.
- ◆ Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.
- ◆ Puhelinvastaaaja ei saa olla kytketty päälle itkuhälytyssoiton kohteessa. Näin varmistetaan, että itkuhälytyssoitto tulee läpi.

Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen

 →  → Itkuhälytін


- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Kytke päälle valitsemalla **Päällä**.

Hälytyksen kohde:

Valitse **Sisä** tai **Ulkopuhelu**.

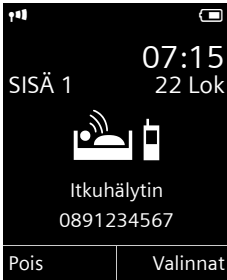
Ulkonumero: Valitse puhelinnumero puhelinluettelosta (paina näyttönäppäintä ) tai näppäilemällä.

Sisänumero: Paina näyttönäppäintä **Vaihda** → Valitse luuri tai **Soitto** kaikille, kun haluat soittaa kaikkiin rekisteröityihin luureihin → **OK**.



Valmiustilassa näytöllä näkyy soitettava numero tai sisäinen soitettava numero.

- Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.

Valmiustilanäyttö näyttää tältä, kun itkuhälytін on päällä:




Kohdenumeron muuttaminen

 →  → Itkuhälytін

- Näppäile numero kuten kohdassa "Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallentaminen" (→ s. 54) on kuvattu.

Itkuhälyttimen keskeytys/ottaminen pois käytöstä

Lopeta puhelu **itkuhälytyksen aikana** painamalla lopetusnäppäintä .

Ota itkuhälytін pois käytöstä painamalla **valmiustilassa** näyttönäppäintä **Pois**.

Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä ulkoa käsin

Edellytykset: Puhelimen on tuettava äänitaajuusvalintaa ja itkuhälytyksen on mentävä ulkoiseen kohdenumeroon.

- Vastaa itkuhälytyssoittoon ja paina näppäimiä  ja .

Toiminto kytkeytyy pois päältä, kun katkaiset yhteyden. Tämän jälkeen luurista ei enää tule itkuhälytyksiä. Luurin muut itkuhälytінasetukset (esim. ei soittoaäntä) pysyvät kuitenkin päällä niin kauan, kunnes painat luurin **Pois**-näyttönäppäintä.

Jos haluat kytkeä itkuhälyttimen päälle samaan numeroon uudelleen:

- Kytke toiminto uudelleen päälle ja tallenna asetukset painamalla **Tallenna** (→ s. 54).

Luurin asetukset

Luurissa on toimitettaessa tietyt asetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia.

Toimintojen ja numeroiden pikavalinta

Numeronäppäimet ja – voi yhdistää mihin tahansa **puhelinluettelon numeroon**.

Vasemman- ja oikeanpuoleinen **näyttönäppäin** on varattu **toiminnoille**. Voit kuitenkin muuttaa määritystä (→ s. 55).

Tällöin voit soittaa numeroon tai aloittaa toiminnon yhdellä näppäimen painalluksella.

Numeronäppäinten määrittäminen

Edellytys: Numeronäppäimelle ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään tai** paina numeronäppäintä **lyhyesti** ja paina **Pikaval.**-näyttönäppäintä.

Puhelinluettelo avataan.

- ▶ Valitse tieto ja paina **OK**.

Tieto on tallennettu vastaavaan numeronäppäimeen.

Ohje

Puhelinluettelon tiedon muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta numeronäppäimen määrittämiseen.

Numeron valinnan/määrityksen muuttaminen

Edellytys: Numeronäppäimelle on määritetty puhelinnumero.

Luurin valmiustilassa

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**. Numeroon soitetaan.

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti**. Paina nimen/numeron (mahd. lyhennetty) näyttönäppäintä valitaksesi numeron **tai** paina **Vaihda**-näyttönäppäintä määrittääksesi numeronäppäimen uudelleen tai poistaaksesi sen.

Näyttönäppäimen pikavalinnan muuttaminen

- ▶ Paina vasenta tai oikeaa näyttönäppäintä **pitkään**.

Mahdollisten pikavalintojen lista aukeaa. Valittavanasi on seuraavat vaihtoehdot:

Itkuhälytin

Valikon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimelle itkuhälyttimen asetuksia varten (→ s. 53).

Herätys

Valikon tallentaminen pikavalinnaksi näppäimelle herätyskellon asetuksia varten (→ s. 49).

Uudelleenvaalinta

Valinnantoistolistan näyttö.

Lisätoiminnot...

Voit valita seuraavista toiminnoista:

SISÄ

Sisäpuhelujen soittaminen (→ s. 50).

Tekstiviesti


Tekstiviestitoimintojen valikon näppäin (→ s. 38).


- ▶ Valitse tieto ja paina **OK**.

Näytön kielen muuttaminen






Voit valita näytön tekstien kielen.


 →  → Kieli

Nykyisen kielen kohdalla on -merkki.

 Valitse kieli ja paina **Valitse**.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

 →  →  →  → 
Paina näppäimiä peräkkäin ja vahvasta painamalla **OK**.

 Valitse oikea kieli ja paina **oikeanpuoleista näyttönäppäintä**.

Näytön asetukset

Näytönsäästäjän asetus

Voit valita valmiustilan näytönsäästäjäksi kuvan tai käyttää näytönsäästäjänä kellonaikaa. Se korvaa tavallisen valmiustilanäytön. Tällöin päivämäärä, kellonaika ja nimi saattavat jäädä piiloon. Näytönsäästäjä ei näy tietyissä tilanteissa, esim. puhelun aikana tai kun luurin rekisteröinti on peruttu.

Kun näytönsäästäjä on otettu käyttöön, Näytönsäästäjä-valikkokohdassa on ✓-merkki.

 →  → Näyttö → Näytönsäästäjä

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:


Aktivointi:

Valitse Päällä (näytönsäästäjä päälle) tai Pois (pois päältä).


Valinta :

Valitse näytönsäästäjä **tai**

Katso Paina näyttönäppäintä. Käytössä oleva näytönsäästäjä avautuu näytölle.

 Valitse näytönsäästäjä ja paina **OK**.


Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Kun näytönsäästäjä peittää näytön, paina **lyhyesti** -näppäintä, jolloin näytölle avautuu valmiustilanäyttö.

Ison tekstikoon asettaminen

Puhelutietojen ja puhelinluettelon tekstit ja symbolit voidaan suurentaa luettavuuden parantamiseksi. Silloin näytöllä näkyy vain yksi tieto kerrallaan ja nimet lyhennetään tarvittaessa.

 →  → Näyttö → Suuri teksti

Vaihda Paina näyttönäppäintä ( = päällä).

Väriteeman asetus

Näytön tausta voidaan asettaa tummaksi tai kirkkaaksi.

 →  → Näyttö → Väriteemat

Valitse Värit 1 tai Värit 2 ja paina **OK**.

Näytön taustavalon asetus

Voit kytkeä näytön taustavalon päälle tai pois luurin ollessa tukiasemassa/laturissa tai pois siitä. Kun taustavalo on kytketty päälle, näyttö on puolikirkas.

 →  → Näyttö → Taustavalo

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Latauksessa

Valitse Päällä tai Pois.

Ei latauksessa


Valitse Päällä tai Pois.

Ohje

Päällä-tila voi lyhentää luurin valmiusaikaa huomattavasti.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, voit vastata puheluu nostamalla luurin tukiasemasta/aturista. Puhelunäppäintä  ei tarvitse painaa.

 →  → Puhelut → Autom.vastaus


Vaihda Paina näyttönäppäintä
(= päällä).

Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö


Kaiutintoiminnon ja kuulokkeen voi säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle.

Valmiustilassa:

 Avaa Äänenvoimakkuus-valikko.


 Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.


 Siirry Kaiutin-riiville.

 Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.


Tallenna Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana:

 Paina ohjausnäppäintä.

 Valitse äänenvoimakkuus.

Asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**.

Jos -näppäimeen on asetettu toiminto, esim. vuorottelu (→ s. 30):

Valinnat Avaa valikko.

Äänenvoimakkuus

Valitse ja paina **OK**.



Tee asetukset (katso edellä).

Ohje

Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (→ s. 26).

Soittoäänien muuttaminen

◆ Äänenvoimakkuus:

Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle (1–5, esim. äänenvoimakkuus 3 = ) tai valita voimistuvan äänen (6, äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla = ).

◆ Soittoäännet:

Voit valita esiasennettujen soittoäänien ja melodioiden listasta.



Voit asettaa seuraaville toiminnoille eri soittoäännet:


◆ Sisäpuhelut


◆ Ulkopuhelut


Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asetus

Valmiustilassa:

 →  → Ääniasetukset → Luurin äännet → Äänenvoimakkuus/Soittoäännet

 Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asetus sisäpuheluihin ja vuosipäiviin.

 Siirry seuraavalle riiville.

 Äänenvoimakkuuden/soittoäänien asetus ulkopuheluihin.

Tallenna Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Soittoääni päälle ja pois päältä tuntemattomissa puheluisa

Puhelin voidaan asentaa äänettömäksi tuntemattomien puheluiden osalta. Puhelu näkyy ainoastaan näytöllä.

Valmiustilassa:



 →  → Ääniasetukset
→ Luurin äännet → Tunt. puh. pois

Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (= päällä).


Soittoääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien pois päältä pysyvästi tai nykyisen puhelun ajaksi ennen puhelun vastaamista tai valmiustilassa. Soittoääntä ei voi kytkeä takaisin päälle ulkopuhelun aikana.

Soittoääni pois päältä pysyvästi

 Paina tähtinäppäintä **pitkästi**. Näytöllä näkyy .

Soittoääni takaisin päälle


 Paina tähtinäppäintä **pitkästi**.


Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä

Äänetön Paina näyttönäppäintä.

Huomioääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien sijaan päälle huomioäänien. Puhelun saapuessa luurista kuuluu **lyhyt merkkiääni** (Piippaus).

 Paina tähtinäppäintä **pitkästi** ja **kolmen sekunnin sisällä**:

Piippaus Paina näyttönäppäintä. Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan **yhellä** lyhyellä huomioäänellä. Näytöllä näkyy .

Merkkiäänet päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Seuraavat merkkiäänet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta:

- ◆ **Näppäinäännet:** Jokaisesta näppäimen painalluksesta kuuluu ääni.
- ◆ **Kuittausäännet:**
 - **Vahvistusääni** (nouseva sävel): kuuluu tiedon syötön tai asetuksen lopuksi, kun uusi tekstiviesti saapuu (tukiaseman mukaan) tai soittajalistaan saapuu uusi tieto
 - **Virheääni** (laskeva sävel): Virheellisten syöttöjen yhteydessä.
 - **Valikon päättymisääni:** Valikkoa selatessa valikon lopussa.
- ◆ **Akkujen varoitusääni:** Akku on ladattava.

Valmiustilassa:

 →  → **Ääniasetukset**
→ Merkkiäännet

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Näppäinäännet:

Valitse Päällä tai Pois.

Vahvistusäännet:

Valitse Päällä tai Pois.

Akun varoitusääni:

Valitse Päällä tai Pois.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Ohje

Voit tehdä äänenvoimakkuuden, soittoäänien ja merkkiäänien asetukset myös valikon kautta (→ s. 26).

Oman suuntanumeron asetus

Jotta puhelinnumeroita voidaan siirtää (esim. käyntikorteista), suuntanumero (maan tunnus ja paikallinen suuntanumero) on tallennettava puhelimeen.


Joitakin suuntanumeroita on asetettu valmiiksi.


 →  → Puhelut → Suuntanumerot

Tarkista, että valmiiksi asetettu suuntanumero on oikein.


► Monirivisen tiedon muuttaminen:

 Valitse/vaihda kenttä.


 Selaa kenttiä.

 Poista numero tarvittaessa:
Paina näyttönäppäintä.

 Näppäile numerot.

 Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Esimerkki:



Suuntanumerot	
Ulkomaansuunta:	
00 - 358	
Paikall. suuntanro:	
0 - ]	
	Tallenna


Luurin tehdasasetusten palautus

Voit poistaa määrittämäsi yksilölliset asetukset ja palauttaa tehdasasetukset.

Seuraavat asetukset **eivät** palaudu

- ◆ Luurin rekisteröinti tukiasemaan
- ◆ Päiväys ja kellonaika
- ◆ Puhelinluettelon, soittolistojen ja tekstiviestilistojen tiedot

 →  → Järjestelmä
→ Luurin perustila

 Kyllä Paina näyttönäppäintä.

Tukiaseman asetukset

Tukiaseman asetuksia voidaan muuttaa rekisteröidyllä Gigaset C59H -luurilla.

Odotusmusiikki päälle/pois päältä

 →  → Ääniasetukset
→ Odotusmelodia

Kytke odotusmusiikki päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).

Repeaterin käyttö

Voit laajentaa puhelimesi kuuluvuusalueetta ja kentän voimakkuutta Repeaterin avulla. Repeater-toiminto on ensin otettava käyttöön. Kun toiminto kytketään päälle, meneillään olevat puhelut lopetetaan.

Edellytys: Repeater on rekisteröity tukiasemaan.

 →  → Järjestelmä → Repeater-tila

Kytke Repeater-toiminto päälle tai pois päältä painamalla **Vaihda** (☑ = päällä).

Ohje

Eko-tila / **Eko-tila+** ja Repeater-tuki (→ s. 48) sulkevat toisensa pois, eli Repeateria käytettäessä ei voida käyttää Eko-tilaa ja **Eko-tila+**:aa.

Luvattoman käytön estäminen

Voit estää puhelimesi luvattoman käytön suojaamalla tukiaseman järjestelmäasetukset järjestelmä-PIN-koodilla. Järjestelmä-PIN on syötettävä mm. rekisteröitäessä luuri tukiasemaan, poistettaessa luurin rekisteröinti ja palautettaessa tehdasasetukset.

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

Voit vaihtaa tukiaseman 4-numeroisen järjestelmä-PIN-koodin (tehdasasetus: **0000**) mihin tahansa 4-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.

 →  → Järjestelmä → Järjest. PIN



Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.



Näppäile uusi järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palautus

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa tukiaseman koodin tehdasasetuksen **0000**:

Irrota tukiaseman verkkokaapeli. Paina tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä samalla kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia.

Tukiaseman tehdasasetukset on palautettu ja järjestelmä-PIN on **0000**.



Ohje

Kaikkien luurien rekisteröinti on poistettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautuvat tehdasasetuksiksi.

Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Kun asetukset palautetaan

- ◆ vain päiväys ja kellonaika säilyvät
- ◆ luurien rekisteröinti säilyy
- ◆ kun **Eko-tila kytketään** päälle ja **Eko-tila+** pois päältä
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

 →  → Järjestelmä
→ Tukias. perustila



Näppäile järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Kyllä


Paina näyttönäppäintä.

Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihte edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

Puhelinvaihte, jossa ei ole numeronäyttötoimintoa, ei voi lähettää eikä vastaanottaa tekstiviestejä.

Flash-aika

Nykyisen asetuksen kohdalla on -merkki.

Flash-ajan asetukset

Tehdasasetuksena puhelin on tarkoitettu käytettäväksi pääliitännässä. Jos puhelin kytketään puhelinvaihteeseen, saatat joutua muuttamaan asetuksia. Katso tähän liittyen puhelinvaihteen käyttöohjeet.

 →  → Puhelut → Flash-ajat

 Valitse Flash-aika ja paina

Valitse.

( = asetettu arvo).

Mahdollisia arvoja ovat:

80 ms, 100 ms, 120 ms,
180 ms, 250 ms, 300 ms,
400 ms, 600 ms, 800 ms.

Ulkolinjan tunnuksen tallennus

Edellytys: Ulkopuheluihin on lisättävä puhelinnumeron eteen ulkolinjan tunnus, esim. 0.

 →  → Puhelut → Linjatunnus



Näppäile ulkolinjan tunnus enintään kolminumeroisena tai muuta sitä.


Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Kun ulkolinjan tunnus on tallennettu:









- ◆ Ulkolinjan tunnus valitaan automaattisesti seuraavista listoista: Viestikeskusten numerot, puhelutiedot.
- ◆ Ulkolinjan tunnus on lisättävä itse valittaessa numero manuaalisesti ja lisättäessä tietoja puhelinluetteloon, hätä- ja pikavalintanumeroihin ja viestikeskusten numeroihin.
- ◆ Kun kopioit tekstiviestin vastaanottajan numeron puhelinluettelosta, ulkolinjan tunnus on poistettava numerosta.
- ◆ Poista tallennettu ulkolinjan numero painamalla **<C**.

Taukoajkojen määrittäminen


Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit määrittää tauon pituuden, joka lisätään -puhelunäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

 Avaa päävalikko.

   0 +      6









Paina näppäimiä.

 Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 s, 2 = 3 s, 3 = 7 s) ja paina **OK**.


Tauko R-näppäimen painamisen jälkeen

Voit muuttaa tauon pituutta, jos puhelinvaihte edellyttää sitä (katso puhelinvaihteen käyttöohje).

 Avaa päävalikko.

   0 +      2









Paina näppäimiä.

 Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms) ja paina **OK**.


Valintatauon muuttaminen (tauo ulkolinjan tunnuksen jälkeen)

Edellytys: Ulkolinjan tunnus on tallennettu (→ s. 61).


 Avaa päävalikko.

   0 +     

Paina näppäimiä.

 Tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 sekunti, 2 = 2 sekuntia, 3 = 3 sekuntia, 4 = 6 sekuntia) syötä ja paina **OK**.

Valintatauon lisääminen: Paina

 -näppäintä 2 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy P.

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Meiltä saat nopeaa ja henkilökohtaista neuvontaa.

Online-tukisivumme Internetissä:
www.qigaset.com/customercare

Kaikki tuotteemme kattava online-tuki on käytettävissäsi 24 tuntia vuorokaudessa. Sieltä löydät yhteenvedon useimmin esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista sekä käyttöohjeet ja uusimmat ohjelmistopäivitykset (jos saatavana), jotka voit ladata itsellesi.

Useimmin esitetyt kysymykset ja vastaukset löydät myös tämän käyttöohjeen liitteestä.

Jos haluat ottaa yhteyttä vaihto- ja korjauspalveluumme, tai sinulla on takuuseen liittyvää asiaa, ota yhteys asiakaspalveluumme, jossa asiantuntijamme ovat käytössäsi.

Suomi 09 23 11 34 25

Pidä tuotteen ostokuitti lähettyvillä.


Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa
www.qigaset.com/customercare.

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyviä ongelmia ja niiden ratkaisut.

Näyttö on tyhjä.

1. Luuria ei ole kytketty päälle.
 - ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään.
2. Akku on tyhjä.
 - ▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 11).

Kaikki valikkokohdat eivät näy.

Valikkonäkymä on rajallinen (**vakiotila**).
 ▶ Kytke laajennettu valikkonäkymä (**ekspertttila**) päälle (→ s. 24).

Näytöllä vilkkuu Ei tukiasemaa.

1. Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella.
 - ▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
2. Tukiaseman kantama on pienempi, koska Eko-tila on kytketty päälle.
 - ▶ Kytke Eko-tila pois päältä (→ s. 48) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
3. Tukiasemaa ei ole kytketty päälle.
 - ▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite (→ s. 9).

Näytöllä vilkkuu Rekisteröi luuri.

Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.
 ▶ Rekisteröi luuri (→ s. 49).

Luuri ei soi.

1. Soittoääni on kytketty pois päältä.
 - ▶ Kytke soittoaäni päälle (→ s. 58).
2. Luuriin on kytketty kutsunsiirto päälle ja asetus on Heti.
 - ▶ Kytke kutsunsiirto pois päältä (→ s. 29).
3. Puhelin soi ainoastaan silloin, kun puhelinnumero välitetään.
 - ▶ Kytke soittoaäni päälle tuntemattomiin puheluihin (→ s. 57).

Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.

Mukana toimitettu puhelinjohto ei ole käytössä, vaan se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistoke.
 ▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 9).


Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.

Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.
 ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 60).

Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.

- ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 60).

Puhekumppanisi ei kuule sinua.

Olet painanut mykistysnäppäintä . Luuri on mykistetty.

- ▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 28).

Soittajan numero ei näy CLIP-toiminnosta huolimatta.

Puhelinnumeron välitys on estetty.

- ▶ **Soittajan** on otettava numeron välitys (CLIP) käyttöön operaattorilta.

Kuulet näppäilyn aikana virheäänen

(laskeva sävel).

Toiminto epäonnistui tai tapahtui näppäilyvirhe.

- ▶ Toista toimenpiteet.
Seuraa näytön ohjeita ja lue tarvittaessa lisätietoa käyttöohjeista.

Et voi kuunnella verkkovastaajan viestejä.

Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.

- ▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta.

Vastuuvapauslauseke

Joillakin näytöillä voi olla pikseleitä (kuvapisteitä), jotka ovat käytössä tai pois käytöstä. Koska pikseli koostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen), pikseleiden värin poikkeaminen on myös mahdollista.

Tämä on normaalia, ei merkki viallisesta toiminnosta.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu-aikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksen paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotteistamme vastuuseen, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren. Ympäristövaikutukset, joita tuotteen valmistus, ostaminen, myyminen, käyttö, huolto ja hävittäminen aiheuttavat, otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

Ympäristöystävällinen virrankulutus

ECO DECT (→ s. 48) säästää energiaa ja suojelee näin ollen ympäristöä.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteeseen. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteen yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleen käytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri **koostealla** liinalla (älä käytä liuotainaineita) tai antistaattisella liinalla.

Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteisiin saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:

1. **Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.**
2. Anna nesteen valua luurista.
3. Taputtele kaikki osat kuivaksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (**ei** mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
4. **Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.**

Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.

Tekniset tiedot

Tekniikka: Nikkelimetallihydridi (NiMH)

Koko: AAA (Micro, HR03)

Jännite: 1.2 V

Kapasiteetti: 550 - 1000 mAh

Suosittellemme seuraavia akkutyyppejä, joiden käyttö takaa tuotteen toimintakyvyn ja pitkäikäisyyden:

◆ Yuasa AAA 800 mAh

Luurin mukana toimitetaan kaksi hyväksyttyä akkua.

Luurin käyttöaika/latausaika

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Kaikki ajat ovat enimmäisaikoja.)

	Kapasiteetti (mAh) noin			
	550	700	800	1000
Valmiusaika (tuntia)*	160/48	185/56	210/64	260/79
Puheaika (tuntia)	10	12	13	17
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)**	85	100	115	140
Latausaika tukiasemassa (tuntia)	7,5	8,5	10	12
Latausaika laturissa (tuntia)	6,5	7,5	8,5	10,5

* näytön taustavalo pois päältä/päällä

** näytön taustavalo pois päältä
(Näytön taustavalon asetus → s. 56)

Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajankohtaisen luettelon suositelluista akuista löydät Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) internet-sivulta:

www.gigaset.com/customercare

Tukiaseman tehontarve

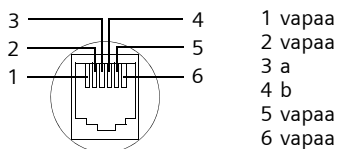
Valmiustilassa:
noin 1,1 W

Puhuttaessa:
noin 1,0 W

Yleiset tekniset tiedot







DECT-standardi	tuetaan
GAP-standardi	tuetaan
Kanavien lukumäärä	60 duplexkanavaa
Radiotaajuusalue	1880–1900 MHz
Duplexmenetelmä	aikamultiduplex, kehyksen pituus 10 ms
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	10 mW, keskiteho kanavaa kohti
Kantama	ulkona enintään 300 m, sisätiloissa enintään 50 m
Tukiaseman sähkönsyöttö	230 V ~/50 Hz
Ympäristövaatimukset	+5 °C ... +45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 % – 75 %
Valintatapa	äänitaajuusvalinta (MFV)

Puhelinpistokkeen lankojen järjestys



Tekstin kirjoitus ja muokkaus

Tekstin kirjoituksessa pätevät seuraavat säännöt:

- ◆ Kullekin näppäimelle [0+] - [WXYZ9] on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä.
- ◆ Kohdistinta siirretään näppäimillä    . Painamalla **pitkään**  tai  kursori liikkuu **sana kerrallaan**.
- ◆ Merkki lisätään kohdistimen kohdalle.
- ◆ Erikoismerkkien luettelo avataan painamalla [✖] -tähtinäppäintä. Valitse haluamasi merkki, ja lisää merkki kohdistimen kohdalle painamalla näyttönäppäintä **Lisää**.
- ◆ Lukuja voidaan lisätä painamalla **pitkään** numeroita [0+] - [WXYZ9].
- ◆ Paina [C] -näyttönäppäintä poistaaksesi **merkin** kohdistimen vasemmalta puolelta. **Pitkä** painallus poistaa **sanan** kohdistimen vasemmalta puolelta.
- ◆ Puhelinluetteloon kirjoitettavan nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla, muut kirjoitetaan pienellä.

Tekstiviestin/nimen kirjoitus

Lisää kirjain tai merkki painamalla vastaavaa näppäintä tarvittava määrä.

Jos painat näppäintä **pitkään**, lisätään vastaava numero.

Tavallinen merkkistö

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1] <small>AD</small>	¹⁾	²⁾	1							
[2] <small>ABC</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[DEF] <small>3</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4] <small>GHI</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5] <small>JKL</small>	j	k	l	5						
[MNO] <small>6</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7] <small>PQRS</small>	p	q	r	s	7	ß				
[8] <small>TUV</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[WXYZ] <small>9</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0+] <small>+</small>	.	,	?	!	0					

- 1) Väälilyönti
- 2) Rivinvaihto

Isot ja pienet kirjaimet, numerot

Paina ruutunäppäintä [↔#] **lyhyesti**:
 Vaihto Abc/123 ja 123/abc ja abc/Abc (isot kirjaimet: 1. kirjain kirjoitetaan isolla, muut pienellä). Paina ruutunäppäintä [↔#] **ennen** kirjaimen kirjoitusta.

Kirjoitustapa näkyy näytöllä.

Lisävarusteet

Gigaset-luurit

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

Gigaset C59H -luuri

- ◆ Valaistu, graafinen värinäyttö (65 000 väriä)
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Kaiutintoiminto
- ◆ Melodiset soittoäänet
- ◆ Puhelinluettelo noin 150 numerolle
- ◆ Tekstiviestitoiminto (edellytys: CLIP on käytössä)
- ◆ Itkuhälytin

www.gigaset.com/gigasetc59h



Gigaset SL78H -luuri

- ◆ Valaistu, graafinen värinäyttö (256 000 väriä)
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Kaiutintoiminto
- ◆ Melodiset soittoäänet
- ◆ Puhelinluettelo noin 500 numerolle
- ◆ CLIP-kuva
- ◆ Tekstiviestitoiminto (edellytys: CLIP on käytössä)
- ◆ PC-liitäntä puhelinluettelotietojen, soittoäänien ja näyttönsäätäjien hallintaa varten
- ◆ Bluetooth
- ◆ Itkuhälytin

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Lisävarusteet

Gigaset S67H/S68H -luuri

- ◆ Valaistu, graafinen värinäyttö (65 000 väriä)
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Kaiutintoiminto
- ◆ Melodiset soittoäänet
- ◆ Puhelinluettelo noin 250 numerolle
- ◆ CLIP-kuva
- ◆ Tekstiviestitoiminto (edellytys: CLIP on käytössä)
- ◆ Kuulokeliitäntä
- ◆ Bluetooth (vain Gigaset S68H)
- ◆ Itkuhälytin

www.gigaset.com/gigasetS67H



Gigaset SL37H -luuri

- ◆ Valaistu, graafinen värinäyttö (65 000 väriä)
- ◆ Valaistu näppäimistö
- ◆ Kaiutintoiminto
- ◆ Melodiset soittoäänet
- ◆ Puhelinluettelo noin 250 numerolle
- ◆ CLIP-kuva
- ◆ Tekstiviestitoiminto (edellytys: CLIP on käytössä)
- ◆ PC-liitäntä puhelinluettelotietojen, soittoääniä ja näytönsäätäjien hallintaa varten
- ◆ Kuulokeliitäntä
- ◆ Bluetooth
- ◆ Itkuhälytin
- ◆ Walky-Talky-toiminto

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset-Repeater

Gigaset-Repeaterilla voit lisätä Gigaset-luurin kuuluvuusalueetta.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 -ovipuhelinjärjestelmä langattomaan puhelimeen

- ◆ Keskustelu suoraan langattomalla puhelimella – ilman kiinteää puhelinta
- ◆ Käyttötoiminnot valintanäppäimillä (oven avaus, valon kytkeminen päälle)
- ◆ Yksinkertaiset asetukset luurin valikossa
- ◆ Siirto ulkonumeroon
- ◆ Yksinkertainen asetus ja rekisteröinti Gigaset-järjestelmään
- ◆ Korvaa ovikellon - ilman lisäkaapeleita
- ◆ Tukee olemassa olevaa ovenavaajaa ja ovipuhelinta
- ◆ Toisen soittonäppäimen määrittämisvaihtoehdot (erillinen ovipuhelu, valon kytkeminen päälle ja pois päältä tai sama toiminto kuin toisella soittonäppäimellä)

www.gigaset.com/GigasetHC450

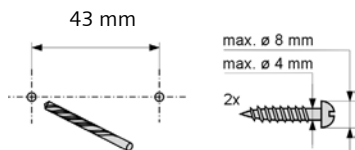


Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.

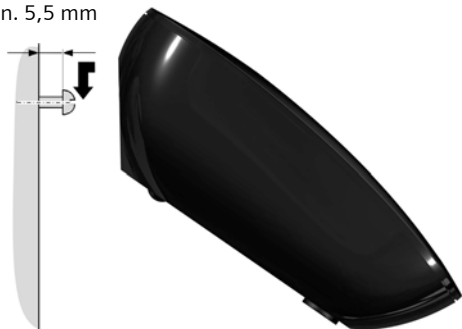


Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

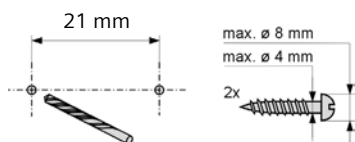
Tukiaseman kiinnitys seinälle



n. 5,5 mm



Laturin kiinnitys seinälle



n. 4 mm



Hakemisto

A

Akku	
Asettaminen	11
Lataus	1, 2, 13
Näyttö	1, 2
Symboli	1, 2
Ääni	58
Akun varaus	1, 2
Asiakaspalvelu	63
Automaattinen	
Operaattoritunnuksen valinta	37
Puheluun vastaaminen	27, 57

C

CLI, CLIP	27
Customer Care	63

E

ECO DECT	48
Eko-tila	48
Eko-tila+	48
Eksperttitila	24, 63
Erikoistoiminnot	61
Esivalinta	37
Estetty	37
Esto	
Ensimmäinen soitto	45
Esivalinta	37

F

Flash-aika	61
----------------------	----

H

Haku puhelinluettelosta	32
Haku, luuri	50
HelpDesk	63
Herätys	49
Huomioääni	58
Hyväksyntä	64

I

Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä	47
Infopalvelut tekstiviestitse	44
Iso tekstikoko	56
Itkuhälytin	53

J

Jonotus	29
Järjestelmäasetukset	60
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	60

K

Kaiutintoiminto	28
Näppäin	1
Kantama	9
Kastuminen	66
Kellonajan asetus	14, 26
Ketjutus ks. Tekstiviesti	
Kirjoittaminen (tekstiviestit)	38
Kohdenumero (itkuhälytin)	54
Kopioiminen	
Puhelinluettelotiedon kopioiminen luuriin	33
Koputus	
Päälle/pois päältä	29
Sisäpuhelut	51
Ulkopuhelun aikana	29
Vastaaottaminen/hylkääminen	29
Kuittausäänet	58
Kuulokekäyttö	28
Kuulokeliitäntä	16
Kuulokkeen kytkeminen	16
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	57
Kuulolaitteet	6
Kuuluvuusalueen laajennus	
ks. Repeater	
Kysymyksiä ja vastauksia	63
Käyttöönotto	
Luuri	11

L

Laitteen hävittäminen	66
Lankojen järjestys	67
Listat	
Luurit	18
Saapuneet tekstiviestit	40
Soittolistat	35
Tekstiviestien lähetysluettelo	39
Tekstiviestilista	36
Vastamattomat puhelut	35
Verkossa oleva vastaaja	36
Lisäluettelo	37
Lisävarusteet	69
Lopettaminen, puhelu	27
Lopetusnäppäin	1, 27

Hakemisto

Luuri	
Haku	50
Iso tekstikoko	56
Itkuhälyttimen käyttö	53
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	57
Kastuminen	66
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	57
Käyttöönotto	11
Listat	18
Merkkiäänet	58
Mykistäminen	28
Määrittäminen	55
Nimen muuttaminen	52
Numeron muuttaminen	52
Näytön kieli	56
Näytön taustavalo	56
Näytönsäästäjä	56
Paging	50
Puhelun välitys	51
Päälle/pois päältä	21
Rekisteröinnin poisto	49, 50
Rekisteröinti	49
Rekisteröinti toiseen tukiasemaan	50
Sisänumeron muuttaminen	52
Tehdasasetusten palauttaminen	59
Usean käyttö	49
Vaihto parhaaseen yhteyteen	50
Vaihto toiseen tukiasemaan	50
Valmiustila	21
Väriteema	56
Luurin haku -näppäin	1
Luurin käyttöajat	
Itkuhälytintilassa	53
Luurin mykistäminen	28
Luvattoman käytön estäminen	60
Lähetysluettelo (tekstiviestit)	39

M

Manuaalinen valinnantoisto	34
Merkistö	39, 41, 68
Merkkiäänet	58
Mikrofoni	1
Muistutussoitto	34
Muuttaminen	
Järjestelmä-PIN	60
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	57
Kohdenumero (itkuhälytin)	54

Kuulokkeen äänenvoimakkuus	57
Luurin nimi	52
Luurin sisänumero	52
Näytön kieli	56
Soittoääni	57
Tauko aika	62
Valintatapa	61
Mykistysnäppäin	1

N

Neuvottelu	30
sisäpuhelut	51
Nimi	
Luuri	52
Numeron valinta	
Pikavalintanäppäimet	33, 55
Puhelinluettelo	32
Numeronäppäimen määrittäminen	55
Näppäimet	
Kaiutinnäppäin	1
Lopetusnäppäin	1, 27
Mykistysnäppäin	1
Näyttönäppäimet	1, 19
Ohjausnäppäin	1, 18
Pikavalinta	1, 33
Poistonäppäin	19
Puhelunäppäin	1, 27
R-näppäin	1
Ruutunäppäin	1, 21
Tähtinäppäin	1
Viestinäppäin	1
Virtanäppäin	1
Näppäin	
Puhelinnumeron/toiminon	
määrittäminen	55
Näppäin 1 (pikavalinta)	1
Näppäinlukitus	21
Päälle/pois päältä	21
Näyttö	
Ei kuitatut vuosipäivät	36
Kielen muuttaminen	56
Määrittäminen	56
Numero (CLI/CLIP)	27
Näytönsäästäjä	56
Puhelinluettelon tallennustila	33
Taustavalo	56
Valmiustila	15, 21

Verkossa olevan vastaajan viesti . . .	47
Väriteema	56
Näyttönäppäimet	1, 19
Määrittely	55
Näytön kieli	56
Näytön symbolit	2
Näytönsäästäjä	56

O

Ohjausnäppäin	1, 18
Ohjeita	63
Operaattoritunnuksen valinta, automaattinen	37
Odotusmusiikki	60

P

Paging	50
Paging-näppäin	1
Pakkauksen sisältö	8
Paluu valmiustilaan	21
Paras tukiasema	50
Pikavalinta	31, 55
Verkossa oleva vastaaja	47
PIN-koodin muuttaminen Järjestelmä-PIN	60
Pois päältä kytkeminen Itkuhälytyn	54
Luuri	21
Merkkiäänet	58
Näppäinlukitus	21
Puheluun vastaaminen	57
Sisäinen rinnakkaiskytkentä	52
Soittoäänen esto	45
Poistaminen Merkit	19
Poistonäppäin	19
Postilaatikon ID ks. Tekstiviesti	
Postilaatikat ks. Tekstiviesti	
Puheaika	27
Puhelimen puhdistus	66
Puhelinluettelo	31
Avaaminen	18
Numeron kopioiminen tekstistä	33
Numeron näppäily	33
Tekstiviestin lähettäjän numeron tallennus	41
Tietojen hallinta	32
Tietojen järjestys	32
Tiedon tallentaminen	31
Tiedon/listan kopioiminen luuriin	33

Vuosipäivän tallennus	34
Puhelinluettelotietojen järjestys	32
Puhelinnumero Itkuhälyttimeen kohdenumero	54
Kopioiminen puhelinluetteloon	33
Kopioiminen puhelinluettelosta	33
Kopiointi viestin tekstistä	41
Näppäily puhelinluettelosta	33
Näyttäminen (CLIP)	27
Puhelinluetteloon tallentaminen	31
Verkossa oleva vastaaja	47
Puhelinpistoke, lankojen järjestys	67
Puhelinvaihte Flash-ajan asetus	61
Tauko aika	62
Tekstiviesti	45
Tukiaseman liittäminen	61
Ulkoilinan tunnuksen tallennus	61
Valintatavan asetus	61
Puhelu Lopettaminen	27
Sisäpuhelut	50
Soittajan lisääminen puheluun	52
Ulkopuhelut	27
Vastaaminen	27
Välitys (yhdistäminen)	51, 52
Puhelinäppäin	1, 27
Puheluun vastaaminen	57
Päivämäärän asetus	14, 26
Päälle kytkeminen Itkuhälytyn	54
Luuri	21
Merkkiäänet	58
Näppäinlukitus	21
Puheluun vastaaminen	57
Sisäinen rinnakkaiskytkentä	52
Soittoäänen esto	45

R

Rekisteröinnin poistaminen (luuri)	50
Rekisteröinti (luuri)	49
Repeater	60
R-näppäin	1, 62
Ruutunäppäin	1, 21
Ryhmäkutsu	51

S

Saapuneiden lista (tekstiviestit)	40
Sijoittaminen, tukiasema	9
Sisäpuhelut	50

Hakemisto

Koputus	51	Kirjoittaminen	38, 68
Neuvottelu	51	Lukeminen	39, 41
Rinnakkaiskytkentä	52	Lähetys henkilökohtaiseen postilaatikoon	44
Soittaminen	50	Lähetyskeskus	44
Välipuhelu	51	Lähetysluettelo	39
SMS ks. Tekstiviesti		Numeron tallennus	41
Soitonsiirto	29	PIN-suoja	43
Soittajan lisääminen puheluun	52	Poistaminen	39, 41
Soittajan numeron näyttö	27	Postilaatikon ID-tunnus	43
Soittaminen		Postilaatikon muuttaminen	43
Sisäpuhelut	50	Postilaatikot	43
Ulkopuhelut	27	Puhelinvaihteessa	45
Vastaaminen	27	Saapuneiden viestien luettelo	40
Soittolistat	35	Tekstiviestin lähetys sähköpostiosoitteeseen	40
Soittoääni		Tiedotus tekstiviestillä	42
Estetty	45	Tilaraportti	39
Muuttaminen	57	Toimenpiteet virhetilanteissa	46
Äänvoimakkuuden säätö	57	Vastaaminen tai viestin edelleenlähetys	41
Suuntanumero		Vastaanottaminen	40
Oman suuntanumeron asetus	59	vCard	42
Symboli		Vianmääritys	46
Herätys	49	Tekstiviestilista	36
Näppäinlukitus	21	Terveystuolissa käytettävät laitteet	6
Soittoääni	58	Tieto	
Uusi tekstiviesti	40	Haku puhelinluettelosta	32
Uusi viesti	36	Tallennus (verkoissa oleva vastaaja)	47
Symbolit		Tallentaminen, muuttaminen (esivalinta)	37
Näyttö	2	Tiedotus tekstiviestillä	42
Syntymäpäivä, ks. Vuospäivä		Torkkutoiminto	49
Sähköpostiosoite	40	Tukiasema	
Kopioiminen puhelinluettelosta	33	Järjestelmä-PIN	60
T		Kytkeminen	9
Takuuehdot	65	Liittäminen puhelinvaihteeseen	61
Tallennus (ulkolinjan tunnus)	61	Määrittäminen	60
Tallennustila		Sijoittaminen	9
Puhelinluettelo	33	Tehdasasetusten palauttaminen	60
Taloudellisesti soittaminen	37	Vaihto	50
Tauko		Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen	61
Linjan varauksen jälkeen	62	Tuntemattomien puheluiden pois päältä kytkeminen	57
R-näppäimen jälkeen	62	Tähtinäppäin	1
Ulkolinjan tunnuksen jälkeen	62		
Tehontarve	67		
Tekniset tiedot	66		
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	68		
Tekstiviesti	38		
Edelleenlähetys	41		
Infopalvelut	44		
Ketjutettu	38		

U

Ulkolinjan tunnus	61
Puhelinvaihe	61
Ulkopuhelu	
Koputus	29
Useamman osallistujan konferenssipuhelu	30

V

Vahvistusääni	58
Vakiotila	24, 63
Valikko	
Avaaminen	18
Lopetusääni	58
Rakenne	24
Siirtyminen	20
Valikkonäkymä	
Eksperttitila	24, 63
Vakiotila	24, 63
Valinnantoisto	34
Valintatauko	62
Valmiustila (näyttö)	15, 21
Varoitusäänet ks. Merkkiäänet	
Vastaamaton puhelu	35
vCard (tekstiviesti)	42
Verkkolaite	6
Verkkopalvelut	29
Verkossa oleva vastaaja	47
Vianmääritys (tekstiviestit)	46
Viestikeskus	
Määrittäminen	44
Numeron muuttaminen	44
Viestinäppäin	
Listan avaaminen	36, 40
Viestit	
Näppäin	1
VIP-ryhmä (puhelinluettelo)	31, 33
Virheelliset tiedot (korjaaminen)	19
Virheiden korjaus	19
Virheääni	58
Virtanäppäin	1
Vuorottelu	30
Vuospäivä	34
Ei kuitatut	36
Pois päältä	34

Puhelinluetteloon tallentaminen	34
Välipuhelu	30
Välipuhelut (sisäpuhelut)	51
Väriteema	56

Y

Yleinen vianmääritys	63
Ympäristö	65

Ä

Äänenvoimakkuus	
Kaiutin	57
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	57
Luuri	57
Soittoääni	57
Ääni ks. Soittoääni	
Äänivalinta	61