


Gigaset 5005*

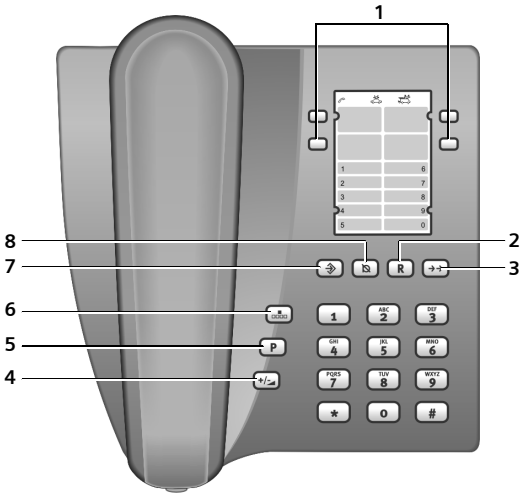


- 1 Pikavalintanäppäimet
- 2 Välipuhelunäppäin
- 3 Valinnantoistonäppäin
- 4 Äänenvoimakkuusnäppäin
- 5 Taukonäppäin
- 6 Lyhytvalintanäppäin
- 7 Tallennusnäppäin
- 8 Mykistysnäppäin

- 1 Direktnummerknappar
- 2 Knapp för förfrågan
- 3 Återuppringningsknapp
- 4 Volymknapp
- 5 Pausknapp
- 6 Kortnummerknapp
- 7 Knappen Spara
- 8 Sekretessknapp (mute)

Liitännät

Anslutningar

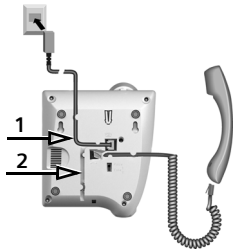

- 1 pöydällä pidettäessä
- 2 seinään kiinnitettynä

- 1 Vid bordsanvändning
- 2 Vid väggmontering

Asennus seinään


(ks. kuva)

Kytettyäsi puhelimeen johdot voit kiinnittää sen seinään:

- ◆ Poraa seinään kaksi reikää (Ø 5 mm) 110 mm:n etäisyydelle toisistaan. Työnnä reikiin proput ja ruuvaa niihin uppokantaruuvit siten,

että ne jäävät hieman ulos seinästä.

- ◆ Puhelimen pohjassa: Irrota kuulokkeen pidike ruuvi-meisselillä.
- ◆ Aseta pidike kuulokesyvennyksessä olevaan kiinnikkeeseen.
- ◆ Ripusta puhelin seinässä olevien ruuvien varaan.

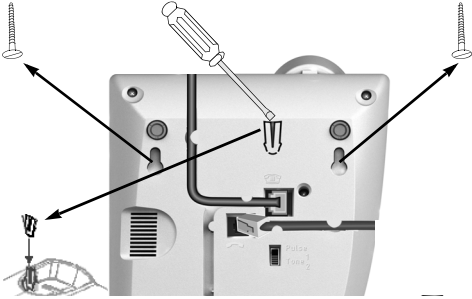

Turvaohjeet

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita asentaessasi, kytkiessäsi ja käyttäessäsi puhelinta:

- ◆ Käytä vain mukana toimitettuja pistokkeita ja johdotuksia.
- ◆ Kytke puhelinjohto vain sille tarkoitettuun liitinpaikkaan/pistorasiaan.
- ◆ Käytä vain sallittuja lisävarusteita.
- ◆ Sijoita puhelinjohto siten, että siitä ei aiheudu vaaraa.
- ◆ Sijoita puhelin liukumattomalle alustalle.
- ◆ Puhelinta ei saa käyttää kylpyhuoneessa (koskeissa tiloissa). Puhelin ei ole roiskevesisuojattu.
- ◆ Älä koskaan sijoita puhelinta lämmönlähteiden tai sähkölaitteiden viereen tai suoraan auringonpaisteeseen.
- ◆ Suojaa puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryiltä.
- ◆ Älä koskaan avaa puhelinta itse.
- ◆ Älä kosketa liitäntäpintoja terävillä metalliesineillä.
- ◆ Älä kanna puhelinta johdoista.
- ◆ Kun luovutat puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Hävität käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen. Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudel-

leenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Puhelimen käyttöönotto

Suosituksukset puhelimen sijaintipaikan valintaan

- ◆ Puhelinta ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle tai muille lämmönlähteille.
- ◆ Käyttö on sallittu lämpötiloissa +5°C - +40°C.
- ◆ Puhelimen ja radiolaitteiden, esim. johdottomien puhelinten, hakulaitteiden ja televisioiden, välisen etäisyyden pitää olla vähintään yksi metri. Puhelinliikenteessä saattaa muuten esiintyä häiriöitä.
- ◆ Puhelinta ei saa sijoittaa pölyiseen tilaan, sillä pöly lyhentää puhelimen käyttöikää.
- ◆ Huonekalulakat ja -kiillokkeet voivat kärsiä joutuaan kosketuksiin puhelimen osien (esim. jalkojen) kanssa.

Puhelinnumeron valinta ja tallennus

Puhelinnumeron valinta



Nosta luuri ja valitse puhelinnumero.


Valinnantoisto

Viimeksi valittu puhelinnumero tallentuu automaattisesti.





Nosta luuri ja paina valinnantoistonäppäintä.


Pikavalinta ja lyhytvalinta

Voit tallentaa neljä puhelinnumeroa (enint. 21-merkkisiä) pikavalintanumeroiksi neljään pikavalintanäppäimeen  ja kymmenen puhelinnumeroa lyhytvalintanumeroiksi (numeronäppäimiin).




Tallennus (tai tallennus muistiinpanotoiminnolla)


  Nosta luuri; (tai muistiinpanotoiminnolla: puhelun aikana) paina tallennusnäppäintä.

joko ... pikavalinnaksi



 Paina pikavalintanäppäintä.

tai ... lyhytvalinnaksi

  ...  Paina lyhytvalintanäppäintä ja lyhytvalintanumeroa (numeronäppäintä).



 Näppäile pika- tai lyhytvalintanumeroksi tallennettava puhelinnumero. Paina tallennusnäppäintä; (tai puhelun jälkeen:) laske luuri.



Pikavalinta

  Nosta luuri ja paina pikavalintanäppäintä.



Voit myös tarvittaessa näppäillä perään lisää numeroita.

Lyhytvalinta

  Nosta luuri ja paina lyhytvalintanäppäintä. Paina lyhytvalintanumeroa (numeronäppäintä).



 ...  Paina lyhytvalintanumeroa (numeronäppäintä).


Huomautuksia koskien pika- ja lyhytvalintanumeroiden tallennusta ja poistoa

 ja  tallentuvat riippumatta määrittelystä valintatavasta, mutta ne valitaan vain äänitaajuusvalinnassa. Pika- tai lyhytvalintanäppäimeen tallennettu puhelinnumero poistuu seuraavissa tapauksissa:

- ◆ Syötetyssä puhelinnumerossa on enemmän kuin 21 merkkiä.
- ◆ Puhelinnumeron tallennus poistaa samaan näppäimeen aiemmin tallennetun puhelinnumeron.

Valintatauko


Voit syöttää yhden tai useampia valintataukoja (ei ensimmäiseksi merkiksi)  -näppäimellä. Tauot tallentuvat muistiin. Ne ovat joissain alavaihteissa tarpeen (esim.: 0  2368).

- ◆ Valintatauko **viiden ensimmäisen merkin joukossa:**
Koko tallennettu puhelinnumero mukaanlukien noin kahden sekunnin valintatauko valitaan.
- ◆ Valintatauko **viidennen merkin jälkeen:**
Tallennetun puhelinnumeron valintatauon jälkeinen osa valitaan vasta taukonäppäimen  painamisen jälkeen.

Puhelimen asetukset

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden valinta

Valittavissa on kaksi eri kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

 Paina äänenvoimakkuusnäppäintä (kova ääni/hiljainen ääni).

Mykistys

Voit kytkeä puhelimen mikrofonin pois päältä.

Puhelun aikana:



Paina mykistysnäppäintä.

Mikrofoni takaisin päälle:

Paina näppäintä uudelleen.

Soittoäänien valinta

Valittavissa on yhdeksän soittoaäntä (tehdasasetus: 6), joissa on eri äänentaajuus ja äänenvoimakkuus. Voit myös kytkeä soittoaänen pois päältä.



Nosta luuri ja paina tallennusnäppäintä.



Paina ruutunäppäintä.



Paina jotain numeronäppäintä 0-9. (0: Soittoääni pois päältä, kunnes nostat luurin seuraavan keran.)



Paina tallennusnäppäintä.



Pulse: impulssivalinta

Tone 1: äänitaajuusvalinta, flash-aika 100 ms

Tone 2: äänitaajuusvalinta, flash-aika 280 ms

Väliaikainen äänitaajuusvalinta kytkimen ollessa asennossa "Pulse"

Käyttääksesi toimintoja, jotka edellyttävät äänitaajuusvalintaa (esim. puhelinvastaajan etäkäyttö), voit yhteyden ajaksi määrittellä puhelimen käyttämään äänitaajuusvalintaa tarvitsematta vaihtaa kytkimen asentoa.

Yhteyden muodostumisen jälkeen:




Paina tähtinäppäintä.

Yhteyden päättymisen jälkeen puhelin käyttää jälleen impulssivalintaa.

Käyttö puhelinvaihteessa

Erikoistoiminnot/ välipuhelunäppäin

Ulkopuhelun aikana voit soittaa välipuhelun tai välittää puhelun eteenpäin. Paina tällöin välipuhelunäppäintä

. Jatko riippuu puhelinvaihteen asetuksista.

Tehdasasetuksena välipuhelunäppäimelle on määritetty flash-ajaksi 1 (pulssi-/äänikytkin on asennossa "Tone 1"). Kun puhelin kytketään puhelinvaihteeseen, voi flash-ajan joutua vaihtamaan (esim. pulssi-/äänikytkin asentoon "Tone 2"). Katso puhelinvaihteen käyttöohjetta.

Valintatavan vaihto

Tehdasasetuksena puhelin käyttää äänitaajuusvalintaa (Tone 1). Tarvittaessa – puhelinvaihteen valintatavasta riippuen – voit vaihtaa puhelimen käyttämään impulssi-valintaa (Pulse).

Työntökytkin on puhelimen pohjassa:

Käyttö yleisessä puhelinverkossa

Verkko-operaattorit tarjoavat – tarvittaessa tilauksesta/maksua vastaan – hyödyllisiä lisäpalveluja (esim. kutsunsiirto, jonotus varatulle, kolmen neuvottelu jne.). Palvelut valitaan tietyillä näppäinyhdistelmillä, jotka saat verkko-operaattoriltasi.

Voit tallentaa koko näppäinyhdistelmän ja lisäksi esim. kiinteän kutsunsiirtokohteen puhelinnumeron pika- tai lyhytvalintanäppäimeen tavalisen puhelinnumeron tapaan.

Välipuhelunäppäin

Yleisessä puhelinverkossa väli- puhelunäppäintä tarvitaan joidenkin lisäpalvelujen käyttöön, esim. "jonotus varatulle".

Tehdasasetuksena puhelin käyttää äänitaajuusvalintaa flash-ajalla 100 ms (Tone 1). Tarvittaessa sinun pitää vaihtaa flash-aika puhelimen pohjassa olevalla kytkimellä.

Liite

Puhdistusohjeet

Puhdista puhelin pyyhkimällä se kostealla tai antistaattisella liinalla. Älä koskaan käytä kuivaa liinaa (staattisen latauksen vaara) tai voimakkaita puhdistusaineita.

Mikäli puhelimen toiminnassa ilmenee häiriöitä

Nosta luuri, ei valintaääntä: Onko puhelinjohto kytketty oikein puhelimeen ja puhelinpistorasiaan?

Valintaääni kuuluu, mutta puhelin ei soita: Liitäntä on kunnossa. Onko valintatapa valittu oikein?

Puhekumppanisi ei kuule sinua: Mykistys kytketty päälle?

Yhteyden aikana kuuluu säännöllisiä impulssiääniä: Liittymä vastaanottaa keskuksetta maksusykäyksiä, joita puhelin ei osaa tulkita. Ota yhteys verkko-operaattoriin.

Näppäinliuskat

Tyhjiä näppäinliuskoja pikavalintanäppäimiä varten löydät Internet-osoitteesta www.qigaset.com/cordphones.

Yhteydenotto

Mikäli puhelinvieron analogiseen liittymään kytketyn puhelimen toiminnassa ilmenee ongelmia, käänny verkko-operaattorin tai jälleenmyyjän puoleen.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot. Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy internet-osoitteesta:

www.qigaset.com/docs.

CE 0682