

Käyttö

HiPath 3000

Gigaset S4 professional

HiPath cordless

Käyttöohje



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise

SIEMENS



Turvallisuusohjeet

Luuri

Varoitus:

- Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta elektronisten laitteiden läheisyydessä estääksesi laitteiden vaikutuksen toisiinsa.
- Älä käytä puhelinta kosteissa tiloissa. Laitteet eivät ole roiskevesisuojattuja.
- Puhelin käyttää tiettyä lähetystehoä. Paikalliset turvamääräykset pitää huomioida.

Huomaa:

Soittoääni, merkkiäänit ja kädet vapaana -puhelut kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä luuria korvaasi vasten, kun luuri soi tai kaiutintointo on kytketty päälle. Muuten voit saada vakavia kuulovaurioita.

Huomaa:

- Kuulolaitteen käyttäjät: Puhelimen radiosignaalit voivat aiheuttaa kuulolaitteessa häiriöääniä.
- Kun annat puhelimen toiselle henkilölle, liitä mukaan myös käyttöohje.

Akut

Varoitus:

- Käytä vain sallittuja akkuja.
 - Älä käytä tavallisia paristoja, joita ei ole suunniteltu ladattaviksi. Paristojen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, luurin rikkoutumisen ja jopa ruumiinvamman (patterit voivat hajota räjähdyksenomaisesti tai luuri saattaa muutoin lakata toimimasta).
 - Akkuja ei saa upottaa veteen, eikä heittää tuleen.
 - Käytä vain mukana toimitettua latauslaitetta S30852-S2181-R142 ja siihen kuuluvaa verkkolaitetta C39280-Z4-C705.
-

WEEE-merkki



Huomaa:

- Kaikki sähkölaitteet, jotka ovat merkitty oheisella erilliskierrätysmerkillä, tulee erottaa muusta jätteestä ja jälleenkäsitellä ympäristömääräysten mukaisesti
- Vanhojen sähkölaitteiden asianmukainen kerääminen ja hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tämä mahdollistaa myös käytettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
- Saat lisätietoja sähkölaitteiden kierrätyksestä tuottajaosuuskunnilta, jätteiden käsittelyasemilta, jälleenmyyjiltä ja laitteen maahantuojalta.
- Nämä tiedot koskevat vain laitteita, joita myydään ja asennetaan EU-maissa ja jotka kuuluvat EU-direktiiviin 2002/96/EC. EU:n ulkopuolisissa maissa voi olla myös muita poikkeavia määräyksiä sähkölaitteiden kierrätyksestä ja hävittämisestä.



Tämä käyttöohje

Tässä ohjeessa kuvataan Gigaset S4 professional -luurin käyttö HiPath 3000 V7-V8 -tietoliikennepalvelimeen kytketyn HiPath cordless -järjestelmän yhteydessä.

Mikäli et voi käyttää jotakin toimintoa luurillasi, syynä voi olla:

- Toimintoa ei ole määritelty luurillesi. Käännä järjestelmän ylläpitäjän puoleen.
- Tietoliikennepalvelin ei tue kyseistä toimintoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tietoliikennepalvelimen päivitystä varten.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	3
Luuri	3
Akut	3
WEEE-merkki	4
Tämä käyttöohje	4
Yleiskuva laurista	5
Näppäinten kuvaus	11
Toimintonäppäimet	11
R-näppäin	12
Ohjausnäppäin	12
Näyttönäppäimet	13
Näppäimet puhelimen sivulla	14
Päävalikon kuvakkeet	15
Luurin käyttöönotto	18
Suojakalvon poisto	18
Akkujen asettaminen lauriin	18
Akkujen lataus ja käyttö	20
Akkujen käyttö- ja latausajat	21
Sallitut akut	22
Vyöpidikkeen kiinnittäminen	22
Peitelevyn asettaminen paikoilleen	23
Langallisen sankaluurin liittäminen	23
USB-datakaapelin liittäminen	23
Luurin kielen valinta	24
Järjestelmän näyttötekstien kielen valinta	25
Luurin rekisteröinti järjestelmään	26
Ennen rekisteröintiä	26
Luurin rekisteröinti järjestelmään	27
Luurin asetukset	28
Äänenvoimakkuuden säätäminen	28
Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana	28
Äänenvoimakkuuden säätäminen lepotilassa	29
Soittoäänien asetukset	30
Merkkiäänien asetukset	32
Soittoäänien ja kuvien asettaminen hakemiston avulla	33
Näytösäästäjän/soittajankuvan/äänien nimeäminen uudelleen tai poistaminen	34

Luurin muistikapasiteetin tarkistaminen	35
Soittoäänien kytkeminen päälle/pois päältä	36
Lyhyen soittoäänien kytkeminen päälle/pois päältä	36
Automaattisen puheluun vastaamisen kytkeminen päälle/pois päältä	37
Päivämäärän ja kellonajan asetukset	38
Näytön asetukset	39
Muunnoslistan asetukset vCard-siirtoa varten	42
Valikkonäkymän määrittäminen	43
Tehdasasetusten palautus	44

Puhelun soittaminen – perustoiminnot47

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä	48
Linjan varaus ennen numeron valintaa	49
Numeron valinta ennen linjan varausta	49
Manuaalinen valinnantoisto	50
Jonotus	51
Välipuhelu	52
Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen	53
Puhelun poiminta poimintaryhmästä	54
Puhelun lopetus	54
Kutsunsiirto	54
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle/pois päältä	56
Poistuttaessa kuuluvuusalueelta	56

Puhelun soittaminen – muut toiminnot57

Kaiutintoiminto (kädet vapaana)	57
Puhuminen sankaluurilla tai BT-kevytkuulokkeella	58
Tavallinen sankaluuuri	58
Langaton sankaluuuri	58
Valinnantoisto	61
Automaattinen valinnantoisto	61
Puhelinnumeron poisto valinnantoistolista tai valinnantoistolistan tyhjennys	62
Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon	62
Järjestelmän yhteiset lyhytvalinnat	63
Järjestelmän henkilökohtaiset lyhytvalinnat	64
Järjestelmän puhelinluettelo	65
LDAP-hakemisto	66
Luurin puhelinluettelo	68
Tiedon tallennus	69
Tiedon haku ja valinta	70
Soittaminen pikavalintanumerolla	71
Tiedon katselu	71
Tiedon muuttaminen	71
VIP-tiedon (Very Important Person) merkitseminen	72
Tiedon poistaminen puhelinluettelosta tai puhelinluettelon tyhjennys	72

Vapaan muistin näyttö	72
Puhelinluettelotiedon lähetys	73
Väliaikainen MSN	76
Projektikoodi (tilikoodi)	76
Väliaikainen puhelin	77
Numeronsalaus	78
Puhelun kohdistettu poiminta	78
Kutsunsuojan kytkeminen päälle/pois päältä	79
Puhelukustannusten näyttö	80
Jäljitys	81
Ovipuhelinyhteys	81
Puhelindatapalvelu	83
Releet	84
Flash-merkki analogiselle ulkolinjalle	85
Yökytkentä	86
Äänitaajuusvalinta	87
Puhelun nauhoitus	88
Puhelun siirto parkkiin/haku parkista	89

Puhelun soittaminen – useita osallistujia 90

Koputus	90
Koputusääni päälle/pois päältä	91
Automaattisen koputuksen estäminen/salliminen	92
Rinnankytkentä	92
Puhelun välitys	93
Pito	95
Vuorottelu	95
Neuvottelu	96
Toinen puhelu	99

Ryhmätoiminnot 100

Ryhmäkutsun kytkeminen päälle/pois päältä	100
Soitonohjaus	102
ACD-palveluryhmä	104
MULAP-ryhmä (Multiple Line Application)	108

Viestitoiminnot 110

Poissaolviesti	110
Viestin lähetys/vastaanottaminen	112
Viestin lähettäminen	112
Tekstiviestin tai puhepostiviestin vastaanottaminen	114
Soittajalista	116

Lisätoiminnot 118

Luurin herätystoiminto	118
Luurin muistutustoiminto	120

Järjestelmän muistutustoiminto	123
Tukiaseman valinta	125
Toimintojen ja puhelinnumeroiden pikavalinta	125
Toimintojen nopea käyttö	126
Tiedonsiirto PC:n ja luurin välillä	127
Bluetooth-liitäntä	128

Puhelimen lukitus131

Luurin PIN-lukitus	131
Alaliittymän PIN-koodin ohjelmointi	132
Luurin lukitus/lukituksen poisto	133
Keskitetty lukitus/toisen luurin lukitus ja lukituksen poisto	134

Järjestelmätoiminnot135

Valikon kautta	135
Toiminnekoodilla	135
Toiminnot ja toiminnekoodit	136

Liite142



Viankorjaus	142
Luurin puhdistusohjeet	144
Käyttöohje	145
Tekniset tiedot	145
Lisävarusteet	146
EU-direktiivit	146
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	146

Hakemisto148

Näppäinten kuvaus

Toimintonäppäimet

Puhelimessa on seuraavat toimintonäppäimet:

Näppäin	Nimi	Käyttö
	lopetus- ja virtanäppäin	<ul style="list-style-type: none"> puhelun lopetus toiminnon keskeytys paluu edelliselle valikkotasolle luurin kytkeminen päälle tai pois päältä
	puhelunäppäin	<ul style="list-style-type: none"> puheluun vastaaminen puhelinumeron valinta valinnantoistolistan avaaminen tietoliikennepalvelimen toimintojen käyttö
	kaiutinnäppäin	<ul style="list-style-type: none"> puheluun vastaaminen puhelinumeron valinta vaihto kuulokkeen käytöstä kaiuttimen käyttöön ja toisinpäin tietoliikennepalvelimen toimintojen käyttö
	viestinäppäin	viestilistojen avaaminen
	tähtinäppäin	soittoäänen kytkeminen päälle/pois päältä
	ruutunäppäin	näppäinlukituksen kytkeminen päälle/pois päältä
	mykistysnäppäin	luurin mikrofonin kytkeminen pois päältä
	R-näppäin	R-näppäintoiminto (→ sivu 12)




R-näppäin

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia tilanteesta riippuen painamalla lyhyesti R-näppäintä:

- Puhelun aikana: Puhelun lopetus
- Välipuhelun aikana: Välipuhelun lopetus
- Muodostettaessa kolmen neuvottelua, välipuhelua tai välitetäessä puhelua eteenpäin: Puhepostiyhteyden lopetus.

Ohjausnäppäin

Ohjausnäppäimen toiminnot vaihtelevat käyttötilanteesta riippuen:

Tilanne	 paina nap-päimen ylä-reunaa	 paina nap-päimen alareunaa	 paina nap-päimen vasenta reunaa	 paina nap-päimen oikeaa reunaa
Valmius-tilassa	-	luurin puhelintuettelon avaus	-	luurin päävalikon avaus
Puhelun aikana	puheen äänenvoimakkuuden asetus	luurin puhelintuettelon avaus	-	Valinta vaihtoehtoista: "Äänenvoimakkuus" "Äänitaajuusvalinta" "Tukias.asetukset"
Päävalikossa	valikkokuvakkeen valinta	valikkokuvakkeen valinta	valikkokuvakkeen valinta	valikkokuvakkeen valinta
Listoissa ja valikoissa	edellinen valikkotaso	seuraava valikkotaso	edellinen valikkotaso, keskeytys	merkinnän valinta (OK)
Syöttökentässä	kursorin siirtäminen yhden rivin ylöspäin	kursorin siirtäminen yhden rivin alaspäin	kursori vasemmalle	kursori oikealle
Arvojen muuttaminen	-	-	arvon pienentäminen	arvon suurentaminen

Näyttönäppäimet

Luurin molemmille näyttönäppäimille voi olla määritelty yksi tai kaksi toimintoa. Mikäli näppäimelle on määritelty kaksi toimintoa, haluttu toiminto valitaan painamalla joko näppäimen oikeaa tai vasenta reunaa riippuen siitä, kumman yläpuolella toiminto näkyy. Näyttönäppäinten toiminnot riippuvat käyttötilanteesta. Toiminto voi olla kuvattu tekstillä tai symbolilla.



Näyttönäppäinten toiminnot.

Näyttönäppäimet



Symboli	Nimi	Käyttö
	valikko	luurin päävalikon tai tilannekohtaisen valikon avaaminen
	poisto	syötteiden poisto merkki kerrallaan oikealta vasemmalle
Takaisin	takaisin	paluu edelliselle valikkotasolle, keskeytys
	valinnantoisto	valinnantoistolistan avaaminen
OK	OK	valitun valikkokohdan vahvistaminen
	ylös/alas	selaus ylös- tai alaspäin valikossa
Vastaa	vastaa	vastaaminen koputukseen
Katso	katso	syötteen tai kuvan näyttö
Pois	pois päältä	automaattisen valinnantoiston lopetus/toiminnon kytkeminen pois päältä/luurin herätyksen tai muistutussoiton kuittaus
Piippaus	piippaus	huomioäänen aktivointi
Kyllä	kyllä	varmistuskysymyksen vahvistus
Vuorott	vuorottelu	puhuminen vuorotellen kahden puhelukumppanin kanssa
Valinnat	valinnat	tilanteen mukaan muuttuvan valikon avaaminen.
Välipuh	välipuhelu	välipuhelun soittaminen
Jonotus	jonotus	jonotuksen käynnistäminen
Aseta	asetus	numeronäppäimen määrittely
Tallenn	tallenna	syötteiden tallennus

Symboli	Nimi	Käyttö
Talleta	tallenna	syötteiden tallennus
Luettel	puhelinluettelo	järjestelmän puhelinluettelon avaaminen
Muistut.	muistutus	kuittaamattomien muistutusten näyttäminen
Valinta	numeron valinta	syötettyjen merkkien valinta
Herätys	herätys	herätystoiminnon aloitus
Aika	aika	kellonajan ja päivämäärän määrittely; näkyvässä, kunnes kellonaika ja päivämäärä on määritetty

Näytöllä voi näkyä myös muita symboleja tai tekstejä, kun vasempaan näytönäppäimeen tallennetaan toiminto, esim. puhelinluettelotiedon nimi (→ sivu 125).

Näppäimet puhelimen sivulla


Voit painaa luurin oikealla sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä säätääksesi tilanteen mukaan luurin, soittoäänen, ”kädet vapaana”-tilan, herätyssoiton, muistutussoiton ja pääluurin äänenvoimakkuutta.

Näppäin	Merkitys
	Äänenvoimakkuuden suurentaminen
	Äänenvoimakkuuden pienentäminen

Päävalikon kuvakkeet












Luurin päävalikko avataan painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa.







Valikkokuvakkeet valitaan painamalla ohjausnäppäimen vasenta, oikeaa, ylä- tai alareunaa.


Vaihtoehtoisesti voit myös painaa numeronäppäimiä, esim. **4** „Herätys“-valikkoa varten tai **9** „Asetukset“-valikkoa varten.

Valikot, jotka näkyvät vain expertitilassa, on seuraavassa taulukossa merkitty  -symbolilla. Valikkonäkymän muuttaminen, kts. → sivu 43.

Kuvake	Nimi	Käyttö
	Hakemisto	Kuvien ja äänien hallinta. Sisältää seuraavat alavalikot: <ul style="list-style-type: none"> Näytönsäästäjät Soittajankuvat Äänet Kapasiteetti
	Bluetooth	Bluetooth-yhteyden asetukset: <ul style="list-style-type: none"> Aktivointi Etsi kuuloke Etsi datalaite Tunnetut laitteet Oma laite
	Lisäominaisuudet	Kts. Hakemisto
	Herätys	Herätysvalikon avaaminen.
	-	Ei käytettävissä HiPath 3000 -järjestelmän yhteydessä.
	-	Ei käytettävissä HiPath 3000 -järjestelmän yhteydessä.
	Päivyri	Aikatalujen/muistutusten hallinta: <ul style="list-style-type: none"> Kalenteri Ohitetut muist.
	Puhelinluettelo	Puhelinluettelon hallinta

Kuvake	Nimi	Käyttö
	Asetukset	Luurin asetusten hallinta: <ul style="list-style-type: none"> • Päivämäärä ja kello • Ääniasetukset <ul style="list-style-type: none"> – Äänenvoimakkuus –  Merkkiäänät – Luurin äänet • Näyttö <ul style="list-style-type: none"> – Näytönsäästäjä – Suuri teksti – Väriteemat –  Taustavalo • Kieli • Rekisteröinti <ul style="list-style-type: none"> – Rekisteröi luuri – Valitse tukiasema •  Puhelut <ul style="list-style-type: none"> – Autom.vastaus – Suuntanumerot •  Järjestelmä <ul style="list-style-type: none"> – Luurin PIN – Luurin perustila – Tukias. asetukset (ei käytössä) • Valikkonäkymä

Vaihe vaiheelta



Luurin käyttöönotto

Suojakalvon poisto



Vedä suojakalvo näytön päältä ennen käyttöönottoa.

Akkujen asettaminen luuriin

Luurin mukana toimitetaan kaksi akkua. Mukana toimitettuja akkuja ei ole ladattu. Ne ladataan vasta luurissa.




Huomaa:

- Noudata turvallisuusohjeita (etukannen takasivu).
- Käytä vain sallittuja akkuja (→ sivu 22).
- Vaihda aina molemmat akut yhtä aikaa ja laita luuriin aina samantyyppiset/saman valmistajan akut.
- Avaa akkukotelo vain pölyttömässä ympäristössä.
- Kun poistat akut luurista, puhelinluettelomerkintäsi ja asetukset säilyvät ennallaan. Päivämäärä ja kellonaika nollataan.
- Poista akut luurista vain, jos ne ovat rikki. Jokainen turha poisto lyhentää akkujen käyttöikää.

1. Mikäli asennettu: Poista vyöpidike


Työnnä varovasti ruuvitaltta vyöpidikkeen ja akkukotelon kannen väliin (1) ja paina vyöpidikettä ruuvitaltalla varovasti ulospäin (2), kunnes vyöpidikkeessä oleva uloke loksauttaa pois paikoiltaan.

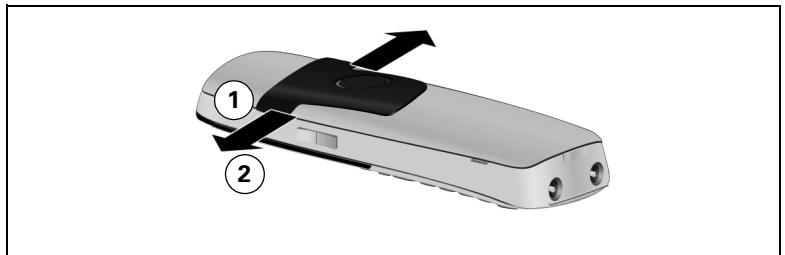

Irrota myös vyöpidikkeen toinen puoli ja irrota vyöpidike luurista.

2. Avaa akkukotelon kansi

Käännä akkukotelon kansi auki luurin yläosassa olevan kolon kohdalta.

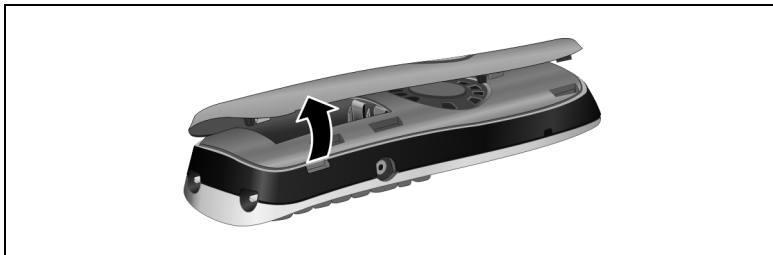


3. Akkujen asettaminen luuriin

Aseta akut kuvan mukaisesti oikein päin paikoilleen. Ota huomioon akkujen napaisuus! Oikea napaisuus näkyy alla olevassa kuvassa ja akkukotelon pohjassa.



4. Akkukotelon sulkeminen

Laita kansi akkukotelon päälle kuvan mukaisesti siten, että kannen kielekkeet osoittavat kotelossa oleviin uriin. Paina kantta, kunnes kaikki kielekkeet ovat loksahaneet paikoilleen.

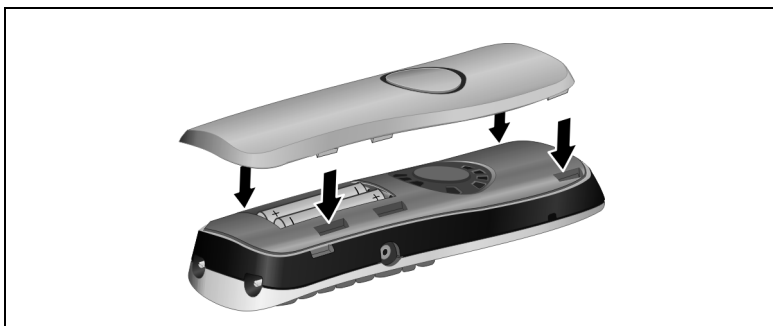

Akkujen lataus ja käyttö

Lataa akut asettamalla luuri laturiin siten, että luurin näppäimistö osoittaa eteenpäin.



Huomio:

Käytä laturissa vain sallittuja verkkolaitteita (tilausnumerot: katso → sivu 145).

Luurin näytöllä näkyvä akkusymboli ilmaisee akkujen latausasteen. Symboli vilkkuu latauksen aikana:

	akut tyhjä
	akuissa 33% lataus
	akuissa 66% lataus
	akuissa 100% lataus



Huomaa:

- Ensimmäinen lataus: Lataa akkuja vähintään 10 tunnin ajan akkusymbolista riippumatta. Käytä luuria sen jälkeen niin kauan, kunnes siitä kuuluu akun varoitusääni. Älä laita luuria sitä ennen kertaakaan laturiin. Tällä toimenpiteellä sovitetaan akkusymbolin näyttö akun käyttöaikoihin.
- Saavuttaaksesi täydet käyttö- ja latausajat (→ sivu 21): Käytä luuria usean kerran akun varoitusäänen kuulumiseen asti laittamatta luuria välillä laturiin.
- Akkujen lataaminen yllä mainitun jälkeen: Voit laittaa luurin jokaisen käyttökerran jälkeen laturiin. Latausta ohjataan elektronisesti, joten akkuja ladataan optimaalisesti ja akkuja säästään.

Akkujen käyttö- ja latausajat

Alla mainitut käyttöajat saavutetaan vasta joidenkin lataus- ja purkukertojen jälkeen. Käyttöaikoihin vaikuttavat myös

- Akkujen kapasiteetti
- Akkujen ikä
- Luuriin valitut asetukset
- Luurin käyttötapa
- Cordless-tukiaseman peittoalue

Kapasiteetti (mAh)	Valmiusaika (tuntia)	Puheaika (tuntia)	Latausaika (tuntia)
800	noin 110	noin 9	noin 3,5

	Kapasiteetti (mAh) n.			
	550	700	800	1000
Valmiusaika (tuntia) ^a	140 / 50	165 / 58	185 / 67	230 / 83
Puheaika (tuntia)	11	12	14	17
Käyttöaika puhuttaessa n. 1,5 tuntia päivässä (tuntia) ^b	85	95	110	135
Latausaika (tuntia)	6,5	7,5	8,5	10,5

a. näytön taustavalon ollessa pois päältä/näytön taustavalon ollessa päällä

b. näytön taustavalon ollessa pois päältä (näytön taustavalon asettaminen → sivu 41)


Sallitut akut

Luurissa saa käyttää ainoastaan seuraavia nikkeli-metallihydridiakkuja.

Akut
GPI International LTD 700 mAh AAA
UNION SUPPO Batt. 650 mAh AAA
SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mAh AAA

Vyöpidikkeen kiinnittäminen

Paina vyöpidike luurin taakse siten, että sen hakaset napsahtavat luurin sivussa oleviin syvennyksiin.

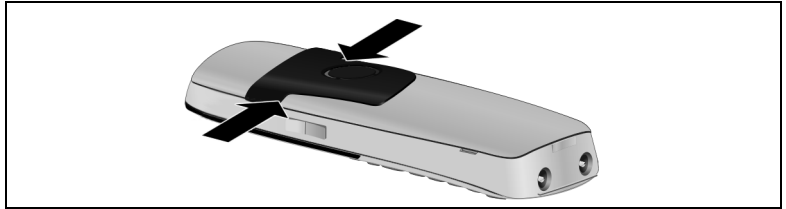

Peitelevyn asettaminen paikoilleen



Aseta mukana toimitettu muovinen peitelevy luurin oikealla sivulla olevan sankaluuriliittimen päälle, jotta luuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla puhuttaessa "kädet vapaana" luurin kaiuttimen ja mikrofonin kautta.

Langallisen sankaluurin liittäminen



Poistettuasi luurin oikealta sivulta muovisen peitelevyn, sen alta paljastuu 2,5 mm plugi johdollisen sankaluurin liittämistä varten.

Huomaa, että sankaluurin äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa myös luurin äänenvoimakkuuteen → sivu 28.

Kun olet lopettanut sankaluurin käyttämisen, aseta mukana toimitettu muovinen peitelevy luurin oikealla sivulla olevan sankaluuriliittimen päälle, jotta luuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla puhuttaessa "kädet vapaana" luurin kaiuttimen ja mikrofonin kautta.

Otathan huomioon, että luurissa on mahdollista käyttää myös langattomia Bluetooth-kevytkuulokkeita → sivu 58.

USB-datakaapelin liittäminen

Voit liittää luurin tietokoneeseesi tavallisella Mini-B-liittimellä varustetulla USB-datakaapelilla seuraavasti → sivu 125.

- Irroita vyöpidike (mikäli asennettu) → sivu 18.
- Irroita akkukotelon kansi → sivu 19.
- Liitä USB-datakaapeli luurin USB-liittimeen (1).



Vaihe vaiheelta

Luurin kielen valinta

Mikäli näyttötekstien kieli ei toimitustilassa ole haluamasi, voit vaihtaa kielen. HiPath 3000 -järjestelmän valikkotekstit asetetaan erikseen (→ sivu 25). Tiedustele asiaa tarvittaessa järjestelmävastaavalta.

Päävalikon avaaminen

Avaa luurin päävalikko.

Ensimmäisen alavalikon avaaminen

Joko:



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Joko:



Kieli



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



Language



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Suomi




Valitse haluamasi kieli ja vahvista.



Paina lopetusnäppäintä.

Huomaa:

- Mikäli vahingossa valitset kielen, jota et ymmärrä, paina " 9wxyz 5JKL" ja valitse sen jälkeen oikea kieli.
- Mikäli haluat palauttaa luuriin tehdasasetuksena olleen kielen (ja muut tehdasasetukset), katso → sivu 44.

Vaihe vaiheelta

Järjestelmän näyttötekstien kielen valinta

Mikäli haluat muuttaa näyttötekstien kielen, on luurin kielen lisäksi muutettava myös järjestelmän kieli. Kuitenkin luurille voidaan järjestelmässä määritellä oma kieli.

 tai 

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Lisätoiminteet?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*48=
Kieli?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



19=Suomi
...

OK

Valitse ja vahvista haluamasi kieli.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Luurin rekisteröinti järjestelmään



Huomaa:

Ylläpitäjä rekisteröi luurit järjestelmään ensiasennuksen yhteydessä. Uusien luurien rekisteröinti on tarpeen vain järjestelmän laajennuksen yhteydessä.

Ennen rekisteröintiä

- Kysy tuotteen myyjältä seuraavat asiat:
 - luurin puhelinnumero
 - luurin järjestelmä-PIN (8-numeroinen)
- Merkitse tähän seuraavat tiedot:

Myyjä	
Myyjän puhelinnumero	
Luurin puhelinnumero	

- Pyydä järjestelmän ylläpitäjää avaamaan rekisteröinti-ikkuna puhelinjärjestelmässä.



Huomaa:

Rekisteröinti-ikkuna sulkeutuu automaattisesti kymmenen minuutin kuluttua. Luurin pitää rekisteröityä ennen sitä, ja rekisteröityminen saa kestää korkeintaan yhden minuutin.

Vaihe vaiheelta

Luurin rekisteröinti järjestelmään

Päävalikon avaaminen

Avaa luurin päävalikko.

Alavalikon avaaminen

Asetukset



Valitse valikkokohta ja vahvista.



Rekisteröinti



Valitse valikkokohta ja vahvista.



Tukiasema 1



Valitse tukiaseman numero ja vahvista.



Näppäile PIN:



Näppäile luurin järjestelmä-PIN ja vahvista. Numeroiden sijaan näytetään tähtiä.

Tukiasema 1

Kun rekisteröinti onnistui, luurin näytöllä näytetään tukiaseman nimi ja näytölle ilmestyy soiton symboli.

**Huomaa:**

Luuri on nyt käyttövalmis. Jotta puhelujen tulotajat näkyisivät oikein, luurin päivämäärä ja kellonaika tulee olla asetettu.

Päivämäärä ja kellonaika päivittyvät automaattisesti soittaessasi Gigaset-luurillasi yhden puhelun. Päivämäärä ja kellonaika voidaan määrittellä myös manuaalisesti, katso → sivu 38.

Vaihe vaiheelta

Luurin asetukset

Voit halutessasi muuttaa luurin asetuksia.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää luurin äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhuessasi puhelua kuulokkeen kautta tai kaiutintoiminnon kautta luurin sivulla olevien äänenvoimakkuuden säätöpainikkeiden avulla. Säätö tehdään automaattisesti joko kaiutintoiminnon tai kuulokkeen äänenvoimakkuudelle sen mukaan, puhutko kaiuttimen vaiko kuulokkeen kautta.



Puhut puhelua.



Paina luurin sivulla olevaa äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kerran avataksesi **Soittovoimakkuus (äänenvoimakkuus)** -valikon.



Muuta kuulokkeen tai kaiutintoiminnon äänenvoimakkuutta.

tai



Paina ohjauspainikkeen yläreunaa avataksesi **Soittovoimakkuus (äänenvoimakkuus)** -valikon.



Säädä kaiutintoiminnon tai kuulokkeen äänenvoimakkuutta.



Valitse asetus.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.

tai

Säädetty äänenvoimakkuus tallennetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Vaihe vaiheelta

Äänenvoimakkuuden säätäminen lepotilassa

Voit säätää kuulokkeen ja kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuksia valikon kautta luurin ollessa lepotilassa.



Avaa päävalikko.



Asetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Ääniasetukset

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Äänenvoimakkuus

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kuuloke
Kaiutin

OK

Valitse kohta "Kuuloke" tai "Kaiutin" riippuen siitä, haluatko säätää kuulokkeen vai kaiuttimen äänenvoimakkuutta.



Kuuloke
Kaiutin

OK

Valitse kohta "Kuuloke" tai "Kaiutin" riippuen siitä, haluatko säätää kuulokkeen vai kaiuttimen äänenvoimakkuutta



Valitse asetukset.

Tallenna

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.

Vaihe vaiheelta

Soittoäänien asetukset

Luriin on tallennettu ääniä (pirinöitä) ja säveliä. Kun olet valinnut valikkokohtaan **Äänenvoimakkuus** tai **Soittoäännet**, kuulet nykyisen soittoäänien sen nykyisillä asetuksilla.

Voidaksesi tunnistaa jo soittoäänestä, millaisesta soitosta on kyse, valittavana on:

- Ulkopuhelut
- Sisäpuhelut

Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.


Huomaa:

Toiminto „Tunt. puh. pois“ ei ole käytettävissä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Valitse ja vahvista valikkokohta.







Valittavissa on viisi soittoäänien voimakkuutta, Crescendo-soitto (voimakkuus kasvaa asteittain).

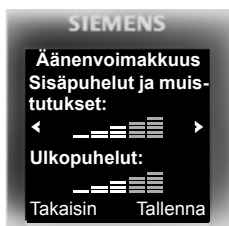

Valitse haluamasi valikkokohta ja vahvista.

Säädä haluamasi soittoäänien voimakkuus.

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.



Vaihe vaiheelta




Muista vastata puheluun (paina vastauspainiketta) ennen kuin nostat luurin korvallesi, jotta mahdollisesti kova soittoääni ei vahingoittaisi kuuliasi.

Soittoäänien sävelen valitseminen

Jotta erottaisit helpommin luurin soidessa, onko kyse muistutussoitosta vaiko erilaisista saapuvista puhelutyypeistä, voit säätää kullekin soitotyyppille oman soittoäänien.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.




Tallenna

Säädä haluamasi asetus.

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.

Soittoäänien aikaohjaus saapuville ulkopuheluille

Voit määritellä luuriin haluamasi aikavälin, jolloin et halua luurin soivan (esim. yöllä).




Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse asetus **Päällä** tai **Pois**.

Kun asetus on kytketty päälle:



Valitse ja vahvista haluamasi valikkokohta.



Tallenna

Anna kellonaika.

Tallenna antamasi asetukset painamalla näyttönäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Merkkiäänien asetukset

**Huomaa:**

Asetuksia voi tehdä vain, mikäli kyseinen valikko on näkyvässä, kts. → sivu 43.


Merkkiäänillä on seuraavat merkitykset:

Merkkiääni	Merkitys
Näppäinäänet	Jokaisesta näppäimen painalluksesta kuuluu ääni.
Vahvistusäänet	<ul style="list-style-type: none"> positiivinen kuittausääni (nouseva ääni), kun syötteet/asetukset vahvistetaan, ja kun luuri asetetaan laturiin virheääni (laskeva ääni) virheellisten syötteiden yhteydessä valikonloppumisääni valikon lopussa
Akkuaäni	Akkujen tyhjenemisen ilmaiseva ääni, jonka kuulussa akut pitää ladata.



Avaa luurin päävalikko.



 Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



 Ääniasetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.




 Merkkiäänet



Valitse ja vahvista valikkokohta.



 Näppäinäänet
Vahvistusäänet
Akun varoitusääni



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kytke valitsemasi merkkiääni päälle tai pois päältä.

Tallenna

Tallenna asetukset.

Vaihe vaiheelta

Soittoäänien ja kuvien asettaminen hakemiston avulla


Luurin hakemisto ylläpitää säveliä ja kuvia. Säveliä voit käyttää soittoääninä ja kuvia näytönsäästäjinä. Seuraavat mediatyypit ovat mahdollisia:

Tyyppi	Formaatti
Äänet: Soittoäänit Yksiääniset Moniääniset Ladatut äänet	sisäinen sisäinen sisäinen WMA, MP3, WAV
Kuvat: Soittajankuva Näytönsäästäjä	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Luurissa on valmiiksi tallennettuina monofonisia (yksiäänisiä) soittoääniä ja polyfonista (moniäänisiä, melodisia) säveliä sekä kuvia. Voit kuunnella luuriin tallennettuja ääniä ja katsella kuvia.

Voit myös itse ladata tietokoneesta luuriin kuvia ja ääniä (→ sivu 127). Mikäli luurissa ei ole riittävästi muistikapasitettia vapaana, sinun pitää poistaa luurin muistista yksi tai useampi kuva- tai äänitiedosto.

Näytönsäästäjän/soittajankuvien katseleminen/äänien kuunteleminen

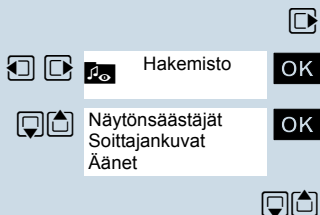

Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse tieto.

Vaihe vaiheelta

Katso**Näytönsäästäjä/soittajankuvat**

Paina näyttönäppäintä.

Valitse haluamasi kuva.

Mikäli olet siirtänyt luuriin kuvan, jonka formaattia luuri ei tue, saat virheilmoituksen kuvan valinnan jälkeen.

Äänet

Valittu ääni soitetaan heti luurissa.



Valitse haluamasi ääni.

Voit säätää äänenvoimakkuutta kuuntelun aikana:

Valinnat

Paina näyttönäppäintä.



Äänenvoimakkuus

OK

Valitse valikkokohta ja vahvista.



Säädä haluamasi äänenvoimakkuus.

Tallenna

Tallenna valitsemasi äänenvoimakkuus.

Näytönsäästäjän/soittajankuvan/äänien nimeäminen uudelleen tai poistaminen

Avaa luurin päävalikko.



Hakemisto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Näytönsäästäjät
Soittajankuvat
Äänet**OK**

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse haluamasi tieto.

Valinnat

Paina näyttönäppäintä. Mikäli valittu kuva tai ääni on lukittu (🔒), tiedoston nimeäminen uudelleen tai poistaminen ei ole mahdollista.



Nimeä uudelleen

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Voit nyt muuttaa tiedoston nimen. Nimen pituus voi olla enintään 16 merkkiä. Kirjoitettua uuden nimen vahvista se.

tai

Poista tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Valittu tieto poistetaan luurin muistista.

Vaihe vaiheelta

Luurin muistikapasiteetin tarkistaminen

Voit halutessasi tarkistaa, kuinka paljon luurissa on jäljellä vapaata muistitilaa.



Avaa luurin päävalikko.



Hakemisto



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kapasiteetti




Valitse ja vahvista valikkokohta.

Luurin näytölle ilmestyy käytettävissä olevan muistin määrä prosentteina kokonaismuistista.


Vaihe vaiheelta

Soittoäänen kytkeminen päälle/ pois päältä

Soittoäänen kytkeminen pois päältä

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen. Soittoääni on nyt kytketty pois päältä ja luurin näytölle ilmestyy symboli .

Soittoäänen kytkeminen päälle

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen. Soittoääni on nyt kytketty takaisin päälle ja luurin näytöltä poistuu symboli .

Soittoäänen kytkeminen pois päältä luurin soi- dessa

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes soittoaäni lakkaa kuulumasta.

Jos haluat, että seuraava puhelu soi luurissa jälleen normaalisti, sinun pitää kytkeä soittoaäni takaisin päälle.

Lyhyen soittoaänen kytkeminen päälle/ pois päältä

Kun kytket lyhyen soittoaänen päälle, kaikki muut äänet kytketään pois päältä. Tuleva puhelu signaloidaan tällöin lyhyellä piippauksella.

Mikäli luuri kuuluu poimintaryhmään, myös poimintaryhmän jäsenelle tullut puhelu signaloidaan piippauksella.

Lyhyen soittoaänen kytkeminen päälle

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen.

Piippaus

Paina näyttönäppäintä kolmen sekunnin sisällä.



Lyhyt soittoaäni (piippaus) on kytketty päälle. Piippauksen äänenvoimakkuus on sama kuin ulkopuhelujen soittoaänellä.


Lyhyen soittoaänen kytkeminen pois päältä

- * Δ Paina näppäintä niin kauan, kunnes kuulet positiivisen kuittausäänen.

Vaihe vaiheelta

Automaattisen puheluun vastaamisen kytkeminen päälle/pois päältä

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, puheluihin voidaan vastata nostamalla luuri laturista.

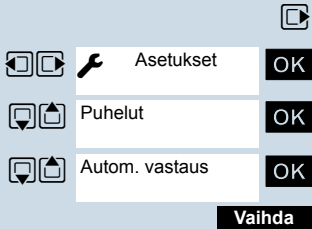

Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Paina näyttönäppäintä.

Päällekytketty toiminto on merkitty väkäsellä . Kun valitset toiminnon uudelleen, se kytketään pois päältä.

Vaihe vaiheelta

Päivämäärän ja kellonajan asetus

Päivämäärä ja kellonaika määrittyvät luuriin automaattisesti, kun sillä soitetaan puhelu. Mikäli tietoliikennepalvelin ei tue tätä toimintoa, voit määritellä päivämäärän ja kellonajan manuaalisesti. Luuriin pitää määritellä päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelujen tuloajat näkyisivät oikein.

Joko:



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Päivämäärä ja kello



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:

Mikäli päivämäärää ja kellonaikaa ei ole vielä määritelty:

Aika

Paina näyttönäppäintä.

Seuraavaksi:



Näppäile päivämäärä, esim. 01.05.2010 = 010510.



Siirry yksi rivi alaspäin.



Näppäile kellonaika, esim. 19:05 = 1905.

Tallenna

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.

**Huomaa:**

Mikäli tietoliikennepalvelin ei aseta päivämäärää ja kellonaikaa automaattisesti, sinun pitää tarkistaa aika-asetukset ajoittain ja korjata niitä tarvittaessa.


Vaihe vaiheelta


Näytön asetukset

Näytön asetuksissa on paljon vaihtoehtoja. Näytönsäästäjä (logo), värit, kontrasti ja taustavalo ovat muutettavissa. Myös tukiaseman nimen voi vaihtaa.

Näytönsäästäjä

Voit aktivoida näytönsäästäjäksi kuvan luurin hakemistosta (→ sivu 33) tai kellonajan, joka näkyy luurin näytöllä, kun luuri on valmiustilassa. Se korvaa valmiustilan näytön ja saattaa peittää päivämäärän, kellonajan ja tukiaseman nimen. Näytönsäästäjä ei näy puhelun aikana, eikä silloin, kun luuri on kytketty pois päältä.

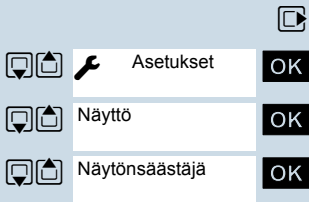

 Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta. Näytölle ilmestyy näytönsäästäjän päälle ja poiskytkemisen valikkokohta.

Aktivointi:

  Kytke näytönsäästäjä päälle tai pois.

Valitse (kuvan tai kellon valinta):

 Siirry yksi rivi alaspäin.

  Valitse haluamasi näytönsäästäjä. **Digitaalinen kello** ja **Analoginen kello** asettavat näytölle kellonajan näytönsäästäjäksi.

Katso

Voit esikatsella valitsemasi näytönsäästäjän painamalla näyttönäppäintä.

tai

Tallenna

Voit tallentaa valitsemasi näytönsäästäjäasetuksen.

Vaihe vaiheelta

Väriyypin (väriteeman) valinta

Luuriin on tallennettu 5 väriyyppiä. Valitsemalla väriyypin määrittelet värit, joita käytetään teksteissä, valikkosymboleissa ja taustassa.

Näet heti erilaisten väriyypin muutokset näytöllä muutaessasi niiden asetuksia.



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näyttö



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Väriteemat



Valitse ja vahvista valikkokohta. Väriyypin vaihtoehdot ilmestyvät näytölle.



Valitse väri.

Valitse

Paina näyttönäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Näytön taustavalon asetus

**Huomaa:**

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 43.

Voit valita, haluatko luurin näytölle taustavalon luurin ollessa latauslaitteessa ja erikseen silloin, kun luuri on mukanas. Mikäli asetus on valittu, luurin taustavalo näkyy koko ajan himmeänä silloin, kun luuria ei käytetä. Taustavalo kytkeytyy kokonaan päälle painettaessa mitä tahansa painiketta. Kyseinen ensimmäinen painikkeen painallus ei tällöin suorita muuta toimintoa.



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näyttö



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Taustavalo



Valitse ja vahvista valikkokohta. Luurin näytön valaistuksen valikko ilmestyy näytölle.

Latauksessa:

Valitse taustavalo päälle tai pois päältä luurin ollessa latauslaitteessa.

Ei latauksessa:

Siitty yksi rivi alaspäin.



Valitse taustavalo päälle tai pois päältä silloin, kun luuri ei ole latauslaitteessa.

Tallenna

Tallenna valitsemasi asetukset.

Vaihe vaiheelta

Muunnoslistan asetukset vCard-siirtoa varten



Huomaa:

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 43.

Monissa sovelluksissa, kuten Microsoft Outlook, puhelinnumerot on tallennettu kanoonisessa muodossa, esim. +358 (09) 1234567. Tällaista muotoa ei kuitenkaan voida luurissa aina suoraan käyttää puhelinnumeron valintaan. Jos sijaitaan paikallisella teleliikennealueella, niin silloin yllä olevaan numeroon soitettaisiin valitsemalla 0123456. Muunnoslistalla konfiguroidaan se, miten numeroita käsitellään. Myös tietoliikennepalvelimessa on mahdollista määritellä numeronmuunnossääntöjä. Ole hyvä ja kysy tarvittaessa järjestelmävas- taavalta, mitkä muunnossäännöt ovat voimassa.

Muunnosparien määrittely



Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Puhelut



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Suuntanumerot



Valitse ja vahvista valikkokohta. Muunnostaulukko ilmestyy näytölle.

Muuta tietoja.

Voit siirtyä ohjauspainikkeen ylä- ja alareunaa painamalla toiseen kenttään. Ohjauspainikkeen vasemmalla- ja oikealla reunalla voit siirtää kohdistinta kentän sisällä merkki kerrallaan vasemmalle tai oikealle.

Tallenna

Tallenna asetukset.





Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Valikkonäkymän määrittäminen


Voit valita, haluatko luurin näyttävän näytöllä kaikki mahdolliset valikot täydellisenä, vai ainoastaan tärkeimmät valikot.

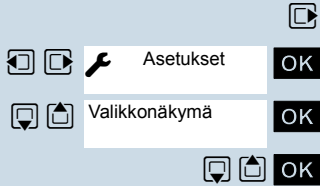

 Avaa luurin päävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse valikkonäkymäksi **Pelkistetty** tai **Täydellinen** ja vahvista.



Paina lopetusnäppäintä lyhyesti useamman kerran palataksesi takaisin lepotilan näyttöön.

Vaihe vaiheelta

Tehdasasetusten palautus

**Huomaa:**

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 43.

Tällä toiminnolla palautetaan luurin tehdasasetukset, esim. kun luovutat luurin toiselle henkilölle.

Luurin ominaisuuksille tapahtuu tehdasasetusten palauttamisen (resetin) yhteydessä seuraavaa:

Ominaisuus	Resetin jälkeen
Ääniasetukset	palautetaan toimitustilaan
Rekisteröinti järjestelmään	säilyy ennallaan
Puhelinluettelo	säilyy ennallaan
Valinnantoistolista	säilyy ennallaan

Tehdasasetusten palautus (reset)

Avaa luurin päävalikko.



Asetukset



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Järjestelmä



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Luurin perustila



Valitse ja vahvista valikkokohta. Näytölle ilmestyy varmistuskysymys.

Kyllä

Vahvista varmistuskysymys. Luuriin palautetaan tehdasasetukset.

**Huomaa:**

Mikäli haluat tyhjentää luurin puhelinluettelon: → sivu 72.

Tehdasasetukset

Asetus	Selitys/huomautukset	Tasot	Tehdas- asetus
Ääniasetukset	Soittoäänen voimakkuus	5	5
	Soittoäänen sävel, ulkopuhelut	21	1
	Soittoäänen sävel, sisäpuhelut	21	3
	Lyhyt soittoääni (piippaus)	-	pois
	Kuulokkeen äänenvoimakkuus	3	1
	Kaiuttimen äänenvoimakkuus	5	3
	Herätys/muistutus		
	- Sävel	22)	1
	- Äänenvoimakkuus	5	5
	Näppäinäni jokaisesta näppäimen painalluksesta.	-	päällä
Akun varoitusääni, noin viisi minuuttia ennen kuin akut ovat tyhjä.	-	päällä	
Kuittausäänet: onnistunut vai virheellinen toimenpide.	-	päällä	
Autom. vastaus	Puheluun vastataan automaattisesti nostamalla luuri laturista.	-	päällä
Tukiaseman valinta	Tukiaseman valinta.	4	säilyy ennallaan
Taustavalo	Näytön taustavalo		
	- Latauksessa - Ei latauksessa	- -	päällä pois
Näytönsäätäjä	Kuva näytöllä valmistilassa.	-	päällä, analoginen kello
Merkistö	Käytettävissä oleva merkistö.	-	vakio
Kieli	Kielen valinta.	26	englanti
Bluetooth	Bluetooth-aktivointi.	-	pois
Luurin perustila (tehdasasetusten palautus)	Tehdasasetusten palautuksessa luurin ääniasetukset palautetaan toimitustilaan. Luurin rekisteröinti ja PIN-koodi säilyvät ennallaan.	-	-

Vaihe vaiheelta

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen – perustoiminnot

Voit soittaa luurilla sisä- ja ulkopuheluja.

Sisäpuhelut ovat puheluja

- yhden tietoliikennepalvelimen alueella, esim. puhelut yrityksen sisällä,
- keskenään verkotettujen tietoliikennepalvelinten välillä, esim. puhelut yrityksen eri toimipisteiden välillä.

Ulkopuhelut ovat puheluja yleiseen puhelinverkkoon.

Vaihe vaiheelta

Näppäile
Luurin PIN:



OK

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Paina lopetusnäppäintä niin kauan, kunnes luurin päälle-/poiskytketyminen vahvistetaan nousevalla sävelellä.

PIN

Mikäli PIN-koodia ei ole muutettu (tehdasasetus 0000), luuri on käyttövalmis heti päällekytkemisen jälkeen. Mikäli PIN-koodi on muutettu, se on syötettävä ennen kuin luuria voi käyttää.

Näppäile PIN-koodi.

Vahvista. Luuri on valmiina käyttöön.

Yhteyden laatu

Kun luuri on päällä/valmiustilassa, näytöllä näkyy vastaanottosignaalin (kentän) voimakkuutta kuvaava symboli:

	symboli vilkkuu, ei kenttää
	heikko kenttä
	kentän voimakkuus 50%
	kentän voimakkuus 75%
	kentän voimakkuus 100%

Ulkona ja sisätiloissa on erisuuruiset kuuluvuusalueet (→ sivu 145). Käänny kuuluvuusongelmissa järjestelmän ylläpitäjän puoleen.

Akkujen lataus

Luurin lataukseen saa käyttää vain alkuperäistä luuriin tarkoitettua latauslaitetta.

Akut latautuvat, kun luuri on laturissa, vaikka luuri olisi kytketty pois päältä. Luurin ollessa kytkettynä päälle luurin näytöllä näkyy lisäksi vilkkuva latauksen symboli.

Mikäli luuri kytkeytyy pois päältä akkujen tyhjentymisen takia, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle, kun se laitetaan laturiin. Akut alkavat latautua. Mikäli luuriin on määritetty PIN-koodi, se pitää syöttää, jotta akut alkaisivat latautua.

Vaihe vaiheelta

Kieli

Voit itse valita kielen, jolla näyttötekstit näytetään (→ sivu 24).

Linjan varaus ennen numeron valintaa**tai**

Luurin ollessa valmiustilassa: Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä.



Näppäile puhelinnumero. Numeroon soitetaan. Mikäli näppäilet vahingossa väärän numeron, et voi korjata virhettäsi. Paina tällöin lopetusnäppäintä. Huomaathan, että korjausmahdollisuus on olemassa silloin, kun painat puhelunäppäintä vasta puhelinnumeron näppäilyn jälkeen.

Joko:

Numerosta vastataan. Puhut puhelua.

Tai:

Ei juuri nyt mahdollista

Numero on varattu tai soiton kohde hylkää puhelun. Mikäli ohjelmoitu, puhelu ohjautuu tavoittelemasi henkilön puhepostiin tai voit käynnistää jonotuksen → sivu 51.

Laita luuri paikalleen




Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Numeron valinta ennen linjan varausta**Numeron ennaltavalinta****ja tarvittaessa**

Näppäile puhelinnumero ja korjaa sitä tarvittaessa poistamalla yksittäisiä merkkejä "Poisto"-näyttönäppäimellä.

**Huomaa:**

Numeron voi valita tällä tavoin myös käytettäessä valinnantoistoa ja valittaessa numero luurin puhelinluettelosta ().

Soittaminen**tai**

Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä 30 sekunnin sisällä. Numeroon soitetaan.

Vaihe vaiheelta

Joko:



Numerosta vastataan. Puhut puhelua.

Tai:

Ei juuri nyt mahdollista

Numero on varattu tai soiton kohde hylkää puhelun. Mikäli ohjelmoitu, puhelu ohjautuu tavoittelemasi henkilön puhepostiin tai voit käynnistää jonotuksen → sivu 51.

Laita luuri paikalleen



Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Manuaalinen valinnantoisto

Kaksikymmentä viimeksi valittua puhelinnumeroa tallentuvat automaattisesti valinnantoistolistalle. Puhelinnumero, joka on valittu useita kertoja, tallentuu listalle vain kerran.



Luurin ollessa valmiustilassa: Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista aukeaa.



Valitse haluamasi puhelinnumero.

tarvittaessa

Katso

Jos haluat nähdä tallennetun numeron suurempana näytöllä, paina näyttönäppäintä.

Joko:



tai

Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä lyhyesti. Numeroon soitetaan.

Tai:

Valinnat

Avaa valinnantoiston valikko. Valikosta löytyvät seuraavat toiminnot (→ sivu 61):

- Kopioi luetteloon
- Autom. uud.valinta
- Käytä numeroa
- Poista tieto
- Poista kaikki



Käytä numeroa

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Muuta tai täydennä puhelinnumeroa, esim. ohivalinnalla.



tai

Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä lyhyesti. Numeroon soitetaan.

Vaihe vaiheelta

Jonotus

Soitat henkilölle, joka ei vastaa tai jonka numero on varattu. Jonotustoiminnolla tavoitat hänet heti, kun hän on lopettanut meneillään olleen puhelunsa tai kun hän on jälleen käyttänyt puhelintaan. Huomaa, että liittymän katsotaan olevan varattu jo silloin, kun joku soittaa siihen. Voit käyttää puhelintasi normaalisti käynnistettyäsi jonotuksen.

Voit lähettää jonotuspyynnön myös viestinä (→ sivu 112). Kyseinen toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).

Jonotuksen käynnistys



Numeroon soitetaan. Kuulet varattuäänän, tai numerosta ei vastata.

Jonotus

Käynnistä jonotus.

Paina lopetusnäppäintä.

Takaisinsoitto

Saat takaisinsoiton, kun tavoittelemasi henkilö on lopettanut puhelunsa tai on käyttänyt puhelintaan. Puhelimesi näytölle ilmestyy "Jonotus:...".

**tai**

Paina puhelunäppäintä tai kaiutinnäppäintä lyhyesti. Yhteys muodostetaan.


**Huomaa:**

Jonotus on voimassa niin kauan, kunnes yhteys muodostuu tai jonotus peruutetaan. Puhelin voi käynnistää enintään viisi samanaikaista jonotusta ja olla yhtä aikaa enintään viiden jonotuksen kohde. Kun nämä ehdot ovat täyttyneet, uudet jonotusyhteykset hylätään.

Vaihe vaiheelta



Valikko



Vlk



Jonotuksen poisto

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse tieto.

Avaa lisävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Paina lopetusnäppäintä.

Välipuhelu

Voit soittaa puhelun aikana välipuhelun toiseen sisä- tai
ulkonumeroon. Välipuhelun jälkeen jatkat ensimmäistä
puheluasi.



Puhut puhelua.



Käynnistä välipuhelu. Meneillään ollut puhelusi siirtyy
pitoon.



Näppäile välipuhelukumppanisi puhelinnumero.



Numeroon soitetään. Kun numerosta vastataan, väli-
puhelu alkaa.

Välipuhelulla tavoittelemasi henkilö on varattu tai ei vastaa



Keskeytä välipuhelu. Olet jälleen yhteydessä ensimmäi-
seen puhekumppaniisi.

Välipuhelun aikana voit

- käynnistää jonotuksen (→ sivu 51),
- koputtaa (→ sivu 90) tai
- rinnankytkettyä puheluun (→ sivu 92).

Vaihe vaiheelta

Joko: Välipuhelukumppanisi laskee luurin (lopettaa puhelun). Olet jälleen yhteydessä ensimmäiseen puhekumppaniisi.

Tai:

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Puhelu takaisin?

OK

Valitse ja vahvista valikko kohta.

Olet jälleen yhteydessä ensimmäiseen puhekumppaniisi. Välipuhelukumppanisi kuulee varattuäänen ja laskee luurin. Mikäli hänellä on Gigaset-luuri, se katkaisee yhteyden automaattisesti.

Voit myös

- puhua puhekumppaneittesi kanssa vuorotellen (→ sivu 95),
- muodostaa neuvotteluyhteyden (→ sivu 96) tai
- välittää pidossa olevan puhelun välipuhelukumppanillesi (→ sivu 93).

Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Puheluun vastaaminen

Luurisi soi (→ sivu 37). Näytölle ilmestyy soittajan puhelinnumero ja/tai nimi. Puheluun voi vastata seuraavilla tavoilla:



Luuri on laturissa: Nosta luuri laturista (toimii vain, kun "Automaattinen puheluun vastaaminen" -toiminto on kytketty päälle (→ sivu 37)).



tai



Luuri ei ole laturissa: Paina puhelu- tai kaiutinnäppäintä.

Kun olet vastannut puheluun, voit

- välittää puhelun eteenpäin (→ sivu 93),
- siirtää puhelun pitoon ja puhua kanssasi samassa huoneessa olevan henkilön kanssa ilman, että puhekumppanisi kuulee teitä (→ sivu 95),
- siirtää puhelun pitoon ja soittaa toiselle henkilölle (välipuhelu → sivu 52) välittääksesi pidossa olevan puhelun eteenpäin (→ sivu 93), vuorotellaksesi puhelujen välillä (→ sivu 95) tai aloittaaksesi neuvottelun (→ sivu 96).

Vaihe vaiheelta

Kutsun hylkäys

Puhelun hylkääminen

Kun et halua vastata puheluun, voit hylätä puhelun.

Vahvista näytöllä näkyvä ilmoitus jommallakummalla näyttönäppäimellä. Puhelu hylätään, ja soittaja kuulee varattua äänen. Mikäli ohjelmoitu, soittaja ohjautuu puhepostiin tai hän voi käynnistää jonotuksen → sivu 51.

Puhelun poiminta poimintaryhmästä

Voit vastata samaan poimintaryhmään (järjestelmän ylläpitäjän määrittelemä) kuuluvalla puhelimelle tulevaan puheluun omasta luuristasi. Se on mahdollista myös, kun puhut puhelua.

Edellytys:

Kuulet omaan poimintaryhmääsi kuuluvan puhelimen soivan.



Paina puhelunäppäintä pitkään. Näytöllä näkyy ilmoitus "... soi".

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Poiminta ryhmästä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Puhut puhelua.

Puhelun lopetus



tai

Paina lopetusnäppäintä lyhyesti tai laita luuri laturiin.

Puhelun hinta näytetään tietoliikennepalvelimen asetuksista riippuen.

Kutsunsiirto

Poistut joksikin aikaa työpaikaltasi ja haluat, että sinulle tulevat puhelut siirtyvät sinne, minne olet menossa. Sisäpuhelujen kutsunsiirtokohde voi olla sisä- tai ulkonumero. Kohdenumero on yleensä ulkonumero, koska yrityksen sisällä olet kaikkialla tavoitettavissa luuristasi.

Kutsunsiirron kytkeminen päälle



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.

Vaihe vaiheelta



Siirto päälle?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Joko:



1=kaikki puhelut?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



2=vain ulko-
puhelut?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



3=vain sisäpuhelut?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Seuraavaksi:



Näppäile kohteen puhelinnumero.

Tallenn

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.



Huomaa:

Ulkonumeron eteen on näppäiltävä ulkolinjan tunnus.

Kutsunsiirron kytkeminen pois päältä

Edellytys:

Kutsunsiirto on kytketty päälle.



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Siirto pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Vaihe vaiheelta

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle/ pois päältä

Näppäinlukitus suojaa tahattomilta näppäinpainalluksilta, esim. kun luuria kuljetetaan taskussa tai laukussa. Tulevan puhelun yhteydessä näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja puhelun loputtua se kytkeytyy taas päälle.



Paina ruutunäppäintä niin kauan, kunnes näppäinlukituksen päälle-/poiskytketyminen vahvistetaan nousevalla äänimerkillä.

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, luurin näytöllä näkyy avaimen kuva.

Poistuttaessa kuuluvuusalueelta

Näytöllä vilkkuu tukiaseman nimi. Luuri yrittää toistuvasti rekisteröityä johonkin tukiasemaan. Rekisteröintiyri-tysten välinen aika pitenee jatkuvasti integroidun virran-säästötoiminnon ansiosta.

Akkujen säästämiseksi voit kytkeä luurin pois päältä.



Huomaa:

Kun luuri kytketään pois päältä, päivämäärä ja kellonaika nollautuvat. Ne voidaan asettaa uudelleen, kun luuri kytketään jälleen päälle.

Päivämäärä ja kellonaika päivittyvät automaattisesti soittaessasi Gigaset-luurillasi yhden puhe- lun. Päivämäärä ja kellonaika voidaan määrittellä myös manuaalisesti, katso → sivu 38.

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen – muut toiminnot

Kaiutintoiminto (kädet vapaana)

Ominaisuudet

Kaiutinpuhelun edut:

- Muut henkilöt voivat osallistua keskusteluun (puhua ja kuunnella).
- Kättesi ovat vapaat.
- Valitessasi numeroa kuulet esim. vapaaäänen tarvitsematta nostaa luuria korvalle.

Kaiutinpuhelua kannattaa käyttää vain, kun ympäristön äänentaso on korkeintaan 50 dB (A).

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle

Voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle puhelun aikana, numeron valinnan aikana tai puheluun vastatessasi:



Paina kaiutinnäppäintä. Kaiutinnäppäimen merkkivalo syttyy. Kerro puhekumppanillesi, jos annat toisen henkilön kuunnella puheluanne.



Huomaa:

Kuulovaurioiden välttämiseksi vaihda kaiutintoiminnosta kuulokkeen käyttöön ennen kuin nostat luurin korvallesi.

Vuorottelemisen kaiutintoiminnon ja kuulokkeen käytön välillä



Paina kaiutinnäppäintä. Luuri vaihtaa kaiutintoiminnosta kuulokkeen käyttöön tai toisinpäin.

Kaiutinnäppäimen merkkivalo palaa, kun kaiutintoiminto on kytketty päälle. Se ei pala, kun kaiutintoiminto on kytketty pois päältä ja kuulokkeen käyttö on kytketty päälle.



Huomaa:

Mikäli haluat laittaa luurin puhelun aikana laturiin, esim. koska akku on tyhjä, pidä kaiutinnäppäintä pohjaan painettuna, kunnes luuri on laturissa. Tällöin puhelu ei pääse katkeamaan.

Vaihe vaiheelta

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana (→ sivu 28).

Puhuminen sankaluurilla tai BT-kevyt-kuulokkeella

Luurissa voi käyttää sekä tavallisia langallisia sankaluureja että langattomia Bluetooth-sankaluureja.

Tavallinen sankaluuri

Voit liittää luurin sivulla olevaan liittimeen sankaluurin. Sankaluurissa tulee olla 2,5 mm plugi-liitin.

Liitettyäsi sankaluurin kiinni puhelimeen siirtyy Gigaset S4 professional -luurin kuuloke- ja mikrofoni-toiminto automaattisesti sankaluuriin.

Langaton sankaluuri

Voit käyttää luurin kanssa myös Bluetooth-yhteensopivia sankaluureja. Tämä helpottaa työskentelyä esim. tietokoneen ääressä tai vaikkapa ajettaessa truckkia varastossa. Tällöin vapaudutaan Gigaset-luurin ja sankaluurin välisestä johdosta, joka voi häiritä liikkumista.

Ennen kuin voit ottaa Bluetooth-sankaluurin käyttöön, pitää sankaluuri rekisteröidä Gigaset-luuriin. Tämän jälkeen Bluetooth-sankaluuria voi käyttää vapaasti. Mikäli et enää tarvitse Bluetooth-sankaluuria, voit poistaa sen rekisteröinnin.



Huomaa:

- Teoreettisesti Bluetooth-yhteyttä on mahdollista salakuunnella. Tämä edellyttää kuitenkin lyhyttä etäisyyttä kuunneltavaan kohteeseen.
- Käytöstä poistettujen Bluetooth-sankaluurien rekisteröinti on hyvä poistaa salakuuntelumahdollisuuksien estämiseksi.

Puhelun aikana ei signaloida tulevaa toista puhelua (koputusta).

Vaihe vaiheelta

**Bluetooth-sankaluurin rekisteröiminen**

Aseta sankaluuri rekisteröintivalmiustilaan (katso sankaluurin oma käyttöohje).



Avaa luurin päävalikko.



Bluetooth



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Etsi kuuloke



Valitse ja vahvista valikkokohta. Gigaset S4 professional -luuri etsii Bluetooth-sankaluureja ja muodostaa langattoman yhteyden. Löydettyjen Bluetooth-laitteiden nimet näkyvät Gigaset-luurin näytöllä.



Löydetyt laitteet
S55 Headset

Valinnat

Valitse oma Bluetooth-sankaluurisi.



Tunn. laite



Avaa valikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tarvitt.

Syötä Bluetooth-PIN:



Näppäile Bluetooth-sankaluurin PIN ja vahvista se (katso sankaluurin oma käyttöohje). Bluetooth-sankaluuri otetaan mukaan Gigaset-luuriin tunnettujen Bluetooth-laitteiden listalle.



Siirry edelliselle valikkotasolle.

Aktivointi

Gigaset-luurin Bluetooth-yhteys käynnistetään automaattisesti. Käynnistetty Bluetooth-yhteys on merkitty väkäsellä.

Puhuminen Bluetooth-sankaluurilla**Siirtyminen Gigaset-luurista Bluetooth-sankaluuriin puhelun aikana**

Bluetooth-sankaluuri on käytettävissä silloin, kun Gigaset-luuri on valinta- tai puhelutilassa (puhelun soittaminen → sivu 47),



Paina Bluetooth-sankaluurin omaa puhelunäppäintä (katso sankaluurin oma käyttöohje).

Vaihe vaiheelta



Vastaaminen puheluun Bluetooth-sankaluurilla

Kun sinulle on tulossa puhelu, kuulet sankaluurista soiton merkkiään. Paina sankaluurin puhelupainiketta (katso sankaluurin oma käyttöohje).

Siirtyminen Bluetooth-sankaluurista Gigaset-luuriin puhelun aikana

Puhut puhelua Bluetooth-sankaluurin kautta.



tai

Paina puhelunäppäintä tai paina kaiutinnäppäintä. Bluetooth-sankaluuri kytketään pois päältä. Voit jatkaa puhelua suoraan luurissasi.

Bluetooth-sankaluurin rekisteröinnin poistaminen

Mikäli et enää tarvitse Bluetooth-sankaluuria on sen rekisteröinti Gigaset-luuriin hyvä poistaa salakuuntelumahdollisuuksien estämiseksi.



Avaa luurin päävalikko.



Bluetooth



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Tunnetut laitteet
S55 Headset



Valitse ja vahvista valikkokohta. Rekisteröidyn ja tunnettujen Bluetooth-laitteiden nimet ilmestyvät näytölle.

Valinnat

Avaa valikko.



Poista tieto



Valitse ja vahvista valikkokohta. Bluetooth-sankaluurin rekisteröinti on poistettu ja se ei ole enää Gigaset-luurin tunnettujen Bluetooth-laitteiden listalla.

Vaihe vaiheelta

Valinnantoisto

Valinnantoistolistalle tallentuvat automaattisesti 20 viimeksi valittua puhelinnumeroa. Vaikka johonkin numeroon olisi soitettu useita kertoja, se tallentuu listalle vain kerran.

Mikäli yritit soittaa puhelinluettelosta valitsemaallesi henkilölle, valinnantoistolistalla näkyy kyseisen henkilön nimi. Manuaalinen valinnantoisto: → sivu 50.

Automaattinen valinnantoisto

Puhelinnumeron valinta suoritetaan automaattisesti kymmenen kertaa 20 sekunnin välein. Kaiutintoiminto on automaattisesti kytketty päälle, kaiutinnäppäin vilkkuu. Kymmenen tuloksetonta valintayrityksen jälkeen tai valinnantoiston aikana puhutun puhelun vuoksi toiminto kytkeytyy pois päältä.



Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista ilmestyy näytölle.



Valitse haluamasi puhelinnumero.

Valinnat

Avaa valinnantoistovalikko.



Autom. uud.valinta

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Automaattinen valinnantoisto on kytketty päälle.

Joko:



Numerosta vastataan. Puhut puhelua.

Tai:

Pois

Kun haluat keskeyttää toiminnon: paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa näppäintä.

Vaihe vaiheelta

Puhelinnumeron poisto valinnantoistolista tai valinnantoistolistan tyhjennys



Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista ilmestyy näytölle.



Valitse haluamasi puhelinnumero.

Valinnat

Avaa valinnantoistovalikko.

Joko:



Poista tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelinnumero on poistettu listalta.

Tai:



Poista kaikki

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Valinnantoistolista on tyhjennetty.



Paina lopetusnäppäintä.

Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinnumeron valinnantoistolista puhelinluetteloon.



Paina puhelunäppäintä lyhyesti. Valinnantoistolista ilmestyy näytölle.



Valitse haluamasi puhelinnumero.

Valinnat

Avaa valinnantoistovalikko.



Kopioi luetteloon

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelinluettelo avautuu.



<Uusi tieto>

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Seuraava valikko ilmestyy näytölle:



1 Matkapuhelin

2 Puhelin (työ)

3 Puhelin (koti)



Valitse haluamasi symboli (numerotyyppi), johon puhelinnumero kopioidaan.

OK

Vahvista kopiointi.




Näppäile muut tiedot, kuten esim. etunimi, sukunimi ...
→ sivu 68 ja → sivu 69.

Vaihe vaiheelta

Järjestelmän yhteiset lyhytvalinnat

Järjestelmän ylläpitäjä voi määrittellä enintään tuhat ulkoista puhelinnumeroa yhteisiksi lyhytvalinnoiksi. Lyhytvalintakohde valitaan kolminumeroisella lyhytnumerolla (000 - 999).

Yhteisen lyhytvalintakohteen valinta



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*7=Lyhytvalinta?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).



Näppäile haluamasi lyhytnumero (kolminumeroinen, 000 - 999).



Huomaa:

Tallennetut lyhytvalintakohteet ja niitä vastaavat lyhytnumerot saat tietää järjestelmän ylläpitäjältä.

Yhteisen lyhytvalintakohteen valinta jälkivalinta- tai ohivalintanumerolla

Tietoliikennepalvelimeen voidaan tallentaa lyhytvalintoja, jotka mahdollistavat jälki- ja ohivalinnan. Tällaisessa lyhytvalinnassa voit viiden sekunnin sisällä kolminumeroisen lyhytnumeron syötöstä näppäillä perään jälkivalinta- tai ohivalintanumeron. Mikäli tuona aikana et syötä mitään, vakio jälkivalintanumero, esim. "0", valitaan.



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*7=Lyhytvalinta?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile haluamasi lyhytnumero (kolminumeroinen, 000 - 999).



Viiden sekunnin sisällä: näppäile jälkivalinta- tai ohivalintanumero.

Vaihe vaiheelta

Järjestelmän henkilökohtaiset lyhytvalinnat

Voit tallentaa luuriisi enintään kymmenen ulkonumeroa järjestelmän henkilökohtaisiksi lyhytvalintakohteiksi. Nämä henkilökohtaiset lyhytvalintakohteet valitaan kaksinumeroisella lyhytnumerolla (*0 - *9). Ota huomioon, että voit tarvittaessa joutua tallentamaan ulkolinjan tunnuksen ennen puhelinnumeroa.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnokoodilla (→ sivu 135).

Henkilökohtaisen lyhytvalintakohteen määrittely




Valikko

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.


Avaa järjestelmävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Hae ensimmäinen kohde.

Hae seuraava kohde.

Vlk

Avaa lisävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile ulkoinen puhelinnumero (ensin ulkolinjan tunnus).

Tallenn

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.



Henkilökoht. lyhytvalintanumeroon soittaminen

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.




Näppäile kohteen lyhytnumero.

Vaihe vaiheelta

Järjestelmän puhelinluettelo

Mikäli järjestelmän ylläpitäjä on määritellyt nimen vähintään yhdelle sisänumerolle tai yhteiselle lyhytvalintakohteelle, voit käyttää järjestelmän puhelinluetteloa numeron valintaan.

Järjestelmän puhelinluettelon avaaminen



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Luettelo

Avaa järjestelmän puhelinluettelo. Luettelon ensimmäinen merkintä ilmestyy näytölle.

Tarvittaessa:



Mikäli käytettävissä on useampi puhelinluettelo: Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tiedon haku



Näppäile haluamasi nimen alkukirjaimet. Nimeä haetaan. Jokainen syötetty kirjain tarkentaa hakutulosta, ts. löytyneiden nimien määrä vähenee.



Valitse haluamasi nimi.

Tiedon valinta

OK

Vahvista valinta. Valittuun numeroon soitetään.

Poistuminen puhelinluettelosta



Paina näyttönäppäintä.



Huomaa:

Puhelinnumerot, jotka valitaan järjestelmän puhelinluettelosta, eivät tallennu valinnantoistolistalle.

Vaihe vaiheelta

LDAP-hakemisto

Mikäli yrityksessä on LDAP-hakemisto ja tietoliikenne-palvelimeen on konfiguroitu LDAP-yhteys, pääset LDAP-hakemistoon luurillasi. LDAP-hakemistoon mahtuu paljon enemmän tietoja kuin järjestelmän tai luurin puhelinluetteloon. LDAP-hakemisto on asennettu LDAP-palvelimelle. Pääsy LDAP-hakemistoon tapahtuu LDAP-Internet-protokollan (Lightweight Directory Access Protocol) avulla.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).

LDAP-hakemiston avaaminen



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-näppäintä.

Luettel

Paina näyttönäppäintä.

Tarvittaessa:



2=LDAP-hakemisto



Mikäli käytettävissä on useampi puhelinluettelo: Valitse ja vahvista valikkokohta.

Nimen syöttö ja tiedon haku

Nyt voit syöttää nimen luurin näppäimistön avulla. Kullekin näppäimelle on määritelty useita kirjaimia. Painamalla kirjainta vastaavaa näppäintä tietyn monta kertaa saat kyseisen kirjaimen. Esimerkki: Painamalla "7"-näppäintä kolme kertaa saat kirjaimen "r" ja painamalla kaksi kertaa "3"-näppäintä saat kirjaimen "e".



Näppäile haluamasi nimi tai nimen alkuosa (maks. 16 merkkiä), esim. "vir" hakiessasi nimeä "Virtanen". Mitä useampia merkkejä syötät, sitä tarkempi hakutulos on.

Mikäli asennettu (tiedustele järjestelmän ylläpitäjältä), voit etsiä nimen käyttäen sekä etu- että sukunimeä. Etuja sukunimen välille tarvittava välilyönti saadaan näppäilemällä "0". Voit kirjoittaa myös nimen osan, esim. "vir h" hakiessasi nimeä "Virtanen Hannu".

Tarvittaessa:



Poista kirjain?



Mikäli haluat poistaa vahingossa syöttämäsi väärän merkin: Valitse ja vahvista valikkokohta.

Vaihe vaiheelta

Seuraavaksi:

↓ ↑ Etsi? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Nimi haetaan LDAP-hakemistosta. Tämä saattaa kestää muutamia sekunteja. Haun tulokset näytetään näytöllä.

Tiedon valinta

Joko: Mikäli haussa löytyi ainoastaan yksi nimi, se näytetään näytöllä.

Soita? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Henkilön puhelinnumero valitaan.

Tai: Mikäli hakutuloksia on enemmän (maks. 50), näytöllä näytetään hakutuloksen ensimmäinen nimi.

↓ ↑ Selaus eteenpäin? OK

Mikäli haluat selata eteenpäin: Valitse ja vahvista valikkokohta.

↓ ↑ Selaus taaksepäin? OK

Mikäli haluat selata taaksepäin: Valitse ja vahvista valikkokohta.

↓ ↑ Soita? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Henkilön puhelinnumero valitaan.

Mikäli haku ei tuottanut tulosta

Jos haussa ei löytynyt yhtään nimeä, voit laajentaa hakua poistamalla joitakin syöttämiäsi kirjaimia (lyhentämällä nimeä).

↓ ↑ Muuta hakua? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Nyt voit muuttaa nimeä.

Mikäli haun tulos oli liian suuri

Jos annetun hakukriteerin perusteella löytyi enemmän kuin 50 nimeä, ei haun tulosta ole mahdollista näyttää kokonaisuudessaan. Suosittelemme tarkentamaan hakua syöttämällä lisää kirjaimia. Vaikka et tekisikään niin, voit kuitenkin selata tuloslistaa ja valita nimen, jolle haluat soittaa.

Joko:

↓ ↑ Muuta hakua? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Nyt voit muuttaa hakukriteeriä.

Tai:

↓ ↑ Näytä haun tulokset? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tuloslista näytetään.

Vaihe vaiheelta

Luurin puhelinluettelo

Voit tallentaa luurin puhelinluetteloon tarvitsemiesi henkilöiden yhteystiedot. Tällöin sinun ei soittaessasi tarvitse näppäillä puhelinnumeroa, vaan voit etsiä numeron puhelinluettelosta henkilön nimen perusteella.

Voit tallentaa luurin puhelinluetteloon yhteensä jopa 500 tietoa.

Voit lähettää PC:ltä yhteystietoja luuriisi Siemens-datakaapelin tai bluetooth-yhteyden välityksellä. Voit hyödyntää tietoja esim. Microsoft Outlook:in, Microsoft Outlook Express:in ja Microsoft Windows Vista:n osoitekirjoista. Tietojen siirto on myös mahdollista luurista tietokoneeseen.

Tiedon siirto tapahtuu Gigaset QuickSync -ohjelmiston avulla (→ sivu 127).

Voit tallentaa puhelinluettelon jokaiselle henkilölle seuraavat tiedot:

Tieto	Selitys
Etunimi*, Sukunimi	Nimitiedot etunimelle ja sukunimelle. Vähintään yhdessä kentässä tulee olla nimi, jonka pituus voi olla enintään 16 merkkiä.
Puhelin, Puhelin (työ)*, Matkapuhelin*	Numerotiedot kolmelle eri puhelinnumerolle. Vähintään yhdessä kentässä tulee olla numero, jonka pituus voi olla enintään 32 merkkiä.
Sähköposti*	Sähköpostiosoite, jonka pituus voi olla enintään 60 merkkiä. Erikoismerkki "@" saadaan kirjoitettua [* Δ]-painikkeesta (tähti).
Merkkipäivä	Merkkipäivälle on valittavissa asetukset "Pois" tai "Päällä." Asetuksella "Päällä": <ul style="list-style-type: none"> • Merkkipäivä (pvä): Päivä/Kuukausi/Vuosi 8-merkkiä, esim. 06.12.2006 * • Merkkipäivä (aika): Tunnit/Minuutit 4-merkkiä, muistutussoittoa varten • Merkkipäivä (ääni): Ilmoitustapa, akustinen tai näytölle ilmestyvä (ei tarvitse kellonaikatietoa)
Soittajan kuva*	Kuvan näyttäminen tulevan puhelun yhteydessä silloin, kun CLIP on kytketty päälle. Huomaa: Tämä toiminto ei ole käytettävissä HiPath-tietoliikennepalvelimen yhteydessä, joten älä valitse tähän kohtaan mitään kuvaa.
Soittoääni (VIP)	VIP-soittoääni. Asettamalla puhelinluettelomerkinnälle VIP-soittoäänen luuri soi valitulla soittoaänellä kyseisen henkilön soittaessa puhelimeesi.

* = uusi vCard-formaatti

Vaihe vaiheelta



Uusi tieto



OK



...

Talleta



Tiedon tallennus

Luurin ollessa valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Kirjoitusnäkyvä avautu näytölle.

Näppäile tiedot.

Siirry seuraavalle riville.

... jne.

Tekstinsyöttötoimintoja:

	Vaihtaa kirjoitustapaa: abc -> Abc, Abc -> 123 ja 123 -> abc.
	Poistaa kohdistimen (kursorin) vasemmalla puolella olevan merkin.
	Hakee näytölle erikoismerkkien taulukon.

Tallenna tieto.

Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Tietojen järjestyksen muuttaminen:

Puhelinluettelotiedot järjestetään yleisesti sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Välilyöntimerkki ja numerot tulevat kuitenkin ennen aakkosia. Jos luettelotiedolle on tallennettu vain etunimi, asetetaan kyseinen tieto muiden tietojen joukkoon aakkosjärjestykseen käyttäen tämän tiedon etunimeä.

Luettelon järjestyksen muodostetaan seuraavasti:

1. Välilyönti
2. Numerot (0 - 9)
3. Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4. Muut merkit

Jos haluat muuttaa järjestystä, voit tallentaa haluamasi luettelotiedon nimen eteen välilyöntimerkin tai numeron, jolloin kyseinen tieto siirtyy ensimmäiseksi puhelinluettelotiedoksi. Halutessasi siirtää tiedon luettelon loppuun, voit tallentaa tämän luettelotiedon nimen eteen tähden.

Tiedon haku ja valinta



tai



Luurin ollessa valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo.

Siirry haluamasi tiedon kohdalle tai näppäile nimen alkukirjain.

Paina näppäintä tarvittaessa usean kerran lyhyesti saadaksesi haluamasi kirjaimen.

Joko:



tai



Paina puhelu- tai kaiutinnäppäintä. Nimeä vastaavaan puhelinnumeroon soitetaan.

Tai:

Valinnat

Avaa valikko.



Käytä numeroa



OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Numero näytetään.



Muuta tai täydennä puhelinnumeroa, esim. ohivalinta-numerolla.



Paina puhelunäppäintä pitkään.

Vaihe vaiheelta

Soittaminen pikavalintanumerolla

Voit soittaa puhelinnumeroon, jonka olet tallentanut puhelinluetteloon ja jolle olet määritellyt pikavalintanumeron, painamalla pikavalintanumeroa (→ sivu 125).



Paina haluamaasi pikavalintanumeroa pitkään. Pikavalintanumeroa vastaava puhelinnumero ilmestyy näytölle ja vastaavaan puhelinnumeroon soitetaan.

Tiedon katselu



Avaa puhelinluettelo.



tai



Siirry haluamasi tiedon kohdalle tai näppäile nimen alkukirjain.

Paina näppäintä tarvittaessa usean kerran lyhyesti saadaksesi haluamasi kirjaimen.

Katso

Paina näyttönäppäintä. Tallenteen tiedot ilmestyvät näytölle.



Paina lopetusnäppäintä.

Tiedon muuttaminen



Avaa puhelinluettelo.



tai



Siirry haluamasi tiedon kohdalle tai näppäile nimen alkukirjain.

Paina näppäintä tarvittaessa usean kerran lyhyesti saadaksesi haluamasi kirjaimen.

Joko:**Katso****Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin. Tallenteen tiedot ilmestyvät näytölle.

Tai:**Valinnat**

Avaa valikko.



Muuta tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tallenteen tiedot ilmestyvät näytölle.

Seuraavaksi:

Näppäile muutokset.

Valinnat

Avaa valikko.



Tallenna

OK

Tallenna tieto.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta



Luurin ollessa valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo.



Siirry haluamasi tiedon kohdalle.

Katso

Avaa puhelinluettelotieto.



Soittoääni (VIP)

Valitse valikkokohta.



Aseta valitsemallesi puhelinluettelotiedolle VIP-soittoääni, esim. "Bass me."

Tallenna

Paina näyttönäppäintä tallentaaksesi asetuksen.



Paina lopetusnäppäintä.

Tiedon poistaminen puhelinluettelosta tai puhelinluettelon tyhjennys



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Valinnat

Avaa valikko.

Joko:



Poista tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tieto on poistettu.

Tai:



Poista kaikki

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Näytölle ilmestyy varmistuskysymys.

Kyllä

Vahvista. Puhelinluettelo on tyhjennetty.



Paina lopetusnäppäintä.

Vapaan muistin näyttö



Avaa puhelinluettelo.



Valitse joku tieto.

Valinnat

Avaa puhelinluettelovalikko.



Muistia vapaana

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Varatun ja vapaan muistin määrä ilmestyy näytölle.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Puhelinluettelotiedon lähetyks

Jos luurisi puhelinnumero on välillä 1 - 99, voit lähettää tai vastaanottaa toiselta luurilta listan tai tiedon puhelinluettelosta. Edellytyksenä on, että myös toisen luurin puhelinnumero on välillä 1 - 99. Jos toisen tai molempien luurien puhelinnumero on 100 tai suurempi, tulee luettelotieto lähettää ensin HiPath 3000 -järjestelmään, josta se voidaan ladata toiseen luuriin. Voit myös tallentaa oman luurisi puhelinluettelotiedon HiPath 3000 -järjestelmään.

Huomaa: Luurin puhelinluettelon lähetyksen yhteydessä (HiPath 3000 -järjestelmän muistiin tai suoraan toiseen luuriin) siirrettävä luettelotieto tallentuu automaattisesti HiPath 3000 -järjestelmän muistiin. Tällöin muistissa mahdollisesti aiemmin ollut luettelotieto poistuu käytöstä. Uusi tallennus on mahdollista vasta sitten, kun edellisestä tallennuksesta kulunut noin kaksi minuuttia. Sinun on kuitenkin hyvä varmistaa järjestelmän ylläpitäjältä ennen kopiointin aloittamista se, etteivät muut käyttäjät tarvitse enää järjestelmään tallennettua puhelinluettelotietoa.

Luurin puhelinluettelon tiedot on tallennettu vCard-muodossa (→ sivu 68). HiPath 3000 -puhelinjärjestelmä käyttää kuitenkin toista muotoa. Tämän vuoksi siirron yhteydessä menetetään vCard-formaatin uudet tiedot, ei kuitenkaan puhelinnumerotietoja ja nimiä. vCard-formaatin uutuudet on kuvattu taulukossa (→ sivu 68).



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Valinnat

Avaa luurin puhelinluettelovalikko.

Joko:

Kopioi kaikki

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta (koko puhelinluettelo).

Tai:

Kopioi tieto

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta (yksittäinen tieto).



toiseen puhelimeen

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Näytölle ilmestyy teksti "Soita sisä:."



Näppäile puhelinnumero. Seuraavat puhelinnumerot ovat mahdollisia:

- 1 ... 98 – Lista tai tieto kopioituu suoraan vastaanottajan luuriin.

Vaihe vaiheelta

- 00 – Lista tai tieto kopioituu HiPath 3000 -järjestelmään, josta se on ladattavissa toiseen Gigaset-luuriin.
- 99 – Lista tai tieto kopioituu HiPath 3000 -järjestelmään, josta se on ladattavissa takaisin vain henkilökohtaiseen luuriin.

OK

Vahvista. Lista tai tieto lähetetään eteenpäin.

Mikäli käytit puhelinnumeroa 1 - 98, ottaa kohteen luuri tiedot automaattisesti vastaan.

Puhelinluettelotiedon lataaminen HiPath-järjestelmästä Gigaset-luuriin

Edellytys: HiPath 3000 -järjestelmään on lähetetty puhelinluettelotieto numeroa 00 - 99 käyttäen.



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Siirrä luett. luuriin?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Listan/tiedon kopiointi alkaa.



Paina lopetusnäppäintä. Luuri aloittaa puhelinluettelotiedon lataamisen HiPath 3000 -järjestelmästä. Lataamisen aikana luuri soi ja näytöllä näkyy latauksen vaiheet (Näyttö: Tiedonsiirto: 0-n merkintää).

Puhelinluettelotiedon poisto HiPath-järjestelmästä

Edellytys: HiPath 3000 -järjestelmään on tallennettu puhelinluettelotieto, jota ei enää tarvita ja että edellisestä tallennuksesta on kulunut vähintään kaksi minuuttia.

Jos puhelinluettelotieto on lähetetty HiPath 3000 -järjestelmään käyttäen numeroa 00, voi jokainen Gigaset-alaliittymä poistaa tiedon järjestelmästä. Jos puhelinluettelotieto on lähetetty HiPath 3000 -järjestelmään käyttäen numeroa 99, tiedon voi poistaa ainoastaan sama Gigaset-alaliittymä, joka on lähettänyt kyseisen tiedon. Huomaa myös, että tallentamasi tieto on käytössäsi n. kaksi minuuttia, jonka jälkeen joku toinen henkilö voi tehdä oman tallennuksen. Toinen tallennusoperaatio poistaa edellisen tallennuksen sisällöin järjestelmän muistista.

Vaihe vaiheelta



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Tyhjennä luettelo?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Listan/tiedon poisto alkaa.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Väliaikainen MSN

MSN-numerot ovat ISDN-monilaiteliittymän puhelinnumeroita. ISDN-liittymään kytketyille päätelaitteille määritellään kullekin oma MSN-numero, eli esim. oma numero faksille. Voit ennen ulkonumeron valintaa vaihtaa vastaanottajalle näytettävän alanumeron toiseksi numeroksi. Toiminnetta voi käyttää myös muista alaliittymistä.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



*41=Väliaikainen MSN?



Valitse ja vahvista valikkokohta.

MSN-nro: 111



Näppäile haluamasi MSN-numero.

111:



Näppäile haluamasi ulkonumero. Numeroon soitetaan.

Projektikoodi (tilikoodi)

Voit rekisteröidä ja laskuttaa soittamiesi ulkopuhelujen työntekijä-, asiakas- ja projektikohtaiset puhelukustannukset sekä henkilökohtaisten puhelujen kustannukset esim. projektikoodien avulla. Enintään 11-numeroinen projektikoodi tulostuu muiden laskentatietojen tulostuksen yhteydessä. Projektikoodi rekisteröityy vain, jos yhteys on muodostunut. Projektikoodin voi syöttää ennen ulkopuhelua tai sen aikana.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



*60= Tilikoodi?



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tilikoodi:



Näppäile projektikoodi.

Vaihe vaiheelta

Tallenn

Tallenna asetukset.

Valitse numero



Näppäile ulkonumero. Numeroon soitetaan.

**Huomaa:**

Mikäli siirrät puhelun eteenpäin, puhelukustannukset laskutetaan edelleen syöttämällesi projektikoodille.

Väliaikainen puhelin

Voit tilapäisesti käyttää luuriasi lähtevässä puhelussa aivan kuin luurisi olisi jokin toinen alaliittymä (Flex Call). Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



*508=Väliaikainen puhelin?



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Aktiiv. alal.:



Näppäile alaliittymän sisänumero.

PIN-koodi
<Nimi>

Näppäile alaliittymän lukituskoodi (→ sivu 132). Lukituskoodi ei saa olla oletuskoodi 00000. Mikäli alaliittymälle ei ole vielä määritetty omaa lukituskoodia, järjestelmä pyytää sinua määrittelemään koodin.

<Nimi>: ...



Näppäile haluamasi puhelinnumero. Numeroon soitetaan.

Puhelun loputtua "Väliaikainen puhelin" -toiminto deaktivoituu.

Vaihe vaiheelta

Numeronsalaus

Järjestelmän ylläpitäjä voi estää numerosi tai nimesi näkymisen vastaanottajan puhelimen näytöllä lähtevissä ulkopuheluissa. Voit myös itse kytkeä luurisi numeronsalauksen päälle tai pois päältä.

Numeronsalauksen kytkeminen päälle

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Paina lopetusnäppäintä.

Numeronsalauksen kytkeminen pois päältä

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Paina lopetusnäppäintä.

Puhelun kohdistettu poiminta

Voit vastata toisiin puhelimiin tuleviin puheluihin omasta luuristasi - myös silloin, kun puhut puhelua.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).

Toinen puhelin soi.

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelin, johon soiteaan, näytetään näytöllä.



Valikko



Numeronsalaus?



Numeronsalaus
päällä



Valikko



Numeronsalaus
pois?



Numeronsalaus
pois



Valikko



Toiminnetunnus?



*59=Poiminta?



Vaihe vaiheelta

Valikko

Avaa lisävalikko.

Joko:



Puhelun poiminta?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:

**Huomaa:**

Mikäli useisiin puhelimiin tulee yhtä aikaa puhelu, näytetään näytöllä vain ensimmäinen puhelin. Voit kuitenkin vastata mihin tahansa puhelimeen tulevaan puheluun syöttämällä kyseisen puhelimen numeron.



Anna numero?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Seuraavaksi:



Puhut puhelua.

Kutsunsuojan kytkeminen päälle/pois päältä

Voit väliaikaisesti estää puhelujen tulemisen luuriisi, mutta voit kuitenkin itse soittaa puheluja normaalisti. Sisäiset soittajat kuulevat tällöin varattuäänänen, ulkopuhelut siirtyvät toiseen, järjestelmän ylläpitäjän ennalta määrittelemään puhelimeen (välittäjäsiirtopaikkaan). Alalittyvät, joilla on tarvittavat oikeudet, ohittavat kutsunsuojan automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

Kutsunsuojan kytkeminen päälle



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Kutsunsuoja päällä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Kutsunsuojan kytkeminen pois päältä



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Kutsunsuoja pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Puhelukustannusten näyttö

Kunkin lähtevän puhelun kustannukset näkyvät luurin näytöllä puhelun jälkeen (toimitustila). Mikäli puhelukustannuksia halutaan seurata näytöllä myös lähtevän puhelun aikana, on kyseinen toiminto tilattava operaattorilta.



Huomaa:

Mikäli siirät puhelun eteenpäin, kustannukset laskutetaan siirtohetkestä eteenpäin siltä puhelimelta, jolle puhelu siirrettiin.

Voit tarkistaa omalle luurillesi järjestelmän ylläpitäjän määrittelemänä ajanjaksona kertyneiden puhelumaksujen summan.

Ensimmäisnäytetään viimeisimmän, maksullisen puhelun kustannukset. Viiden sekunnin kuluttua näytetään puhelukustannusten summa.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnokoodilla (→ sivu 135).



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Jäljitys

Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet, voit jäljittää (tunnistaa) häiriösoittajan operaattorin avulla. Tämä toiminto tulee avata operaattorin toimesta.

Häiriösoittaja voidaan jäljittää puhelun aikana tai 30 sekunnin sisällä puhelun päättymisestä. Tällöin et kuitenkaan saa laskea luria.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).



Sinulle tulee häiriöpuhelu.
Älä laske luria.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*84=Jäljitys?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Soittaja tunnistetaan välityspaikassa.



Paina lopetusnäppäintä.

Ovipuhelinyhteys

Mikäli järjestelmään on asennettu ovipuhelin, voit puhua luuristasi ovipuhelimeen ja ohjata ovilukkoa.

Mikäli sinulla on oikeudet oven avaamisen sallimiseen, voit antaa vieraan avata oven itse viisimeroisella koodilla (esim. äänitaajuuslähettimen tai asennetun näppäimistön avulla).

Jotkut alla kuvatuista toiminnoista ovat suoritettavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).

Vieraalle puhuminen ovipuhelimen kautta

Luurisi soi.

Joko:



Paina puhelunäppäintä 30 sekunnin kuluessa. Olet heti yhteydessä ovipuhelimeen.

Tai:



30 sekunnin jälkeen: paina puhelunäppäintä pitkään.



Näppäile ovipuhelimen sisänumero. Olet yhteydessä ovipuhelimeen.

Vaihe vaiheelta

↓ ↑ Ovilukko? OK

Oven avaaminen puhelimella ovipuhelun aikana

Valitse ja vahvista valikkokohta.

↶ tai ↷

Oven avaaminen puhelimella ilman yhteyttä ovi-puhelimeen

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.

↓ ↑ Toiminnetunnus? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

↓ ↑ *61=Ovilukko? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile ovipuhelimen sisänumero. Ovi avataan.



Paina lopetusnäppäintä.

Oven avauksen salliminen

Tämä toiminto on mahdollinen vain, jos järjestelmän ylläpitäjä on sen määritellyt.

↶ tai ↷

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.

↓ ↑ Toiminnetunnus? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

↓ ↑ *89=Ovenavaus päälle? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Seuraa tästä eteenpäin näytön opasteita! Syötä ovi-puhelimen sisänumero, koodi ja ovenavaustyyppi:

- 1=avaus soitolla,
- 2=avaus ilman soittoa,
- 3=muuta tunnusluku.

OK

Vahvista syötteet.



Paina lopetusnäppäintä.

Huomaa:

Oletuskoodi on 00000. Jos haluat muuttaa koodin, vahvista valinta "3=muuta tunnusluku". Noudata näytön opasteita.

Vaihe vaiheelta



Oven avauksen estäminen

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*89=Ovenavaus
pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Puhelindatapalvelu

Voit ohjata luurillasi järjestelmään liitettyä tietokonetta tai tietokoneohjelmia, esim. hotellipalveluja tai tiedotus-järjestelmiä.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminne-
koodilla (→ sivu 135).



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*42=Puhelindata-
palvelu?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

PDP-koodi:



Paina "#"-näppäintä ja syötä koodi (0... 9).

Järjestelmään liitetty tietokone ilmoittautuu. Tietokone opastaa sinua tietojen syöttämisessä. Se käsittelee syöttämäsi tiedot heti.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Releet

Järjestelmän ylläpitäjä voi määritellä enintään neljä releettä (kytkintä), joilla voidaan kytkeä päälle ja pois päältä eri laitteita (esim. ovenavaaja).

On mahdollista ohjata kutakin releettä erikseen. Ohjelmoinnista riippuen rele

- voidaan kytkeä päälle ja manuaalisesti pois päältä, tai
- päälle ja aikaohjatusti automaattisesti pois päältä.

Edellytys: Järjestelmän asentaja on kytkenyt järjestelmään vähintään yhden releen.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).

Releen kytkeminen päälle



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



*90=Kytkin kiinni?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Noudata tästä eteenpäin näytön opasteita. Syötä releen tunnusluku (1... 4).



Paina lopetusnäppäintä.

Releen kytkeminen pois päältä



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



#90=Kytkin auki?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Noudata tästä eteenpäin näytön opasteita. Syötä releen tunnusluku (1... 4).



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Flash-merkki analogiselle ulkolinjalle

Voidaksesi käyttää ISDN-tyyppisiä toimintoja analogisilla puhelinlinjoilla (esim. koputus, kun numero on varattu, kolmen neuvottelu), sinun on ennen toiminnekoodin ja/tai puhelinnumeron syöttämistä annettava flash-merkki ulkolinjalle.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).



Olet muodostanut ulkoisen yhteyden.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*51=Flash verkkoon?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile toiminnekoodi ja/tai puhelinnumero.

Vaihe vaiheelta

Yökytkentä

Kaikki ulkopuhelut siirtyvät yökytkennän ollessa päällä (esim. lounastauolla tai työajan päätyttyä) heti tiettyyn sisäiseen puhelimeen (yökytkentäkohteeseen). Järjestelmän ylläpitäjä voi määrittellä kohteen (= kiinteä yökytkentäkohde), tai voit määrittellä kohteen myös itse (= valinnainen yökytkentäkohde). Kun yökytkentä on päällä, yökytkentäkohde toimii välittäjäsiirtopaikkana.

Yökytkentä päälle



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Yökytkentä päälle?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Joko:



*=vakio?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.
Kiinteä yökytkentäkohde on valittu.

Tai:



Näppäile sisänumero.

Tallenn

Tallenna asetukset.
Valinnainen yökytkentäkohde on valittu.



Paina lopetusnäppäintä.

Yökytkentä pois päältä



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Yökytkentä pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Äänitaajuusvalinta

Puhelimesi käyttää digitaalista tiedonsiirtoa. Tiettyjä sovelluksia, esim. puhelinvastaajaa, voidaan kuitenkin ohjata vain analogisesti. Tällöin luurisi pitää lähettää äänitaajuusvalintaa (DTMF).

Järjestelmän ohjelmoinnista riippuen (automaattinen äänitaajuusvalinta päällä/pois, järjestelmän ylläpitäjän määriteltävissä) äänitaajuusvalinta on ensin kytkettävä päälle. Tällöin sinun on mahdollista ohjata erilaisia puheentallennusjärjestelmiä.

Tarkemmat kuvaukset löydät vastaavien sovellusten käyttöohjeista.

Automaattinen äänitaajuusvalinta ei ole aktiivinen

Sinun on ensin kytkettävä luurisi yhteyden aikana äänitaajuusvalintaan.



Puhut puhelua.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*53=DTMF-valinta?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile merkit. Kaikki syöttämäsi merkit lähetetään äänitaajuusvalintana.

Automaattinen äänitaajuusvalinta on aktiivinen

Näppäile merkit. Kaikki syöttämäsi merkit lähetetään äänitaajuusvalintana.

Vaihe vaiheelta

Puhelun nauhoitus

Mikäli ohjelmoitu ja järjestelmässä on tarvittavat lisälaitteet (kysy tarvittaessa järjestelmävastaavalta), voit nauhoittaa meneillään olevan puhelun. Edellytys on lisäksi se, että HiPath 3000 järjestelmä on V7- tai V8 -tasossa.



Puhut puhelua.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Nauhoitus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Sinä ja puhekumppanisi kuulette lyhyen tiedotteen merkiksi puhelun nauhoituksen aloittamisesta. Lisäksi kuulette nauhoituksen merkkiäänäen n. 15 sekunnin välein koko nauhoituksen ajan. Näytölle ilmestyy teksti "Nauhoitus aloitettu".



Toiseen puheluun vastaaminen tai neuvottelupuhelun muodostaminen ei ole mahdollista silloin, kun nauhoitus on käynnissä.

Nauhoituksen lopettaminen



Puhut puhelua.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Nauhoituksen lopetus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Näytölle ilmestyy teksti "Nauhoitus lopetettu".

Tallennetun nauhoitteen kuuntelu

Nauhoite tallentuu normaalina puhepostiviestinä puhepostitilaatikoosi. Nauhoitteen kuuntelu, kts. → sivu 114.

Vaihe vaiheelta

Puhelun siirto parkkiin/haku parkista

Voit siirtää enintään kymmenen puhelua parkkiin eli odotustilaan. Parkissa olevaa puhelua voidaan jatkaa tietoliikennepalvelimen toisesta puhelimesta.

Puhelun siirto parkkiin



Sinulla on meneillään puhelu, jonka haluat siirtää parkkiin.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*56=Parkki?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile parkkipaikan numero (0... 9). Sinun on muistettava tämä numero, kun haluat hakea puhelun parkista. Mikäli syöttämäsi parkkipaikknumero on jo varattu, sinun on syötettävä toinen numero.

Puhelun haku parkista

Edellytys:

Parkissa on vähintään yksi puhelu. Luurisi on valmiustilassa.



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



#56=Haku parkista?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile parkkipaikan numero."



Huomaa:

Mikäli parkissa olevaa puhelua ei haeta parkista tietyn ajan sisällä, se palaa takaisin sinne, mistä se siirrettiin parkkiin (= jälleenkutsu). Näytöllä näkyy "Palautus: (puhelinumero tai nimi)" tai "Palautuu: (puhelinumero tai nimi)".

Vaihe vaiheelta

Puhelun soittaminen – useita osallistujia

Koputus

Haluat saada yhteyden tietoliikennepalvelimeen kuuluvaan alaliittymään, mutta numero on varattu. Tällöin voit koputtaa alaliittymän meneillään olevaan puheluun. Alaliittymä vastaa koputukseesi joko heti, tai sinut yhdistetään automaattisesti hänen kanssaan heti, kun hän on lopettanut puhelunsa.

Tämä toiminto on mahdollinen vain, jos järjestelmän ylläpitäjä on sen määritellyt.

Alaliittymä on varattu. Haluat koputtaa.



Odota, kunnes näytölle ilmestyy "Koputusääni varatulle" (vapaaääni).

Sinulle koputetaan (toinen puhelu)

Puhuessasi puhelua olet edelleen toisten soittajien tavoitettavissa. Koputusääni ilmoittaa, että sinulle on tulossa toinen puhelu. Voit vastata koputuspuheluun meneillään olevan puhelusi aikana.



Puhut puhelua ja kuulet koputusäänen.

Mikäli haluat vastata tähän toiseen puheluun, voit joko siirtää ensimmäisen puhelusi pitoon (ensimmäinen puhekuumppanisi odottaa) tai lopettaa ensimmäisen puhelusi.

Ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon ja vastaaminen toiseen puheluun

Vastaa

Vastaa toiseen puheluun.

Puhut toisen puhekuumppanisi kanssa. Ensimmäinen puhekuumppanisi odottaa. Hänen puhelunsa on pidossa. Voit nyt

- puhua kummankin puhekuumppanisi kanssa vuorotellen (→ sivu 95) tai
- muodostaa neuvotteluyhteyden (→ sivu 96).

Vaihe vaiheelta

Joko:

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Puhelu takaisin?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



Paina lopetusnäppäintä. Näytölle ilmestyy: "Palautus: Nimi". Puhelimesi soi.



Paina puhelunäppäintä, Puhut jälleen ensimmäisen puhekumppanisi kanssa.

Ensimmäisen puhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä. Ensimmäinen puhelusi päättyy. Puhelimesi soi.




Paina puhelunäppäintä ja vastaa toiseen puheluun.

Koputusääni päälle/pois päältä

Voit estää koputusäänen kuulumisen ulkopuheluissa.

Koputusääni pois päältä



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Äänetön koputus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Koputusääni päälle



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Normaali koputus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Automaattisen koputuksen estäminen/ salliminen

Voit estää/sallia sen, että puhelun aikana tulevasta toisesta puhelusta ilmoitetaan automaattisesti koputuksella.

Koputusäänen estäminen



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Autom. koputus
pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.



Koputusäänen salliminen

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Autom. koputus
päälle?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Rinnankytkentä

Sinun on välttämättä tavoitettava alaliittymä, jonka numero on varattu. Tällöin voit rinnankytkettyä meneillään olevaan puheluun ja puhua.

Tämä toiminto on valittavissa vain toiminnekoodilla ja jos sinulla on tarvittavat oikeudet (järjestelmävastaavan määriteltävissä).



Alaliittymä on varattu.

* Δ

6 MNO

2 ABC

Rinnan:

Valitse toiminto.

Vaihe vaiheelta

<Nimi>

Rinnankytkentäyhteys on muodostunut. Sen alaliittymän, jonka puheluun kytkeydyit rinnalle, nimi tai puhelinnumero näkyy luurin näytöllä.

Rinnankytkentäyhteys päättyy, kun painat lopetusnäppäintä.



Huomaa:

Rinnankytkennän aikana

- kaikki osallistujat kuulevat rinnankytkennän merkkiäänen ja kaiken puhutun,
- kaikkien osallistujien näytöllä lukee "Rinnan:...".

Puhelun välitys

Voit välittää meneillään olevan puhelusi toiseen puhelimeen.

Välitys (ennen vastausta)



Puhut puhelua, jonka haluat välittää toiseen puhelimeen.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Puhelun välitys?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Meneillään ollut puhelusi siirtyy pitoon. Ensimmäinen puhelukumppanisi odottaa.



Näppäile sen liittymän numero, jolle haluat välittää puhelun.



Numeroon soitetaan ja kuulet soitonmenoäänien.

Joko:



Paina lopetusnäppäintä. Puhelu siirtyy soimaan kohdepuhelimeen. Puheluun vastataan.

Tai:

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Puhelun välitys?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä. Puhelu siirtyy soimaan kohdepuhelimeen. Puheluun vastataan.

Vaihe vaiheelta

Saat jälleenkutsun

- heti virheellisen tapahtuman vuoksi,
- 45 sekunnin kuluttua puhelun välityksestä, jos kohdenumerosta ei vastata.

Mikäli et vastaa jälleenkutsuun, puhelu siirtyy järjestelmän ylläpitäjän määrittelemään puhelimeen (välittäjäsiirto).

Välitys (vastauksen jälkeen)



Puhut puhelua, jonka haluat välittää toiseen puhelimeen.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Puhelun välitys?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Meneillään ollut puhelusi siirtyy pitoon. Ensimmäinen puhekuppanisi odottaa.



Näppäile sen liittymän numero, jolle haluat välittää puhelun.



Numeroon soitetaan. Numerosta vastataan. Ilmoitat puhelusta, jonka haluat välittää.

Joko:



Paina lopetusnäppäintä. Kohdealaliittymä ottaa puhelun vastaan.

Tai:

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Puhelun välitys?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Vaihe vaiheelta

Pito

Voit väliaikaisesti keskeyttää meneillään olevan puhelusi, jos haluat keskustella muiden samassa huoneessa olevien henkilöiden kanssa ilman, että puhekumppanisi kuulee teitä. Puheluyhteys siirtyy tällöin pitoon.



Puhut puhelua.



tai

Välipuh

Paina R-näppäintä tai näyttönäppäintä. Meneillään ollut puhelusi siirtyy pitoon. Puhekumppanisi odottaa.

Joko:

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Puhelu takaisin?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Olet jälleen yhteydessä puhekumppanisi.

Tai:



Paina R-näppäintä.

Vuorottelu

Vuorottelutoiminnolla voit puhua vuorotellen kahden puhekumppanin kanssa ilman, että nämä pääsevät juttelemaan suoraan keskenään. Puhekumppanit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Lisäksi voit itse poistua puhelusta ja yhdistää puhekumppanisi keskenään. Voit myös muodostaa neuvotteluyhteyden.



Puhut puhelua.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.

Välipuh

Paina näyttönäppäintä. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon. Ensimmäinen puhekumppanisi odottaa.



Näppäile toisen henkilön puhelinnumero.



Toinen henkilö vastaa.

Vuorott

Paina näyttönäppäintä vuorotellaksesi puhekumppaneiden välillä.

Mikäli lopetat itse puhelun, puhekumppanisi yhdistetään keskenään (ei mahdollista, jos molemmat puhekumppanisi ovat ulkoisia).

Vaihe vaiheelta

Neuvottelu

Voit muodostaa neuvottelun, johon voi osallistua sinun lisäksesi jopa neljä sisäistä tai ulkoista liittymää.

Neuvottelun aikana kuulet 30 sekunnin välein merkkiäänänen (voi kytkeä pois päältä, tiedustelee järjestelmän ylläpitäjältä).

Neuvottelun aloitus



Puhut puhelua ja haluat aloittaa neuvottelun.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Neuvottelu-
kytkentä?



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile haluamasi puhelinnumero.



Liittymä on vapaa, ja tavoittelemasi henkilö vastaa. Ilmoita neuvottelusta.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Neuvottelu?



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Sinun ja puhekumppaneittesi välillä on nyt neuvotteluyhteys.

Yhdistäminen neuvotteluun

Neuvottelua ei ole vielä muodostettu. Olet kuitenkin jo yhteydessä kahteen puhekumppaniin, joiden kanssa puhut vuorotellen (vuorottelu). Nyt haluat yhdistää kaikki neuvotteluun keskenään.



Puhut yhden puhekumppanin kanssa.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Neuvottelu?



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Sinun ja puhekumppaneittesi välillä on nyt neuvotteluyhteys.

Vaihe vaiheelta

Osallistujan lisääminen neuvotteluun

Voit liittää aloittamaasi neuvotteluun lisää osallistujia. Yhdessä neuvottelussa voi olla korkeintaan viisi osallistujaa.



Sinun ja vähintään kahden muun liittymän välillä on neuvotteluyhteys.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Lisää osallistuja?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Neuvottelu siirtyy "pitoon" ja osallistujat odottavat.



Näppäile seuraavan osallistujan puhelinnumero.



Liittymä on vapaa, ja tavoittelemasi henkilö vastaa. Ilmoita neuvottelusta.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Neuvottelu?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Uusi osallistuja liitetään neuvotteluun.

Neuvottelun lopetus

Sinun ja vähintään kahden muun liittymän välillä on neuvotteluyhteys.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Lopeta neuvottelu?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Neuvottelu päättyy.

Poistuminen neuvottelusta

Paina lopetusnäppäintä. Poistut neuvottelusta.

Mikäli yksi osallistuja poistuu neuvottelusta, muiden osallistujien välinen yhteys säilyy edelleen.

Neuvotteluun osallistujien näyttö

Mikäli olet itse aloittanut neuvottelun, voit hakea neuvottelun osallistujat näytölle.



Sinun ja vähintään kahden muun liittymän välillä on neuvotteluyhteys.

Vaihe vaiheelta

Vlk

Osallistujalistan näyttö

Avaa lisävalikko.



Näytä osallist.? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Ensimmäinen osallistuja näytetään.



Muiden osallistujien näyttö.

Vlk

Osallistujalistan sulkeminen

Avaa lisävalikko.



Lopeta näyttö? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Lista suljetaan.

Osallistujan poisto neuvottelusta

Mikäli olet aloittanut neuvottelun, voit poistaa osallistujia neuvottelusta.



Sinun ja vähintään kahden muun liittymän välillä on neuvotteluyhteys.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Näytä osallist.? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Ensimmäinen osallistuja näytetään.



Valitse haluamasi osallistuja.

Vlk

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Pura osallistuja? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Valitsemasi osallistuja poistetaan neuvottelusta.

Osallistujien yhdistäminen keskenään

Mikäli olet aloittanut neuvottelun, voit itse poistua neuvottelusta ja yhdistää muut osallistujat keskenään. Jos kanssasi neuvottelussa oli enemmän kuin kaksi muuta osallistujaa, näiden osallistujien välillä säilyy neuvotteluyhteys. Muussa tapauksessa jäljelle jäävien kahden osallistujan välille jää tavallinen puheluyhteys.



Sinun ja vähintään kahden muun liittymän välillä on neuvotteluyhteys.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Pois neuvottelusta? OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Ensimmäinen osallistuja näytetään.



Paina lopetusnäppäintä. Poistut neuvottelusta. Muiden osallistujien välinen yhteys säilyy.

Vaihe vaiheelta

Toinen puhelu

Toinen puhelu on meneillään olevan puhelun aikana tuleva puhelu, joka signaloidaan puhelimesiasi, ja johon voit vastata (esim. → sivu 90).

Voit vastata toiseen puheluun seuraavissa puhelu-tilanteissa:

- tavallisessa puhelussa
- välipuhelussa
- neuvottelussa
- olet lisäämässä osallistujaa neuvotteluun
- vuorottelun aikana

**Huomaa:**

Toista puhelua ei signaloida Bluetooth-sankaluriin.

Vaihe vaiheelta

Ryhmätoiminnot

Ryhmäkutsun kytkeminen päälle/
pois päältä

Voit kuulua yhteen tai useaan alaliittymistä koostuvaan ryhmään, jonka jäsenet ovat tavoitettavissa sarja- tai ryhmäkutsunumerolla (ryhmäkutsu/sarja on mahdollinen vain, jos järjestelmän asentaja on sen ohjelmoinut järjestelmään). Tulevat puhelut soivat kaikissa ryhmään kuuluvissa puhelimissa joko vuoronperään (= sarja) tai yhtä aikaa (= ryhmäkutsu), kunnes joku ryhmän jäsen vastaa puheluun. Jokainen ryhmän jäsen on lisäksi tavoitettavissa hänen omasta puhelinnumerostaan.

Voit kytkeytyä pois tietystä ryhmästä/sarjasta ja kytkeytyä siihen takaisin tai kytkeytyä pois kaikista ryhmistä/sarjoista ja kytkeytyä niihin takaisin.

Nämä toiminnot ovat valittavissa myös suoraan toiminnokoodilla (→ sivu 135).

Kuulut sarjaan tai ryhmäkutsuun

Tällä toiminnolla voit kytkeytyä pois ryhmästä/sarjasta ja kytkeytyä siihen takaisin.



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.

Joko:



Sarjasta pois?



Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelimesi on kytketty pois ryhmäkutsusta/sarjasta.

Tai:



Sarjaan mukaan?




Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelimesi on kytketty ryhmäkutsuun/sarjaan.

Seuraavaksi:



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

 tai 
Valikko**Joko:**
 OK
Tai:
  **OK**
Seuraavaksi:
 **Vik**
Joko:
  **OK**
Tai:
  **OK**
Seuraavaksi:

Paina lopetusnäppäintä.

 tai 
Valikko**Joko:**
  **OK**
Tai:
  **OK**
Seuraavaksi:

Kuulut useaan ryhmään**Puhelimen kytkeminen pois ryhmästä tai mukaan ryhmään**Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse haluamasi ryhmä ja avaa lisävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelimesi on kytketty
pois kyseisestä ryhmäkutsusta/sarjasta.Valitse ja vahvista valikkokohta. Puhelimesi on kytketty
kyseiseen ryhmäkutsuun/sarjaan.**Puhelimen kytkeminen pois kaikista ryhmistä tai
mukaan kaikkiin ryhmiin**Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Näytöllä näkyy ryhmäluettelo.

Vaihe vaiheelta



Paina ruutunäppäintä. Puhelimesi on kytketty pois kaikista ryhmistä.

Tai:



Paina tähtinäppäintä. Puhelimesi on kytketty mukaan kaikkiin ryhmiin.

Seuraavaksi:



Paina lopetusnäppäintä.

Soitonohjus

Voit ohjelmoida jopa viisi muuta puhelinta soimaan samanaikaisesti, kun sinun puhelimesi soi. Yhteys muodostuu siihen puhelimeen, joka vastaa ensin.

Alaliittymän liittämisen soitonohjaukseen

Ensimmäinen alaliittymä:



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*81=Soitonohjus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Vlk

Avaa lisävalikko.

Kytetäänkö alaliit?

OK

Vahvista.



Näppäile haluamasi sisänumero.

Tallenn

Tallenna asetukset.

Lisää alaliittymiä:

Vlk

Avaa lisävalikko.



Kytetäänkö lisää?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile haluamasi sisänumero.

Tallenn

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

 tai 

Alaliittymän poistaminen

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.


Toiminnetunnus?
OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.


***81=
Soitonohjaus?**
OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

**<x> soitonohjaus
til.**

Soitonohjaukseen liitettyjen alaliittymien lukumäärän näyttö.

Vlk

Avaa lisävalikko.


Näyttö/poisto?
OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Ensimmäinen soitonohjaukseen liitetty alaliittymä näkyy näytöllä.



Siirry haluamasi alaliittymän kohdalle.

Vlk

Avaa lisävalikko.


Poisto?
OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Alaliittymä poistetaan soitonohjauksesta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

ACD-palveluryhmä

ACD-palveluryhmään tulevat puhelut jakaantuvat tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Tuleva puhelu ohjautuu aina sellaiselle palveluryhmän jäsenelle, jolla on ollut pisin tauko tulevissa puheluissa. Palveluryhmän jäsenet voivat myös olla fyysisesti eri paikoissa, esim. yrityksessä ja etätöypisteessä. Järjestelmän ylläpitäjä määrittelee ACD-palveluryhmät ja niiden jäsenet.

Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen

Työajan alkaessa/päätyessä sinun on kirjaututtava ACD-palveluryhmään/ulos ACD-palveluryhmästä.

Sisäänkirjautuminen



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



ACD-palveluryhmä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



* 401=Sisäänkirjautuminen?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile tunnusnumero ("Käsittelijä:") (järjestelmän ylläpitäjän määrittelemä).



Paina lopetusnäppäintä.

Uloskirjautuminen



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



ACD-palveluryhmä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



#401=Uloskirjautuminen?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Käytettävissä/ei käytettävissä

Voit ilmoittautua tilapäisesti pois palveluryhmästä/ takaisin palveluryhmään työpäivän aikana, esim. taukojen takia.

Ilmoittautuminen



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



ACD-palveluryhmä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*402=
Käytettävissä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Poistuminen



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



ACD-palveluryhmä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



#402=Ei
käytettävissä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Päätetyöskentely

Mikäli tarvitset aikaa puhelun jälkikäsitteilyyn, voit kytkeä päätetyöskentelyajan päälle. Päätetyöskentelyaika koskee viimeisintä puhelua. Tuolloin puhelimesi poistuu palveluryhmästä joko tietyn ennalta määritetyn ajaksi tai niin pitkäksi aikaa, kunnes itse kytket päätetyöskentelyajan pois päältä ja ilmoittaudut takaisin ryhmään.

Päätetyöskentelyn aloittaminen



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



ACD-palveluryhmä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*403=
Päätetyöskentely?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Päätetyöskentelyn lopettaminen



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



ACD-palveluryhmä?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



#403=
Päätetyösk. pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

ACD-yökytkentä

ACD-yökytkentä on ACD-palveluryhmän oma yökytkentä. Se ei kuulu järjestelmän yökytkentään.

ACD-yökytkennän ollessa aktivoituna kaikki tulevat puhelut siirtyvät ACD-palveluryhmän yökytkentäkohteeseen.

ACD-yökytkentä päälle

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Paina lopetusnäppäintä.

ACD-yökytkentä pois päältä

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Paina lopetusnäppäintä.

Odottavien puhelujen lukumäärän näyttö

Voit tarkistaa ACD-palveluryhmän odottavien puhelujen lukumäärän.

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Paina lopetusnäppäintä.

**Valikko**

Toiminnetunnus?

OK



ACD-palveluryhmä?

OK



*404=ACD-yökytkentä on?

OK

**Valikko**

Toiminnetunnus?

OK



ACD-palveluryhmä?

OK



#404=ACD-yökytkentä ei?

OK

**Valikko**

Toiminnetunnus?

OK



ACD-palveluryhmä?

OK



*405=Odottavat puhelut?

OK




Vaihe vaiheelta

MULAP-ryhmä (Multiple Line Application)

Mikäli luurisi kuuluu MULAP-ryhmään (Multiple Line Application), voit

- vastata ryhmälle tulevaan puheluun (paina puhelunäppäintä)
- soittaa ulkopuheluja ryhmän puhelinnumerolla (ryhmän puhelinnumero esim. tallentuu soiton vastaanottajan soittajalistalle)
- kytkeä luuristasi ryhmäpuhelut pois tai päälle
- siirtää MULAP-linjoille tulevat puhelut sisäisiin tai ulkoisiin kohteisiin

Ryhmäpuhelujen kytkeminen päälle/pois päältä



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Lisätoiminnot?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Joko:



#85=Sarjasta pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



*85=Sarjaan mukaan?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Seuraavaksi:



Paina lopetusnäppäintä.

MULAP-siirto

Voit siirtää MULAP-linjoille tulevat sisä- ja/tai ulkopuhelut välittömästi eri kohteisiin (sisäisiin tai järjestelmän asetuksista riippuen myös ulkoisiin puhelimiin).

Kun aktivoit siirron MULAP-linjalle, siirto pätee koko ryhmäsi tätä linjaa koskeville MULAP-näppäimille.

Vaihe vaiheelta



Siirto päälle

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Lisätoiminneet:

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



*501=MULAP-siirto:
on?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile MULAP-linjan numero.

Joko:



1=kaikki puhelut?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



2=vain ulko-
puhelut?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



3=vain sisä-
puhelut?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile kohteen puhelinnumero.

Tallenn

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.

Siirto pois päältä



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Lisätoiminneet:

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



#501=MULAP-siirto:
ei?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile MULAP-linjan numero.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Viestitoiminnot

Voit vastaanottaa tietoliikennepalvelimen ja muiden alaliittymien puhepostiviestejä/tekstiviestejä sekä lähettää itse viestejä.

Poissaoloviesti

Voit jättää alaliittymille valitsemasi poissaoloviestin poissaolosi aikana. Tällöin sisäinen soittaja (jolla on luuri tai näytöllinen puhelin) saa sinulle soittaessaan tallentamasi poissaoloviestin oman puhelimensa näytölle. Tietoliikennepalvelimeen on määriteltä valmiita poissaolotekstejä. Joitakin niistä voit itse täydentää:

- 0 = Palaan klo:
- 1 = Lomalla:
- 2 = Matkoilla:
- 3 = Poissa koko päivän
- 4 = Poissa aamupäivän
- 5 = Ei tavoitettavissa
- 6 = Tavoitett.:
- 7 = Sijainen:
- 8 = Nyt:
- 9 = Olen huoneessa:

Nämä poissaolotekstit ovat vakiotekstejä. Tietoliikennepalvelimellanne voi olla eri tekstit.

Poissaoloviesti päälle



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Vast.teksti päälle?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Joko:



0 = Palaan klo:
1 = Lomalla:

OK

Valitse poissaoloviesti.

tarvittaessa

Täydennä tekstiä tarvittaessa.

Tallenn

Tallenna asetukset.

Tai:



Kirjoita teksti

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Vaihe vaiheelta



Kirjoita haluamasi poissaoloviesti.

Kirjoitusvirheet voi korjata: Aktivoi korjaus painamalla kaksi kertaa ruutunäppäintä lyhyesti peräkkäin. Sen jälkeen kursori siirtyy merkin vasemmalle puolelle ja seuraava kirjain kirjoittuu oikealla puolella olevan merkin päälle. Halutessasi poistaa useampia kirjaimia, voit tehdä ruutunäppäimen kaksoispainalluksen useamman kerran. Seuraavat kaksoispainallukset poistavat kukin yhden merkin ja kursori siirtyy vastaavan mitan vasemmalle.

**Huomaa:**

Mikäli haluat syöttää esim. jonkin näppäimen kolmannen kirjaimen, paina kyseistä näppäintä kolme kertaa lyhyesti peräkkäin.

Tallenn

Tallenna teksti.

Seuraavaksi:

Paina lopetusnäppäintä.

**tai**

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.

**Vastausteksti pois?****OK**

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Viestin lähetyksen/vastaanottaminen

Voit lähettää tekstiviestejä toisille alaliittymille tai alaliittymäryhmiin (luureille tai näytöllisille puhelimille). Tietoliikennepalvelimeen on määritelty alla olevat viestikodit. Joitakin niistä voit itse täydentää:

- 0 = Ota yhteys
- 1 = Odota
- 2 = Muista
- 3 = Kiire asia
- 4 = Kahvia kiitos
- 5 = Vieras odottaa
- 6 = Asia OK
- 7 = Ei puheluita
- 8 = Puhelu odottaa
- 9 = Soita kotiin

Nämä viestikodit ovat vakiotekstejä. Tietoliikennepalvelimellanne voi olla eri tekstit.

Viestin lähettäminen



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Viestin lähetyksen?



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Viesti ->



Näppäile sisäisen vastaanottajan (alaliittymän tai alaliittymäryhmän) puhelinnumero.

Joko:



**0 = Ota yhteys
1 = Odota**



Valitse haluamasi viestikodi.

Tai:



Kirjoita teksti



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile haluamasi tekstiviesti.

Kirjoitusvirheet voi korjata: Aktivoi korjaus painamalla kaksi kertaa ruutunäppäintä lyhyesti peräkkäin. Sen jälkeen kursori siirtyy merkin vasemmalle puolelle ja seuraava kirjain kirjoittuu oikealla puolella olevan merkin päälle. Halutessasi poistaa useampia kirjaimia, voit tehdä ruutunäppäimen kaksoispainalluksen useamman kerran. Seuraavat kaksoispainallukset poistavat kukin yhden merkin ja kursori siirtyy vastaavan mitan vasemmalle.

Vaihe vaiheelta

Seuraavaksi:

Lähetys



Paina näyttönäppäintä.

Paina lopetusnäppäintä.



Paina viestinäppäintä.

Lähetäjä:

...

VIK

Avaa lisävalikko.

Teksti?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tekstiviesti ilmestyy näytölle.



Paina lopetusnäppäintä.

**Huomaa:**

Mikäli haluat syöttää esim. jonkin näppäimen kolmannen kirjaimen, paina kyseistä näppäintä kolme kertaa lyhyesti peräkkäin.

Viestin vastaanottaminen

Kun luuriin on tullut yksi tai useampia viestejä, luurista kuuluu merkkiäni ja viestinäppäin vilkkuu. Vastaanotettujen tekstiviestien tulohetken päivämäärä ja kellonaika määräytyvät tietoliikennepalvelimen sisäisen kellon mukaan.

Paina viestinäppäintä.

Avaa lisävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Tekstiviesti ilmestyy näytölle.

Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Tekstiviestin tai puhepostiviestin vastaanottaminen

Mikäli sinulle on tullut yksi tai useampia teksti- tai puhepostiviestejä, luurista kuuluu merkkiääni ja viestinäppäin vilkkuu.

Uuden tekstiviestin lukeminen

Joko:



Paina viestinäppäintä.

Tai:



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Viestien katselu?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



OK

Valitse haluamasi viesti ja vahvista valinta.

Seuraavaksi:

Lähettiläjä:

...

Vlk

Avaa lisävalikko.



Teksti?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Vlk

Avaa lisävalikko.



Milloin?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Viestin tuloaika näy-
tään.

Joko:

Vlk

Avaa lisävalikko.



Soita lähettäjälle?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.
Soitat viestin lähettäjälle.

Tai:



Poisto?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Viesti poistetaan.

Seuraavaksi:



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Joko:

Paina viestinäppäintä.

Tai:

tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.**Valikko**

Avaa järjestelmävalikko.



Viestien katselu?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Noudata tästä eteenpäin käyttöopastusta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vanhan viestin lukeminen

Vanhoja viestejä, joita ei ole vielä poistettu, ei voi avata viestinäppäimellä . Vanhat viestit voit avata seuraavasti:



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.**Valikko**

Avaa järjestelmävalikko.



Viestien katselu?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Lähtettäjä:

...

VIK

Valitse haluamasi viesti ja avaa lisävalikko.



Teksti?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



<Teksti>

VIK

Avaa lisävalikko.

Milloin?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Viestin tuloaika näy-
tään.

Aika: ...

VIK

Avaa lisävalikko.

Joko:

Soita lähettäjälle?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.
Soitat viestin lähettäjälle.**Tai:**

Poisto?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Viesti poistetaan.

Seuraavaksi:

Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Soittajalista

Jos et voi vastata ulko- ja/tai sisäpuheluun, soittajasta tallentuu merkintä soittajalistalle. Mikäli kuulut sarjaan tai ryhmäkutsuun, myös näihin ryhmiin tulevat vastamattomat puhelut tallentuvat soittajalistalle.

Puhelimesi tallentaa enintään 10 soittoa aikajärjestyksessä. Jokaisesta puhelusta näkyy, milloin se on tullut (aikaleima). Näytöllä näkyy ensimmäisenä listan uusin merkintä, jota ei ole vielä katsottu. Mikäli sama soittaja soittaa usean kerran, listalle tallentuu soittoyritysten lukumäärä.

Puhelun aikana voit itse tallentaa puhekumppanisi puhelinnumeron soittajalistalle.

**Huomaa:**

Järjestelmän ylläpitäjä voi määrittellä, että kaikkien vastattujen ulkopuhelujen puhelinnumerot tallentuvat automaattisesti.

Soittajalistan näyttö



tai

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Soittajalista?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Soittajalistan ensimmäinen merkintä näkyy näytöllä.



Selaamalla haet kaikki soittajalistalle tallentuneet soitot vuorotellen näytölle.

Vaihe vaiheelta

Valikko

Avaa valikko.



Soita?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Yhteys muodostuu.

**Huomaa:**

Kun puheyhteys muodostuu, kyseinen soittaja poistetaan automaattisesti soittajalistalta. Ryhmille tulleet puhelut (sarja/ryhmäkutsu) poistetaan listalta, kun joku ryhmän jäsen on muodostanut puheyhteyden soittajaan.

Mikäli vaihtoehtoa "Numeron tallennus?" ei tarjota, kaikki tulevat ulkopuhelut tallentuvat automaattisesti.

Soittajan lisääminen soittajalistalle

Puhelun aikana voit lisätä soittajan puhelinnumeron soittajalistalle, esim. myöhempää käyttöä varten.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Numeron tallennus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Soittajan puhelinnumero tallennetaan.

Soittajan poistaminen soittajalistalta

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Soittajalista?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Soittajalistan ensimmäinen merkintä näkyy näytöllä.



Valitse haluamasi soitto.

Valikko

Avaa valikko.



Poisto?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Soitto poistetaan soittajalistalta.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Lisätoiminnot

Luurin herätystoiminto

Kun herätystoiminto on kytketty päälle, luuri soi määriteltynä kellonaikana joka viikonpäivä tai joka päivä maanantaista perjantaihin. Luuri ei tee herätyssoittoa automaattisen valinnantoiston aikana.

Huomaa:

Luuri soittaa herätyksen vain, kun luuri on valmiustilassa. Puhelun aikana herätysoitto ilmaistaan lyhyenä äänimerkinä.


Äänenvoimakkuuden ja sävelen määrittely:
→ sivu 30.

Herätyksen aktivointi

Luuri on valmiustilassa.

Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta. Herätystoiminnon asetusvalikko ilmestyy näytölle.

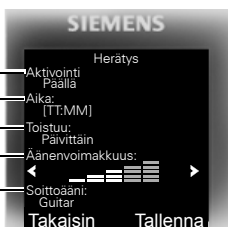

- 1 Herätyksen aktivointi: Päällä/Pois
- 2 Kellonaika muodossa [TT:MM], esim. klo 19:05 = 1905
- 3 Herätyssoitto päivittäin tai vain maanantaista perjantaihin
- 4 Äänenvoimakkuuden säätö 5 eri tasoon + Crescendo-soitto
- 5 Soittoääni valittavissa

 **Päällä** 

Valitse herätyksen aktivointi.



Siirry yksi rivi alaspäin.



Syötä kelloaika, esim. 19:05 = 1905.



Siirry yksi rivi alaspäin.

...

jne.

Tallenna

Tallenna asetukset.




Herätyssoitto on aktivoitu.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Herätyssoiton kuittaaminen/torkkutoiminto

Herätyssoitto soi 60 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy herätyssoiton symboli . Jos et paina mitään painiketta, toistetaan herätyssoitto kaksi kertaa 5 minuutin välein. Tämän jälkeen herätys kytketään pois päältä.

Herätyssoiton aikana:**Joko:****Pois**

Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytketään pois päältä.

Tai:**Torkku**

Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta painiketta. Herätyssoitto katkaistaan ja toistetaan kaksi kertaa viiden minuutin välein, jonka jälkeen herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

Herätyksen deaktivointi

Luuri on valmiustilassa.



Avaa luurin päävalikko.



Herätys



Valitse ja vahvista valikkokohta. Herätystoiminnon asetusvalikko ilmestyy näytölle.

Aktivointi:  **Pois** 

Valitse herätyksen deaktivointi.

Tallenna

Tallenna asetus.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Luurin muistutustoiminto

Voit määrittellä luurin tekemään muistutussoiton tiettyinä ajankohtana. On mahdollista määrittellä jopa 30 muistutusta. Luurin on oltava muistutussoiton aikana valmiustilassa. Luuri ei tee muistutussoittoa automaattisen valinnantoiston aikana. Päivämäärä ja kellonaika tulee olla asetettuina.

Muistutussoiton aktivointi

Luuri on valmiustilassa.



Avaa luurin päävalikko.



Päiväryi



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kalenteri



Valitse ja vahvista valikkokohta. Meneillään olevan kuu-
kauden kalenterinäkymä ilmestyy näytölle ja tämänhet-
kinen viikonpäivä on merkittynä.



Valitse haluamasi päivä uudelle muistutukselle ja vah-
vista. Uuden muistutuksen asetusvalikko ilmestyy näy-
tölle.



<Uusi tieto>



Valitse ja vahvista valikkokohta tai valitse jokin aiemmin
tehdystä muistutuksista. Vaihtoehto "Uusi tieto" näyte-
tään vain silloin, kun kalenterissa valitule päivälle on
vähintään yksi tallennettu muistutus.



Aktivointi
< Päällä >

Valitse asetus.



Siirry yksi rivi alaspäin.

Päivämäärä



Syötä päivämäärä, esim. 11. marraskuuta = 1111.



Siirry yksi rivi alaspäin.

Aika



Syötä kellonaika, esim. 19:05 = 1905.



Siirry yksi rivi alaspäin.

Teksti:



Määrittele tarvittaessa teksti.



Poista halutessasi vanha teksti.



Siirry yksi rivi alaspäin.



Signaali

Melodie zur Termin-Signalisierung festlegen.

Tallenna

Tallenna asetukset.

Vaihe vaiheelta

Muistussoitto on aktivoitu. Väkänen tapahtumamerkin­nän oikealla puolella ilmaisee muistussoiton olevan aktivoitu.



Paina lopetusnäppäintä.

Muistussoiton kuittaaminen

Muistussoitto signaloidaan kuten tuleva puhelu.

Paina näyttönäppäintä muistussoiton aikana.

Mikäli et kuittaa muistussoittoa, se tallentuu tapahtu­malistalle.

Muistussoiton deaktivointi

Luuri on valmiustilassa.



Avaa luurin päävalikko.



Päiväri

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kalenteri

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Meneillään olevan kuu­kauden kalenterinäkömä ilmestyy näytölle ja tämänhet­kinen viikonpäivä on merkittynä.



OK

Valitse haluamasi päivä, jolle on asetettu muistutus ja vahvista päivä. Lista muistutuksista ilmestyy näytölle.



<Uusi tieto>
09:15 Kokous
18:00 Tapaaminen

OK

Valitse ja vahvista muistutus, jonka haluat deaktivoi­da.

Valinnat

Avaa lisävalikko.



Pois

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Muistutus deaktivoi­daan, mutta sitä ei poisteta kalenterista.

Tallenna

Tallenna asetus.



Paina lopetusnäppäintä.

Muistuksen poisto

Luuri on valmiustilassa.



Avaa luurin päävalikko.



Päiväri

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Kalenteri


OK

Valitse ja vahvista valikkokohta. Meneillään olevan kuu­kauden kalenterinäkömä ilmestyy näytölle ja tämänhet­kinen viikonpäivä on merkittynä.

Vaihe vaiheelta



Valitse haluamasi päivä, jolle on asetettu muistutus ja vahvista päivä. Lista muistutuksista ilmestyy näytölle.



Valitse muistutus, jonka haluat poistaa.

Valinnat

Avaa lisävalikko.




Valitse ja vahvista valikkokohta. Muistutus on poistettu.



Paina lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Kuittaamattoman muistutuksen näyttö


Mikäli et ole kuitannut luurin tekemää muistutussoittoa, luurin näytölle ilmestyy symboli  ja **uusien** tietojen lukumäärä. Lisäksi tämä kuittaamaton muistutus tallentuu luurin tapahtumalistalle.



Avaa luurin päävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta. Kuittaamattoman muistutuksen päivämäärä ja kellonaika avautuu näytölle. Mikäli tapahtumalistalla on 10 tietoa, vanhin tieto poistuu uuden tiedon tallentuessa listalle.

Poista

Poista tieto manuaalisesti listalta.

Vaihe vaiheelta

Järjestelmän muistutustoiminto

Voit ohjelmoida puhelimeesi muistutussoiton, joka soi kerran seuraavien 24 tunnin aikana tai toistuu päivittäin samaan kellonaikaan.

Puhelimesi soittaa sinulle muistutussoiton tallentamasi ajankohtana. Yksi soitto kestää noin 20 sekuntia. Näytöllä näkyy tallennettu muistutus. Tämä muistutus poistetaan, kun kuittaa sen tai automaattisesti viiden soiton (joiden välissä on kulloinkin yhden minuutin tauko) jälkeen.

Tämä toiminto on valittavissa myös suoraan toiminnekoodilla (→ sivu 135).

Muistutussoiton tallentaminen



tai



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Toiminnetunnus?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

*46=Muist.soitto
pääl?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Muistutus(TTMM):



Syötä kellonaika.

Noudata vaadittua muotoa: Muistutus(TTMM); TT = tunnit kaksinumeroisena; MM = minuutit kaksinumeroisena. Esimerkki: 9.05 = 0905 ja 14.30 = 1430.

Joko:



Kerran?

OK

Valitse valikkokohta.

Tai:



Päivittäin?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Seuraavaksi:

Tallenn

Tallenna asetukset.



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta



Tallennetun muistutussoiton poisto/näyttö


Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko


Avaa järjestelmävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.




Avaa lisävalikko.

Joko:



Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Paina lopetusnäppäintä.

Muistutussoiton kuitaaminen

Luuri soi. Muistutus näkyy näytöllä.





Paina puhelunäppäintä.



Paina lopetusnäppäintä. Muistutussoitto on kuitattu.

Vaihe vaiheelta

	Asetukset	OK
	Rekisteröinti	OK
	Valitse tukiasema	OK
	Tukiasema 1 ... Paras tukiasema	OK



Avaa luurin päävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse haluamasi tukiasema ja vahvista valinta. Valittu tukiasema on merkitty väkäsellä:

- Tukiasema 1 - 4: Valitsemalla tukiasema 1 - 4 asetetaan luurin kiinteästi valitsemasi HiPath cordless -järjestelmään.
- Paras tukiasema: Luuri hakee aina sen tukiaseman, johon se saa kulloinkin parhaan yhteyden.



Paina lopetusnäppäintä.

Toimintojen ja puhelinnumeroiden pikavalinta

Voit määrittellä vasempaan näyttönäppäimeen tai numeronäppäimiin 0, 2 - 9 puhelinnumeron tai toiminnon. Puhelinnumero valitaan tai toiminto aloitetaan tällöin yhdellä näppäinpainalluksella.

Pikavalinnan määritteleminen

Joko:



Paina haluamaasi numeronäppäintä lyhyesti.

Mikäli tähän näppäimeen ei ole vielä määritelty toimintoa, siihen voidaan tallentaa uusi puhelinnumero.

Pikaval.

Paina näyttönäppäintä.

Tai:

Mikäli tähän näppäimeen on jo määritelty toiminto, se ilmestyy vasemman näyttönäppäimen yläpuolelle.

Vaihda

Paina näyttönäppäintä.



Valitse haluamasi numero puhelinluettelosta ja vahvista.

Vaihe vaiheelta

Puhelinnumeron valinta

Paina pitkään numeronäppäintä, johon on tallennettu haluttu puhelinnumero. Numeroon soitetaan.

Mikäli numeronäppäimen alle ei ole tallennettu pikavalintaa, puhelinluettelo avautuu näytölle ja voit asettaa pikavalinnan valitsemalla haluamasi tiedon puhelinluettelosta ja vahvistamalla **OK**.

Toimintojen nopea käyttö

Voit tallentaa näyttönäppäinten alle toiminteen. Toiminteen käynnistys onnistuu tällöin näyttönäppäimen painalluksella.

Toiminteen määrittäminen näyttönäppäimelle

?

Paina haluamaasi näyttönäppäintä **pitkään**.

Näytölle ilmestyy lista toiminnoista, jotka on mahdollista määrittellä näppäimeen. Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

- SISÄ
- Herätys
- Kalenteri
- Bluetooth
- Uudelleenvalinta

Toiminteen käynnistäminen

?

Paina haluamaasi näyttönäppäintä **lyhyesti**.

Näppäimeen määritelty toiminto suoritetaan.

Vaihe vaiheelta

Tiedonsiirto PC:n ja luurin välillä

Voit siirtää tietoa tietokoneen ja luurin välillä ja myös luurista toiseen luurin langattoman Bluetooth-yhteyden avulla. Jotta tiedonsiirto luurin ja PC:n välillä olisi mahdollista, tietokoneeseen tulee asentaa Gigaset QuickSync -hallintatyökalu (ilmainen ohjelma, joka on ladattavissa internet-osoitteesta www.gigaset.com/gigaset790).

Sen jälkeen, kun olet asentanut tietokoneelle Gigaset QuickSync -hallintatyökalun, voit muodostaa yhteyden Gigaset S4 professional -luurin ja tietokoneesi välille Bluetooth-liitännän (→ sivu 128) tai USB-datakaapelin (→ sivu 23) avulla.

Halutessasi käyttää Bluetooth-liitännää, tietokoneessasi tulee olla käytettävissä Bluetooth-ominaisuus.

Tiedonsiirto

Onnistuneen asennuksen ja yhteydenmuodostuksen jälkeen voit käynnistää Gigaset QuickSync -ohjelman, jolloin seuraavat toiminnot ovat käytettävissäsi:

- Luurin osoitekirjan tietojen synkronointi Outlook:in yhteystietojen kanssa
- Soittajankuvien (BMP, JPG, GIF) siirtäminen tietokoneesta luuriin
- Näytönsäästäjäkuvien (BMP, JPG, GIF) siirtäminen tietokoneesta luuriin
- Soittoäänien siirtäminen tietokoneesta luuriin

Luurin ja PC:n tiedonsiirron aikana luuri on tiedonsiirtotilassa ja näytöllä lukee "Tiedonsiirto". Tällöin sen näppäimistöä ei voi käyttää, eikä tulevia puheluja huomioida.



Huomaa:

Mikäli USB-kaapeli on liitetty luurista tietokoneeseen, ei Bluetooth-liitännän käyttö ole mahdollista samanaikaisesti. Mikäli USB-kaapeli liitetään luurista tietokoneeseen Bluetooth-liitännän ollessa käytössä, Bluetooth-yhteys katkeaa.

Vaihe vaiheelta

Bluetooth-liitäntä

Mikäli tietokoneessasi on Bluetooth-ominaisuus, voit hyödyntää sitä luurin ja tietokoneesi väliseen tiedonsiirtoon langattomasti yhdessä Gigaset QuickSync -soveluksen kanssa.

**Huomaa:**

Bluetooth-yhteyttä on teoreettisesti mahdollista salakuunnella.

Voit siirtää puhelinluettelotietoja luurien välillä myös ilman Bluetooth-liitäntää, kts. → sivu 73.

Bluetooth kevytkuulokkeen liittäminen, kts. → sivu 59.

Puhelinluettelon siirtäminen Bluetooth-yhteydellä luurien välillä

Edellytys: Toisen luurin Bluetooth-liitäntä on kytketty päälle (→ sivu 130).

Jos Bluetooth-yhteys ei vielä ole aktiivinen luurien välillä, menettele seuraavasti:

Omassa luurissasi

Avaa luurin päävalikko.



Bluetooth



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Etsi datalaite



Valitse ja vahvista valikkokohta. Luuri etsii toisia Bluetooth-laitteita. Löydettyjen laitteiden nimet ilmestyvät luurin näytölle.



Tunn. laitteet
S4 professional

Valitse haluamasi laite, esim. toinen Gigaset S4 professional -luuri.

Valinnat

Avaa valikko.



Tunn. laite



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Syötä Bluetooth-PIN:



Näppäile Bluetooth-PIN ja vahvista (oletus-PIN: 0000). Toinen luuri otetaan mukaan tunnettujen Bluetooth-laitteiden listalle.

Vaihe vaiheelta

Syötä Bluetooth-PIN: **OK****Toisessa luurissa**

Näppäile välittömästi Bluetooth-PIN ja vahvista (oletus-PIN: 0000). Jos et ollut tarpeeksi nopea, ole hyvä ja toista edellinen kohta.

Lisää tunnettujen laitteiden listaan? **OK**

Vahvista.


Bluetooth-yhteys muodostetaan. Molemmat luurit voivat nyt vaihtaa tietoja vCard-muodossa.



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.



Valinnat

Avaa valikko.

Joko:Kopioi kaikki **OK**

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tai:Kopioi tieto **OK**

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Seuraavaksi:vCard Bluetoothilla: **OK**


Valitse ja vahvista valikkokohta.

Tunn. laitteet ... **OK**

Valitse luuri, johon tietoja on tarkoitus siirtää ja vahvista. vCard-tiedot lähetetään kohdeluuriin.

Seuraa tämän jälkeen luurin näytölle ilmestyviä ohjeita.

Vaihe vaiheelta

**Bluetooth-liitännän kytkeminen pois päältä/päälle**

Mikäli et tarvitse Bluetooth-yhteyttä, voit kytkeä sen pois päältä. Voit pidentää tällä tavoin luurisi valmiusai-
kaa.

Kytkeminen pois päältä

Avaa luurin päävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta. Bluetooth-liitäntä kytke-
tään pois päältä. Väkänen poistuu näytöltä merkiksi siitä,
että Bluetooth-liitäntä on kytketty pois päältä. Halutes-
sasi kytkeä Bluetooth-liitännän uudelleen päälle, vah-
vista painamalla **OK** -näyttönäppäintä uudelleen.

Vaihe vaiheelta

Puhelimen lukitus

Luurin PIN-lukitus


 **Huomaa:**

Käytettävissä vain, mikäli valikkokohta näkyy näytöllä. Haku näytölle, kts. → sivu 43.

Voit estää luurisi luvattoman käytön lukitsemalla sen nelinumeroisella PIN-koodilla.





















PIN-koodin tehdasasetus on "0000". Tällä asetuksella PIN-koodia ei pyydetä, kun luuri kytketään päälle. Kun PIN-koodi on muutettu, se on syötettävä aina, kun luuri kytketään päälle.

Mikäli haluat deaktivoida PIN-koodin, sinun on määriteltävä koodiksi jälleen "0000".

 **Huomio:**

Mikäli luurikohtainen PIN-koodi katoaa, koodia ei ole mahdollista nollata, eikä luuriin tallennettuja tietoja ole mahdollista kopioida talteen. Ota tällöin yhteys lähimpään jälleenmyyjään.

Uuden PIN-koodin määrittelyminen

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  | Asetukset |  | Avaa luurin päävalikko. | |
|  |  |  | Järjestelmä |  | Valitse ja vahvista valikkokohta. | |
|  |  |  | Luurin PIN |  | Valitse ja vahvista valikkokohta. | |
| | |  |  |  |  | Näppäile vanha PIN-koodi. Mikäli PIN-koodia ei ole vielä kertaakaan muutettu, näppäile "0000" ja vahvista. |
| | |  |  |  |  | Näppäile uusi PIN-koodi ja vahvista.
Paina lopetusnäppäintä. |

Vaihe vaiheelta

Akun lataus, kun PIN-lukitus on aktivoitu

Mikäli luuri on kytkeytynyt pois päältä akun tyhjennytyä, se kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle, kun laitat sen laturiin. Akku alkaa latautua. Mikäli olet määritellyt PIN-koodin, sinun on syötettävä se, jotta luuri voisi vastaanottaa tulevia puheluja.

**Huomio!**

Halutessasi rajoittaa puhelimesi käyttöä ulkopuolisilta, suosittelemme järjestelmäkohtaisen lukitustoiminteen käyttöä luurikohtaisen PIN-koodin sijaan (ks. alla). Mikäli muutat luurikohtaisen PIN-koodin, sinun tulee säilyttää uusi PIN-koodi tarkoin muistissa, koska luuria ei ole mahdollista kytkeä päälle ilman oikeaa PIN-koodia.

Alaliittymän PIN-koodin ohjelmointi

Voit suojata luurisi luvattomalta käytöltä (henkilökohtaisten tietojen suojaus) lukitsemalla luurisi. Luuri lukitaan syöttämällä viisinumeroinen PIN-koodi.

PIN-koodin muuttamiseksi näppäile ensin vanha koodi ja sen jälkeen kaksi kertaa uusi koodi.

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Avaa järjestelmävalikko.

Valitse ja vahvista valikkokohta.

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile vanha PIN-koodi (viisi merkkiä, toimitustilassa "00000").



Näppäile uusi PIN-koodi, esim. 11111 (viisi merkkiä).



Näppäile uusi PIN-koodi uudelleen.



Paina lopetusnäppäintä.

**Huomaa:**

Mikäli olet unohtanut PIN-koodisi, pyydä apua järjestelmän ylläpitäjältä. Hän voi muuttaa PIN-koodisi takaisin muotoon "00000". Luurin lukituksen voi poistaa myös toisesta puhelimesta käsin, esim. välityskojeesta.

**Valikko**

Toiminnetunnus?



*93=Tunnusnum. vaihto?



Vaihe vaiheelta

Luurin lukitus/lukituksen poisto

Voit lukita luurisi siten, että siitä ei voi soittaa ulkopuhelua, eikä sitä voi ohjelmoida. Näin voit esim. estää luurisi vaurioituneen käytön poissaolosi aikana.

Edellytys: Olet määritellyt henkilökohtaisen PIN-koodin tai käytät tehdasasetusta "00000".

Luurin lukitus



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Lukitus päälle?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile PIN-koodi (viisi merkkiä, toimitustilassa "00000").



Paina lopetusnäppäintä.

**Huomaa:**

Vaikka luuri on lukittu, voit silti vastata ulkopuheluihin ja soittaa sisäpuheluja. Jos luurista yritetään soittaa ulkopuhelua, näytölle ilmestyy teksti "Ei oikeutta".

Luurin voi lukita myös toisesta puhelimesta käsin, esim. välityskojeesta (→ sivu 134).

Luurin lukituksen poisto



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.



Lukitus pois?

OK

Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile PIN-koodi (viisi merkkiä, toimitustilassa "00000").



Paina lopetusnäppäintä.

Vaihe vaiheelta

Keskitetty lukitus/toisen luurin lukitus ja lukituksen poisto

Mikäli sinulla on tarvittavat oikeudet, voit lukitsemalla suojata toisia luureja luvattomalta käytöltä ja poistaa niiden lukituksen.

Mikäli toinen henkilö on lukinnut oman luurinsa ja unohtanut PIN-koodinsa, voit tällä toiminnolla poistaa hänen luurinsa lukituksen.



Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutinnäppäintä.

Valikko


Avaa järjestelmävalikko.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Valitse ja vahvista valikkokohta.



Näppäile toisen alaliittymän puhelinnumero.

Joko:



Lukitse luuri. Näytölle ilmestyy teksti "Puhelin on lukittu".

Tai:




Poista luurin lukitus. Näytölle ilmestyy teksti "Lukitus on poistettu".

Vaihe vaiheelta

Järjestelmätoiminnot

Voit käyttää järjestelmätoimintoja joko valikon kautta tai syöttämällä suoraan toimintoa vastaavan toiminnekoodin.

Valikon kautta

 tai 

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Valikko

Avaa järjestelmävalikko.

Joko:



  Numeronsalaus? 

Valitse ja vahvista toiminto.

Tai:

  Toiminnetunnus? 

Valitse ja vahvista valikkokohta.

  *41=Väliaikainen MSN? 

Valitse ja vahvista toiminto.




Tai:

  Toiminnetunnus? 

Valitse ja vahvista valikkokohta.

  Lisätoiminneet? 

Valitse ja vahvista valikkokohta.

  #58=Jonotusnäyttö/pois? 

Valitse ja vahvista toiminto.

Seuraavaksi:




Paina lopetusnäppäintä.

Toiminnekoodilla

 tai 

Paina puhelunäppäintä pitkään tai paina kaiutin-
näppäintä.

Joko:

Näppäile toiminnekoodi, ks. taulukko (→ sivu 136).

Tai:

Näppäile toiminnekoodi, ks. taulukko (→ sivu 136).




Seuraavaksi:


















Paina lopetusnäppäintä.

Toiminnot ja toiminnekoodit

Toiminto	Puhelu- valikon kautta	Toiminne- valikon kautta	Toiminnekoodi
ACD-palveluryhmä <ul style="list-style-type: none"> • sisäänkirjautuminen • uloskirjautuminen • käytettävissä • ei käytettävissä • päätetyöskentely päälle • päätetyöskentely pois päältä • ACD-yökytkentä päälle • ACD-yökytkentä pois päältä • Puhelujen lukumäärä Puhelujen jakaantuminen ryhmän jäsenten kesken.		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	* Δ 401 # ↵ 401 * Δ 402 # ↵ 402 * Δ 403 # ↵ 403 * Δ 404 # ↵ 404 * Δ 405
Automaattinen koputus <ul style="list-style-type: none"> • salliminen • estäminen 		✓ ✓	* Δ 490 # ↵ 490
Flash keskukseen Analogisella ulkolinjalla: flash-merkin syöttäminen ennen puhelinnumeroa, jotta toimintojen käyttö olisi mahdollista.		✓	* Δ 51
Jonotus <ul style="list-style-type: none"> • käynnistys • poisto Jonotuksen käynnistys, katso sivu 51.	✓ ✓	✓ ✓	* Δ 58 # ↵ 58
Jäljitys Ulkoisen (häiriö)soittajan tunnistus verkko-operaattorin avulla. Tämä toiminto pitää tilata operaattorilta.		✓	* Δ 84
Järjestelmän puhelinluettelo LDAP-hakemisto (ei HiPath 500) (katso myös sivut 65 ja 66)	✓ ✓		* Δ 54 (+ 1 tarvittaessa) * Δ 54 (+ 2 tarvittaessa)
Keypad-valinta		✓	* Δ 503 + linjatunnus + valinta
Kielen valinta		✓	* Δ 48 + koodi

Toiminto	Puhelu- valikon kautta	Toiminne- valikon kautta	Toiminnekoodi
Koputukseen vastaaminen Vastaaminen (toiseen) tulevaan puheluun puhelun aikana.	✓	✓	 +  55
Koputus <ul style="list-style-type: none"> • äänetön • normaali 	✓ ✓	✓ ✓	 87  87
Kutsunsiirto <ul style="list-style-type: none"> • päälle • pois päältä • kaikki puhelut • vain ulkopuhelut • vain sisäpuhelut Tulevien puhelujen siirto toiseen puhelimeen (katso myös sivu 54).	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 1  1  11+ numero  12+ numero  13+ numero
Kutsunsuoja <ul style="list-style-type: none"> • päälle • pois päältä Tulevat puhelut eivät soi puhelimesiasi.	✓ ✓	✓ ✓	 97  97
Luurin rekisteröinti Katso sivu 26.		✓	 942
Lyhytvalinta <ul style="list-style-type: none"> • valinta • muuttaminen Yhteisten lyhytvalinta-numeroiden valinta.		✓ ✓	 7  92
Muistutussoitto (puhelinjärjestelmä) <ul style="list-style-type: none"> • päälle • pois päältä Seuraavien 24 tunnin aikana tapahtuvan muistutussoiton tallentaminen puhelimeen.		✓ ✓	 46  46
Nauhoitus <ul style="list-style-type: none"> • aloittaminen • lopettaminen 	✓ ✓	✓ ✓	 493  493

Toiminto	Puhelivalikon kautta	Toiminnevalikon kautta	Toiminnekoodi
<p>Neuvottelu (enintään viisi osallistujaa)</p> <ul style="list-style-type: none"> aloitus osallistujan lisääminen lopetus <p>Osallistujan lisääminen, katso sivu 96.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p> 3 tai  3</p> <p> 3</p>
<p>Osallistujien näyttö</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	
<p>Numeronsalaus</p> <ul style="list-style-type: none"> päälle pois päältä <p>Ulkoinen puhelukumppanisi ei näe puhelinnumeroasi/nimeäsi (vain näytöllisissä puhelimissa).</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p> 86</p> <p> 86</p>
<p>Oven avaaminen puhelimella ilman yhteyttä ovipuhelimeen</p> <p>Oven avaaminen puhelimella.</p>		<p>✓</p>	<p> 61+ numero</p>
<p>Oven avauksen</p> <ul style="list-style-type: none"> salliminen estäminen <p>Oven avaaminen koodilla.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>	<p> 89 + numero + koodi</p> <p> 89 + numero + koodi</p>
<p>Pikapuhelu</p> <p>Kuulutus optiPoint-puhelimen kaiuttimen kautta.</p>		<p>✓</p>	<p> 80+ numero</p>
<p>Poissaolviesti</p> <ul style="list-style-type: none"> päälle pois päältä <p>(katso sivu 110)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p> 69 + numero + tekstinumero</p> <p> 69</p>
<p>Puhelimen</p> <ul style="list-style-type: none"> lukitus (järjestelmä) lukituksen poisto PIN-koodin muuttaminen <p>Puhelimen luvattoman käytön estäminen.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p> 66 + PIN</p> <p> 66 + PIN</p> <p> 93 + vanha PIN + uusi PIN</p>
<p>Puhelumaksujen näyttö</p>		<p>✓</p>	<p> 65</p>

Toiminto	Puhelu- valikon kautta	Toiminne- valikon kautta	Toiminnekoodi
Puhelun kohdistettu poiminta Toiseen puhelimeen tulevaan puheluun vastaaminen omasta puhelimesta.		✓	* Δ 59+ numero
Puhelun poiminta ryhmästä Puhelun poiminta Samaan poimintaryhmään kuuluvalla puhelimella tulevaan puheluun vastaaminen omasta puhelimesta.	✓ ✓	✓	* Δ 57
Puhelun siirto parkkiin Puhelun haku parkista Puhelun siirto parkkiin ja jatkaminen toisessa puhelimesta.		✓ ✓	R + * Δ 56 + parkkipaikka R + # ↻ 56 + parkkipaikka
Puhelun välitys	✓		R + numero + ☎
Rele <ul style="list-style-type: none"> • päälle • pois päältä Tiettyjen laitteiden kytkeminen päälle/pois päältä releiden avulla.		✓ ✓	* Δ 90 + relenro # ↻ 90
Rinnankytkentä Kytkeytyminen meneillään olevaan puheluun ja puhuminen.	✓	✓	* Δ 62
Sarja/ryhmäkutsu <ul style="list-style-type: none"> • päälle • pois päältä Sarjaan/ryhmään tulevat puhelut eivät enää soi ryhmästä poiskytketyssä puhelimesta. Sarja: puhelimet soivat vuoronperään. Ryhmäkutsu: puhelimet soivat yhtä aikaa.	✓ ✓	✓ ✓	* Δ 85 # ↻ 85

Toiminto	Puhelu- valikon kautta	Toiminne- valikon kautta	Toiminnekoodi
Soitonohjaus <ul style="list-style-type: none"> • päälle • pois päältä Tulevien puhelut soivat lisäksi toisissa puhelimissa.	✓	✓	* Δ 81+numero # ↵ 81
Soittajalista (ks. s. 116) Numeron tallennus	✓	✓	# ↵ 82 * Δ 82
Tilikoodi Projektikohtaisten puhelu- maksujen rekisteröinti.		✓	* Δ 60
Toiminneapu Toimintojen kytkeminen päälle/pois toisille puhelimille.		✓	* Δ 83 + alanro + toiminnekoodi
Toimintojen poisto Aktivoitujen toimintojen deaktivointi.		✓	# ↵ 0
Ulkopuhelun poiminta yleisestä pidosta Pidossa olevan ulkopuhelun poiminta linjalta.		✓	* Δ 63 + linjatunnus
Valinta-apu Yhteyden muodostaminen toisille puhelimille.		✓	* Δ 67 + alanro + numero
Viestin lähetys	✓	✓	* Δ 68 + numero + tekstinumero
Viestin lukeminen/poisto	✓	✓	# ↵ 68
Lähetetyt viestit	✓	✓	# ↵ 68
Soitto viestin lähettäjälle (katso myös sivu 112)			
Vuorottelu Vuorottelu kahden puhekumppanin välillä (katso sivu 95).	✓	✓	R + * Δ 2 tai * Δ 2
Näytettävän numeron vaihto (Väliaikainen MSN) Vastaanottajalle näytettävän ala- numerun tilapäinen vaihto.		✓	* Δ 41 + numero

Toiminto	Puhelu- valikon kautta	Toiminne- valikon kautta	Toiminnekoodi
Väliaikainen puhelin (Flex Call)		✓	* Δ 508 + alanro + PIN + numero
Välipuhelu • takaisin odottavaan puheluun (katso sivu 52)	✓ ✓	✓	R + numero R
Yökytkentä • päälle • pois päältä Kaikkien tulevien puhelujen siirto kiinteään kutsunsiirtokohtee- seen.	✓ ✓	✓ ✓	* Δ 44 + * Δ tai numero # → 44
Äänitaajuus(jälki)valinta (DTMF) Äänitaajuusmerkkien lähetys.		✓	* Δ 53

Liite

Viankorjaus

Jotkut viat voit itse korjata. Ne on lueteltu seuraavassa taulukossa. Kaikissa muissa tapauksissa pitää kääntyä järjestelmän ylläpitäjän puoleen.

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Mahdollinen korjaus
Näyttö tyhjä.	Luuria ei ole kytketty päälle. Akut ovat tyhjä.	Paina lopetusnäppäintä, kunnes kuulet kuittausäänen. Lataa tai vaihda akut.
Et voi valita puhelinnumeroa.	Luuri on lukittu.	Poista luurin lukitus.
Luuri ei reagoi näppäinten painamiseen.	Näppäinlukitus on kytketty päälle. Näppäin on jäänyt jumiin.	Paina ruutunäppäintä, kunnes kuulet kuittausäänen. Vapauta näppäin.
Kuulet laskevan äänen näppäilyäsi syötteen.	Syöte oli virheellinen.	Toista näppäily, seuraa näyttöä ja lue tarvittaessa käyttöohjetta.
"Tukiasema n" -rivi vilkkuu (n = 1 - 4).	Luuri on tukiasemien kantaman ulkopuolella; radiosignaalit ovat liian heikkoja. Luuri ei ole rekisteröity. Synkronointiyritysten väliset ajat ovat liian pitkät.	Siirry lähemmäs kuuluvuusalueetta. Vaihda sijaintiasi. Rekisteröi luuri. Kytke luuri pois päältä ja uudelleen päälle.
Luurista ei kuulu soittoaäntä puhelun tullessa.	Soittoaäni on kytketty pois päältä. Kutsunsuoja on kytketty päälle.	Kytke soittoaäni päälle. Kytke kutsunsuoja pois päältä.
Et kuule mitään puhelun aikana tai kuulet sisäisen valintaäänän.	Olet painanut R-näppäintä – luurin mikrofoni ja kuuloke on mykistetty.	Kytke mikrofoni ja kuuloke uudelleen päälle painamalla  näytönäppäintä.

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Mahdollinen korjaus
Puhelunäppäimen painamisen jälkeen näytölle ilmestyy: Yhteys katkaistu Valintaääntä ei kuulu. Soittaminen ei ole mahdollista.	HiPath cordless -järjestelmän kaikki puhekanavat ovat varattuja.	Yritä yhteyttä hetken kuluttua uudelleen.
Näytöllä näkyy esim.: Tukiasema 1 Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen sekä luurin päälle/poiskytkeminen ei ole mahdollista.	Luuri on jumiutunut.	Poista luurista akut ja laita ne uudelleen takaisin. Toimi sen jälkeen samalla tavalla kuin ensimmäisellä latauskerralla (→ sivu 20).
Näytöllä näkyy: Aika ylitetty	Pisin sallittu syöttöaika ylitetty. Lopetusnäppäintä ei ole painettu.	Syötön aikana vältä pitkiä taukoja näppäinpainallusten välillä. Paina lopetusnäppäintä.
Näytöllä näkyy: Toista	Tietoliikennepalvelin on ylikuormitettu.	Odota ja yritä myöhemmin uudelleen.
Näytöllä näkyy: Ei tavoitettavissa	Toiminto ei ole sillä hetkellä käytettävissä. Valittuun numeroon ei saada yhteyttä.	Odota ja yritä myöhemmin uudelleen. Näppäile numero oikein tai soita välittäjälle.
Näytöllä näkyy: Ei mahdollista tai: Virheellinen valinta tai: Estetty valinta tai: Ei ole ohjelmoitu	Lyhytvalintanumeroa ei ole olemassa, muistutusaika on syötetty väärin, syöte on estetty tai kielletty, edellytys ei täyty (esim. jos vuorotellussa ei ole olemassa toista puhekumppania), valittu numero on epätavallinen.	Korjaa syöte, valitse sallittu vaihtoehto, näppäile puhelinnumero kokonaan.
Näytöllä näkyy: Ei oikeutta	Estetty toiminto.	Käänny järjestelmän ylläpitäjän puoleen saadaksesi oikeudet kyseiseen toimintoon.
Näytöllä näkyy: Ei oikeutta	Väärä PIN-koodi.	Näppäile oikea PIN-koodi.

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Mahdollinen korjaus
Näytöllä näkyy: Ei käytössä	Syötetty puhelinnumero on epätäydellinen, tähti- tai ruutunäppäintä ei ole painettu.	Näppäile puhelinnumero tai toiminnekoodi oikein tai määrittelyn mukaisesti.
Näytöllä näkyy: Tiedonsiirto	Tiedonsiirto käynnissä.	Odota ja yritä myöhemmin uudelleen.

Luurin puhdistusohjeet

Tavallinen likaantuminen

Pyyhi luuri ja laturi kostealla tai antistaattisella liinalla. Älä koskaan käytä kuivaa liinaa, jottei synny staattista latausta. Älä myöskään käytä märkää liinaa, sillä siitä valuva vesi voi vahingoittaa laitetta. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita.

Luurin kastuminen

1. Kytke luuri heti pois päältä. Sitä ei saa missään tapauksessa kytkeä päälle.
2. Luurista on heti poistettava akut. Jätä akkukotelo auki.
3. Anna nesteen valua ulos luurista:
 - Pidä luuria vaakatasossa siten, että avoin akkukotelo osoittaa alaspäin.
 - Pidä luuria pystysuorassa. Kääntelee sitä hieman eteen ja taakse ja ravista sitä jokaisella kerralla varovasti.
 - Taputtele kaikki osat kuiviksi ja sijoita luuri vähintään 72 tunniksi akkukotelo avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaaltouuniin, uuniin tms.).

Kun luuri on täysin kuiva, se on yleensä mahdollista ottaa jälleen käyttöön.

Varastointi/säilytys

Kun varastoit/säilytät luuria, huolehdi siitä, että terävät esineet eivät pääse vahingoittamaan luurin pehmeitä osia.

Käyttöohje

Tietoliikennepalvelimen mukana toimitetaan CD-ROM, josta kaikki käyttöohjeet ovat luettavissa elektronisesti PDF-muodossa. Kysy CD-ROM -levykettä järjestelmä vastaavalta.

Tekniset tiedot

Max. äänenpainetaso TBR10:n, liite D, mukaisesti:	118 dB (A)
Käyttö- ja latausaika:	→ sivu 21
Ympäristövaatimukset käytön yhteydessä:	lämpötila +5 °C ... +45 °C suhteell. ilmankosteus 20 % - 75 %
Paino akkujen kanssa:	noin 125 g
Akut:	→ sivu 22
Mitat (pituus x leveys x paksuus):	noin 146 x 49 x 26 mm

Lisävarusteet

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Alkuperäisistä poikkeavat lisävarusteet saattavat aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Alkuperäisten lisälaitteiden käyttö takaa myös sen, että luuri täyttää yhdessä lisävarusteiden kanssa voimassa olevat viranomaismääräykset.

Laturi (EU) mukaanlukien S30852-H2181-R142 verkkolaite:

Sankaluuri Eri valmistajien Bluetooth sankaluurit.

Lisävarusteita voit hankkia valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

EU-direktiivit

Luuri ja yllä mainitut lisävarusteet täyttävät seuraavan EU-direktiivin vaatimukset: 99/05/EC.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Luuri on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa, kuten laitteen alapuolelle on merkitty. Maakohtaiset vaatimukset on huomioitu.

CE-merkki vahvistaa, että laite täyttää R&TTE-direktiivin vaatimukset.

Ote alkuperäisestä vakuutuksesta??

"We, Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG Hofmannstr. 51, D-80200 Munich/Germany declare that the product Gigaset S4 professional S30852-H2156-R*-* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards: Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Vaihe vaiheelta

Hakemisto

A

ACD-palveluryhmä	104, 136
ACD-yökytkentä	107
Akkukotelon avaaminen/sulkeminen	19
Akkusymboli	20
Akut	
Asettaminen luuriin	18
Kapasiteetti	21
Käyttöaika	21
Lataus	20, 48
Latausaika	21
Latausaste	20
Sallitut	22
Varoitusääni	32, 45
Alaliittymän lukitus	133
Alaliittymän PIN-koodi	132
Arkisto	33
Automaattinen koputus	92, 136
Automaattinen valinnantoisto	61
Automaattinen vastaus puheluun	37

B

Bluetooth	58, 128
-----------------	---------

D

Direktiivit	146
DTMF	141
DTMF-valinta	87

E

EU-direktiivit	146
----------------------	-----

F

Flash keskukseen	136
Flash-merkki analog. ulkolinjalle	85
Flex Call	141

H

Henkilökohtaiset lyhytvalinnat	64
Herätys	118

HiPath 3000	4
Hylkääminen (puhelu)	54
Häiriösoittajan tunnistus	81

I

Ilmankosteus	145
--------------------	-----

J

Jonotus	51, 136
Jäljitys	81, 136
Jälleenkutsu	89, 94
Järjestelmän henk.koht. lyhytvalinnat ...	64
Järjestelmän kielen valinta	25
Järjestelmän muistutustoiminto	123
Järjestelmän puh.luettelo	136
Järjestelmän puhelinluettelo	65
Järjestelmän yhteiset lyhytvalinnat	63
Järjestelmän ylläpitäjä	26
Järjestelmätoiminnot	135, 136
Järjestelmävalikon käyttö	135

K

Kaiutinnäppäin	5, 11
Kaiutintoiminto	57
Kantama-alueelta poistuminen	56
Kapasiteetti (akkujen)	21
Kastuminen	144
Kellonaika	38
Kenttä	48
Keskitetty lukitus	134
Keypad-valinta	136
Kielen valinta	
Järjestelmä	25
Luuri	24
Kohdistettu poiminta	78
Koputus	90
Automaattinen	92, 136
Normaali	137
Vastaaminen	137
Äänetön	137
Koputusääni päälle/pois	91
Kuittausääni	32, 45
Kustannusten näyttö	80
Kutsun hylkäys	54
Kutsunsiirto	54, 137

Kutsunsuoja	79, 137	Vapaan muistin näyttö	72
Kuuloke	5	VIP-tiedon merkitseminen	72
Kuulutus	138	Lyhyt soittoaani	36
Kuuluvuusalueelta poistuminen	56	Lyhytvalinta	137
Kuuluvuusongelmat	48	Järjestelmän henkilökohtaiset	64
Kuva	39	Järjestelmän yhteiset	63
Kuvakkeet (päävalikko)	15	Lämpötila	145
Kytkeminen päälle/pois päältä	48		
Kytkin	84	M	
Kädet vapaana	57	Maksujen näyttö	138
Kädet vapaana -näppäin	5	Manuaalinen valinnantoisto	50
Käyttöaika (akkujen)	21	Merkkiäänet	32
Käyttöönotto	18	Mitat	145
		MSN, väliaikainen	76
L		Muistin näyttö	72
Lataus (akkujen)	20, 48	Muistutussoitto	137
Latausaika (akkujen)	21	Aktivointi	120
Latausaste (akkujen)	20	Deaktivointi	121
Laturi	146	Kuittaus	121, 124
LDAP-hakemisto	66	Poisto/näyttö	124
Liitäntä	128	Tallennus	123
Likaantuminen	144	Muistutustoiminto	
Linjan varaus ennen numeron valintaa ..	49	Järjestelmä	123
Lisävarusteet	146	Luuri	120
Logo	39	MULAP-ryhmä	108
Lopetus (puhelu)	54	MULAP-siirto	108
Lopetusnäppäin	5, 11	Mykistysnäppäin	11
Lukitus	131, 133		
PIN-koodi	138	N	
Poisto	138	Nauhoitus	88
Puhelin	138	Neuvottelu	96, 138
Luuri		Aloitus	96
Rekisteröinti	137	Lopetus	97
Luuri päälle/pois päältä	48	Osallistujan lisääminen	97
Luurin kastuminen	144	Osallistujan poisto	98
Luurin kielen valinta	24	Osallistujat	138
Luurin lukitus/lukituksen poisto	133	Osallistujien näyttö	97
Luurin muistutustoiminto	120	Osallistujien yhdistäminen	98
Luurin PIN-koodi	131	Poistuminen neuvottelusta	97
Luurin PIN-lukitus	131	Numeron pikavalinta	125
Luurin puhelinluettelo	68	Numeron valinta ennen linjan varausta ..	49
Tiedon haku ja valinta	70	Numeronsalaus	78, 138
Tiedon katselu	71	Numeronäppäimet	5
Tiedon muuttaminen	71	Näppäimet	5, 11, 12, 13
Tiedon poisto	72	Näppäinlukitus	56
Tiedon tallennus	69	Näppäinten määrittely	125
Tyhjennys	72		

Näppäinten ohjelmointi	
Toiminteiden nopea käyttö	126
Näppäinäni	32, 45
Näytettävän numeron vaihto	140
Näyttö	5
Asetukset	39
Näyttönäppäimet	5, 13
Näytön valaistus	41

O

Ohjausnäppäin	5, 12
Osallistujat, neuvottelu	138
Oven avaus	138
Oven avaus, salliminen/estäminen	82
Ovipuhelinyhteys	81

P

Paras tukiasema	125
Parkki	89, 139
Peitelevy	23
Peitelevyn asettaminen	23
Perustila	44
Piippaus	36
Pikapuhelu	138
Pikavalinta	125
PIN-koodi	48
Alaliittymä	132
Luuri	131
PIN-lukitus	131
Pito	95
Pito, yleinen	140
Poiminta poimintaryhmästä	54
Poiminta, kohdistettu	78
Poimintaryhmä	139
Poissaolviesti	110, 138
Poistuminen kuulumusalueelta	56
Positiivinen kuittausääni	32
Projektikoodi	76
Puhdistusohjeet	144
Puheaika	21
Puhelin	
Lukituksen poisto	138
Lukitus	138
Puhelindatapalvelu	83
Puhelinjärjestelmä	4
Puhelinluettelo	

Järjestelmä	65
Järjestelmän	136
LDAP-hakemisto	66
Luuri	68
Puhelinluettelotietojen järjestely	70
Puhelinnumero	
Tallennus	140
Puhelu	
Automaattinen vastaus	37
Hylkääminen	54
Kohdistettu poiminta	78
Koputus	90
Kustannusten näyttö	80
Lopetus	54
Neuvottelu	96
Parkki	89
Pito	95
Poiminta ryhmästä	54
Rinnankytkentä	92
Soittaminen	47, 49, 90
Toinen puhelu	99
Vastaaminen	53
Vuorottelu	95
Välipuhelu	52
Välitys	93
Puhelumaksujen näyttö	138
Puhelun nauhoitus	88
Puhelun poiminta	
Kohdistettu	139
Ryhmä	139
Puhelunäppäin	5, 11
Puhepostiviesti	114
Puhuminen sankaluurilla	58
Päivämäärä	38
Päätetyöskentely	106
Päävalikko	15

R

Rajapinta	128
Rekisteröinti	27, 137
Rele	84, 139
Reset	44
Rinnankytkentä	92, 139
R-näppäin	5, 11, 12
Ruutunäppäin	5, 11
Ryhmäkutsu	100, 139
Ryhmätoiminnot	100

S

Sallitut akut	22
Sankaluuri	58, 146
Sankaluuriliitin	23
Sankaluuriliittimen peitelevy	23
Sankaluurin liittäminen	23
Sarja	100, 139
Siirto	54, 108
Soitonohjaus	102, 140
Soittajalista	116, 140
Soittaminen	47, 49, 90
Soittoäänien määrittely	30
Soittoäänten ylläpitäminen	33
Suojakalvon poisto	18
Suojakotelo	144
Suuntanumeroiden muuntaminen	42
Säilytys	144
Sävel	30
Kuunteleminen	33

T

Takaisinsoitto	136
Tapahtuma	120
Tavallinen likaantuminen	144
Tehdasasetusten palautus	44
Tekniset tiedot	145
Tekstiviesti	112, 114, 140
Tiedonsiirto	127
Tietoliikennepalvelin	4
Tilikoodi	76, 140
Toiminneapu	140
Toiminnekoodit	136
Toiminnon pikavalinta	125
Toiminnot	136
Toimintojen nopea käyttö	126
Toimintojen poisto	140
Toimintinäppäimet	11
Toimitustila	44
Toinen puhelu	99
Toisen luurin lukitus/lukituksen poisto	134
Tukiasema	
Paras	125
Valinta	125
Tähtinäppäin	5, 11

U

USB-liitäntä	23
--------------------	----

V

Vaatumustenmukaisuusvakuutus	146
Valaistus	41
Valikkonäkymän määrittely	43
Valinnantoisto	50, 61
Listan tyhjennys	62
Numeron kopiointi puh.luetteloon	62
Numeron poisto listalta	62
Valinnantoistolista	50
Valinta-apu	140
Valmiusaika	21
Vapaan muistin näyttö	72
Varastointi	144
Vastaaminen puheluun	53
Automaattisesti	37
Vastaanoton voimakkuus	48
vCard	
Suuntanumeroiden muuntaminen	42
Viankorjaus	142
Viesti	140
Poissaoloviesti	138
Viestinäppäin	5, 11
Viestit	11
Lähetys	112
Poissaoloviesti	110
Puhepostiviesti	114
Vastaanotto	113, 114
Viestitoiminnot	110
VIP	72
Virheääni	32
Virtinäppäin	5, 11
Vuorottelu	95, 140
Vyöpidikkeen kiinnitys	22
Väliaikainen MSN	76, 140
Väliaikainen puhelin	77, 141
Välipuhelu	52, 141
Välitys (puhelu)	93
Väriytyppi	40

Y

Yhteiset lyhytvalinnat	63
Yhteyden laatu	48
Yleinen pito	140

Yleiskuva luurista	5
Ympäristövaatimukset	145
Yökytkentä	86, 141

Ä

Äänenpainetaso	145
Äänenvoimakkuus	
Soittoääni	30
Äänetön koputus	91
Äänitaajuusvalinta	87, 141
Äänittäminen	88

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.fi/enterprise

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51, D-81359 München

Tunnus: A31003-G2100-U113-1-7319

Julkaisija:

Siemens Enterprise Communications Oy
Majurinkatu 6 • 02600 Espoo

Tämän dokumentin sisältämät toiminnot ja tekniset yksityiskohdat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa erityistapauksissa. Oikeudet toimituksiin ja muutoksiin pidetään.

Painettu Suomessa • 29.03.2010

HiPath 3000 V7/V8